

• Saatinizin görüntüsü resimdeki saatten farklı olabilir.

[Modüller: 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak İçin

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi çevirerek ibreyi ayarlayınız. Bir zaman sinyalinde tepeyi yerine iterek zaman işleyişini başlatınız.




Tepe

[Modüller: 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra geri alınız.
- 3) Zaman sinyaline göre tepeyi geri itiniz.

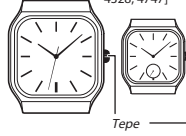


Tepe

[Modüller: 1782, 4328, 4747]

[Modüller: 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393]

Saati Ayarlamak İçin

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra geri alınız.
- 3) Zaman sinyaline göre tepeyi geri itiniz.

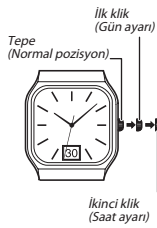

İlk klik
(Gün ayarı)


Tepe
(Normal pozisyon)

İkinci klik
(Saat ayarı)

Gün Ayarı Yapmak İçin

- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modül: 4746]




Tepe
(Normal pozisyon)

İlk klik
(Gün ayarı)

[Modüller: 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ayarınızı önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra geri alınız.
- 3) Zaman sinyaline göre tepeyi geri itiniz.

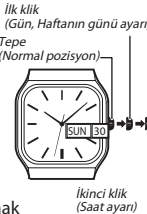

İlk klik
(Gün, Haftanın günü ayarı)

Tepe
(Normal pozisyon)

İkinci klik
(Saat ayarı)

Günü ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin

- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi saatin işleyiş yönünün tersine çevirerek günü ayarlayınız.
- 3) Tepeyi saat yönüne çevirerek haftanın gününü ayarlayınız. Doğru dilin seçildiğinden (İngilizce, İspanyolca) emin olunuz.
- 4) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Haftanın günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün ve tarih ayarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız. (Aksi halde bir sonraki gün, gün-tarih ayarları değişmez).

- Geçen Zaman halkası olan saatler için: Geçen zaman halkasındaki işaretini ▼ yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu, geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

