


# KULLANIM KILAVUZU: MODÜL QV-1475

## EKRANIN OKUNMASI

- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 1 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Saat, alarm çalarken arka ışığın yanıp söneceği şekilde ayarlanabilir.

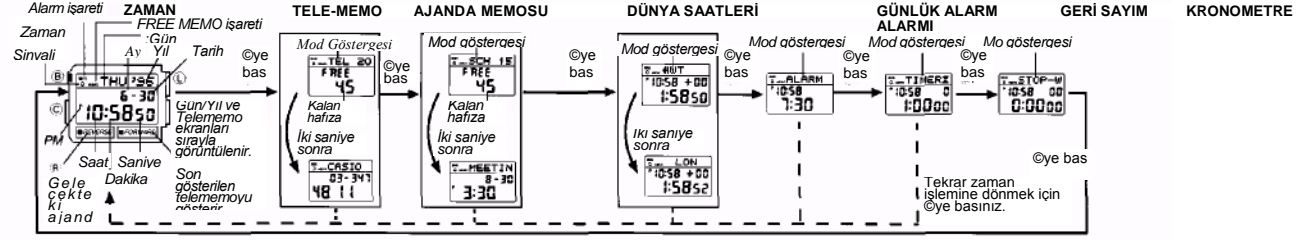

## EEPROM HAKKINDA

Bu saatte, pil bite bile saat bilgilerinin korunmasını sağlayan EEPROM (elektriksel olarak silinebilir programların okunabilir hafızası) özelliği bulunmaktadır.

- Bağımsız Hafıza Dataları
- Telememo Dataları (İsimler, telefon numaraları)
- Ajanda Memosu Dataları (Mesajlar, ay, gün zaman)
- Dünya Saatleri (Yaz saati uygulaması)


## Önemli

- Aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda hafızada eksikler olabilir ya da bilgiler tamamen kaybedilebilir:
- Arıza, tamir ya da makinenin herhangi bir sebepten ötürü içinin açılması.
- Güçlü bir elektromagnetik şarj ya da etki.
- Aşırı ısı ve nem oranları
- Pili değişiminde yanlış prosedür uygulaması
- Önemli bilgilerinizin her zaman bir kopyasını çıkartın. Data kaydınızın uygunluğu kılavuzun arka tarafında açıklanmıştır.

## ARKA IŞIK HAKKINDA

- Arka ışık fonksiyonunu çalıştırdığınızda, Geri Sayım Alarminin otomatik tekrar fonksiyonunun kullandığı zaman hariç, alarm çalarken her zaman arka ışık yanacaktır.
- Bu saatte arka ışık olarak elektrikle aydınlatma paneli (EL) kullanılmaktadır, uzun kullanım sonucunda bu panel eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili yarılatır.

## Arka Işık Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması




Arka ışık açık göstergesi

- Zaman İşleyişi Modunda bir ya da iki saniye (A)yi basılı tutarak arka ışığı açabilir ya da kapatabilirsiniz. Arka ışığı açtığınızda, yanda da gösterildiği gibi bir gösterge ekrana gelir.
- Arka ışık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda kalır.
- (L)ye basarak arka ışığın açık ya da kapalı olmasından bağımsız olarak ekranı 1 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.


## BAĞIMSIZ HAFIZANIN KULLANIMI

En fazla 21 karakter hafızada tutulabilir. TIME (ZAMAN) ekranı görüntüdeyken (A)ya basarak ekranı DAY/YEAR (GÜN/YIL) ve BAĞIMSIZ HAFIZA arasında değiştirebilirsiniz.

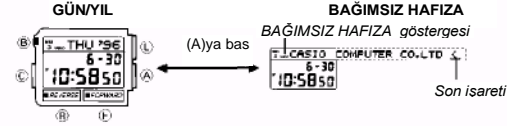

## Bağımsız Hafızaya Bilgi Kaydedilmesi

- ZAMAN ekranı görüntüdeyken (A)ya basarak BAĞIMSIZ HAFIZAYı görüntüleyin. Hafızada bir bilgi varsa o ekrana gelir. Hafızada bilgi yolsa "MEMO" yazısı görünür.
- (B)ye basarak yeni bilgileri kaydediniz.
- BAĞIMSIZ HAFIZANın tüm bilgilerini silmek için (A) ve (L)ye birlikte basınız.
- (A)ya da (L)ye basarak karakter yazımı yerine gelecek haneği görüntüleyin. Hızlı hareket etmek isterseniz tuşu basılı tutun.



- Haneği kaydırmak için (C)ye basınız. Hızlı hareket için tuşu basılı tutunuz.
- (B)ye basarak kaydı tamamlayınız, böylece BAĞIMSIZ HAFIZA göstergesi görünür.

## Ekranda Tarama

7 karakterden fazla karakter içeren bir data yazıldığında, ekrandaki yazı sağdan sola devam eder.


## TELE MEMO NUN KULLANIMI

8 harften ve 12 rakamdan oluşan 80\* kayıt hafızaya yerleştirilebilir. (F) ya da (B) yi kullanarak hafıza içeriğini görebilirsiniz. Bu tuşları basılı tutarsanız tarama işlemi daha hızlı yapılır. Kullanılan sayfalar otomatik olarak alfabetik sırayla sıralanır.


- Telememo modu bilgilerini Ajanda Memosu Modu ile paylaşır. Yani, Ajanda Memosuna her yeni kayıt yaptığınızda Telememo nun kayıt kapasitesi düşer.

## Yeni Sayıların Kaydedilmesi

- (B) ya da (F)yi kullanarak normal veri alanı için boş bir sayfa ya da değiştirilecek numaraların bulunduğu bir sayfa bulunuz.
- Yeni harfler ya da sayılar yazmak için (B)ye basınız.
- (A) ya da (L) kullanılarak hane üzerine harf yazımı yapılabilir. (C) ile hane yana kaydırılabilir. Hızlı hareket için tuşu basılı tutunuz.



- (A)ya ya da (L) kullanılarak hane üzerine rakam yazılabilir. (C) ile hane yana kaydırılabilir. Hızlı hareket için tuşu basılı tutunuz.



- Daha fazla isim ya da sayı yazmak için (F) ve (B) tuşlarını kullanarak boş bir sayfa bulunuz ya da sayıları düzeltilecek bir sayfa bulunuz.
- Bir sayfada tüm bilgileri silmek için, harf yazımına başlamadan önce (A) ve (L) tuşlarına birlikte basınız.
- (B)ye basarak kayıt işlemini tamamlayınız.

## Ekranda Tarama

7 karakterden fazla karakter içeren bir veri yazıldığında, ekrandaki yazı sağdan sola devam eder.

## Belirli Bir Datanın Bulunması İçin Kayıtlı Karakterlerin Kullanımı



- Telememo Modundayken, ekranda arama yapacak olan kayıtlı karakterlerin görünmesi için (A)ya basınız.
- (F) ya da (B)ye basarak istediğiniz datanın adını yazınız.
- Sadece bir karakter yazabilirsiniz.

- Araştırma datasını yazdıktan sonra (A)ya basarak araştırmaya başlınız.
- Araştırmanızda uyan ilk isim ekranda belirecektir.
- Eğer yazdığınız karakterle hiçbir veri bulunamazsa "NO DATA" mesajı ekrana gelir. Telememo Moduna dönmek için (B)ye basınız.

## AJANDA MEMOSUNUN KULLANILMASI



- 11 karakterlik mesaj ve tarih/saat bilgilerinden oluşan 80\* kayıt hafızada tutulabilir. Belirlenen zamana ulaşan saat 20 saniye boyunca sinyal verir.
- Telememo ile Ajanda Memosu hafızaları ortak çalışır. Yani her Telememo hafızasına yeni kayıt yaptığınızda Ajanda Memosunun hafıza kapasitesi düşer.

- Ajanda Memosundaki tarihin, hali hazırda Zaman ekranında bulunan tarihe göre ilk 1 yıl içinde belirlenmiş olması gerekir. Yani bugünün tarihi 1 Haziran ise siz Ajanda Memosu Alarmını önümüzdeki senein 31 Mayıs'ına kadar ayarlayabilirsiniz. Ajanda Memosu Alarmı için tarih belirlemeyi unutmayınız. Tarih bölümünü boş bırakırsanız, Ajanda Memosu Alarmı hafızaya kaydedilemez.

## Ajanda Memosu Modundaki Hafızanın Kullanımı...


Ajanda Memosu Modundaki datalar otomatik olarak kronolojik sırayla sıralanır. Her günün gece yarısında hali hazırda tarih değiştirildiğinde yeni tarihin gerisinde kalan Ajanda Memosu bilgileri (ANV ve BIRTH olarak belirlenmeler hariç) otomatik olarak silinir.

## Ajanda Memosunun Aranması

Ekran AJANDA MEMOSUna çevrildiğinde, bir sonraki ajanda memosu ekrana getirilir. Hafıza içeriğini ileriye doğru görmek için (F) i geriye doğru görmek için (B)yi kullanınız

### Ajanda Memosuna Veri Girişi Yapılması

- 1) AJANDA Memosundayken (B) ya da (F) ile boş ya da düzeltilcek sayfa bulunuz.
- 2) (B)ye basarak yeni harfleri ve sayıları yazınız.  
\* Sayfadaki tüm bilgileri silmek için harf kaydı yapmadan önce (A) ve (L) tuşlarına birlikte basınız.
- 3) Hane üzerine sayı/harf yazmak için (A) ya da (L)yi kullanınız. (C) ile hane/yana kaydırınız. Hızlı işlem için tuşu basılı tutunuz.



7 çeşit önceden ayarlı mesaj vardır. Bu veri girişini kolaylaştırır çünkü aşağıdaki mesajlardan birini belirlemenizi sağlar. Günü geçse de ANV ve BIRTH kayıtları silinmez.

No	Kısaltma	İçerik	No	Kısaltma	İçerik
1	APPT	Randevü	5	TRAVEL	Sevihat
2	DOCTOR	Doktor	6	ANV	Yıldönümü
3	MEETING	Toplantı	7	* BIRTH	Doğum günü
4	TEL	Telefon			


Seçmeli mesajda "Bağımsız hafızaya veri kaydı" bölümünün 3 ve 4. basamaklarını kullanarak 11 karakterlik metin yazabilirsiniz.

4) (B)ye basarak kayıt işlemini tamamlayınız.

### Sesin Duyulması

AJANDA MEMOSU Modunda (A)ya basıp, basılı tutarak sinyal sesini duyabilirsiniz.


### DÜNYA SAATLERİNİN KULLANIMI

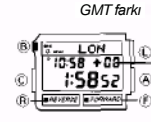

Dünyanın herhangi bir noktasındaki saat (24 zaman dilimindeki standart saat) (F) yada (B) tuşları kullanılarak Dünya Saatleri modunda görülebilir. Zaman Modunda Dünya Saatleri moduna geçildiğinde, bu modda görüntülediğiniz son saat ekrana gelir.  
\* Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri için şehir kodları tablosuna bakınız.

### Dünya Saatlerinin Ayarlanması

- Yerel bir standart saat ayarlandığında diğer saatler de otomatik olarak buna göre ayarlanır.
- 1) Dünya saatlerinde uygun yerel saati görmek için (B) ya da (F)yi kullanınız.
  - 2) (B) ile ayarlama yapınız.
  - 3) (C) ile yanıp sönen hane/yana kaydırınız. Rakamlar yanıp sönerken değiştir.



- 4) Her (A)ya basışınızda rakam 1 artar, her (L)ye basışınızda 1 azalır. Hızlı işlem için tuşları basılı tutunuz.
- Dünya saatlerinde 12/24 saat formatı, Zaman Ekranında ayarlanmış olduğunuz gibidir.
- Dünya saatlerindeki saniye sayımı Zaman modundaki ile eş zamanlıdır.
- 5) (B)ye basarak ayar işlemini tamamlayınız.

### Yaz Saati Uygulamasına Geçiş Yapmak İçin

Dünya Saatleri modunda yaz saati uygulamasına (+1 saat) geçiş yapmak için bir kaç saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz. Yaz saati uygulaması göstergesi " " Bu ayar uygulandıktan ekrana gelecektir. Yaz saati uygulamasından Standart saat uygulamasına dönmek için yine aynı işlemi tekrar ediniz.

- Greenwich Ana Saatinde (GMT) standart saat ile yaz saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.

### GÜNLÜK ALARMIN KULLANIMI


Bir günlük alarm ayarlandığında, her gün aynı saatte bu alarm silinene dek saat 20 saniye boyunca sinyal sesi verir. Herhangi bir tuşa basarak çalan sinyali susturabilirsiniz. Saat başı sinyali ise, ayarlandığında her saat başında uyarı verir.

### Sesin Duyulması

Alarm modunda birkaç saniye (A)yı basılı tutarak sinyal sesini duyabilirsiniz.


### Günlük Alarmın Ayarlanması

- 1) Yeni bir saat ayarlamak için (B)ye basınız.
- 2) Yanıp sönen hane/yana geçmek için ©ye basınız. Rakamlar yanıp sönerken değiştir.




- 3) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 ileriye, her (L)ye basışınızda ise bir geriye gider. Hızlı işlem yapmak için tuşu basılı tutunuz.
- 4) (B)ye basarak ayarı tamamlayınız.
- Son işlem yapılmazsa ekran birkaç dakika sonra eski günlük alarmına döner.

### Günlük Alarmın ve Saat Başı Alarmının Açık-Kapalı Ayarları




### GERİ SAYIM ALARMININ KULLANIMI

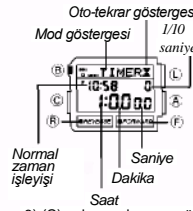

Geril sayım 1 dakika ile 24 saat arasında (0:00'00), ayarlanabilir ve 1/10 saniye ile zaman doğrulaması alınır. (F) ile Başlat/Durdur işlemi yapılır ve sinyal sesi de duyulur. Savaş durdurulup (B)ye basıldığında sayaç başlangıç zamanına döner. Ekran sıfıra ulaştığında 10 saniyelik bir uyarı sinyali çalar (siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız).  
**Geril Sayım Zamanının Ayarlanması**  
Yeni bir saat ayarlamak için (B)ye basınız.  
1) (F)ye her basışınızda otomatik tekrar yada tekrar fonksiyonu arasında seçim yapılır.  
\* Otomatik tekrar göstergesi yanda görüntü olur.

- 3) (C)ye basarak yanıp sönen hane/yana kaydırınız. Rakamlar yanıp sönerken değiştir.



- 4) Her (A)ya basışınızda ekrandaki rakam 1 artar her (L)ye basışınızda 1 azalır. Hızlı işlem yapmak için tuşu basılı tutunuz.
- 5) (B)ye basarak ayar işlemini tamamlayınız.  
\* Son işlem birkaç dakika içinde yapılmazsa saat otomatik olarak fabrika ayarlarındaki başlangıç zamanını görüntüler.


### Otomatik Tekrar Fonksiyonu

Ekran sıfıra ulaştığında başlangıç zamanından sayım tekrar başlar.


### Tekrar Fonksiyonu

Ekran sıfıra ulaştığında Geril sayım Başlangıç zamanı görüntülenir.

### KRONOMETRENİN KULLANIMI

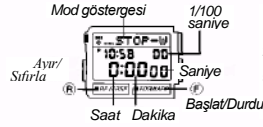

Başlat/Durdur yada Başlat/Ayır işlemlerini bir sinyal sesi takip eder. (çalışma aralığı) Ekranda hesaplanabilecek toplam geçen zaman 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir. Daha uzun zamanlar sıfırlanır ve sıfırdan sayım tekrar başlar.

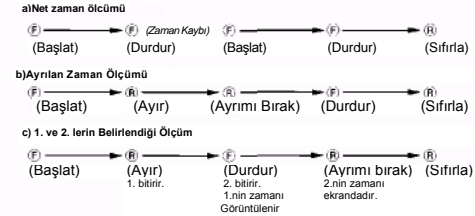

### SAAT VE TARİHİN AYARLANMASI


- 1) TIME (zaman) ekranı ile DAY/YEAR (gün/yıl) ekranı arasında seçim için (A)yi kullanınız.
- 2) (B)ye basarak zaman ve tarihi ayarlayınız.
- 3) Saniyeleri doğrulamak için saat başı sinyali (A)ya basınız.
- 4) Haneler arası geçiş için (C)yi kullanınız. Sayılar arası ayar yanıp sönerken yapılır.



- 5) Her (A)ya basışınızda ekrandaki rakam 1 artar her (L) \* 12 saat 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (F)yi kullanınız.  
\*\*\* Yıl ayarı son iki hanesi yazılarak 2039a kadar ayarlanabilir.
- 6) (B)ye basarak ayar işlemini tamamlayınız.  
\* Ekranda birkaç dakika hiçbir işlem yapılmazsa Zaman ekranı görüntüye gelir.

### ZAYIF PİL UYARISI HAKKINDA

#### Güç zayıf göstergesi



Güç zayıf göstergesi

Pil gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde "BATT." göstergesi ekranda yanmaya başlar. Bu bir kez başladığı zaman, her hafıza ile ilgili bir işlem yapacağınız zaman (data girişi, düzeltme, silme, tarama) "BATT." göstergesi ekrana gelir ve işlem yapılamaz. Zayıf pil göstergesini gördüğünüz zaman biran önce pil değişimi yaptırınız.

### PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

PİL DEĞİŞİMİ İÇİN HER ZAMAN SAATİ SATIN ALDIĞINIZ SATICINIZA YADA YETKİLİ CASIO DİSTRİBÜTÖRÜNE GÖTÜRÜNÜZ. PİL DEĞİŞTİRECEK OLAN KİŞİYE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ GÖSTERMEYİ UNUTMAYINIZ.

#### Satıcının ya da CASIO Distribütörünün Dikkatine!

Pili değiştiren şu prosedürü uygulayınız.

1. Arka kapağı açip çıkartınız.
- Arka kapağı açtığınızda ekranda "CLOSE" yazısı görüntüse arka kapağı tekrar yerine yerleştiriniz. Birkaç dakika bekleyerek tekrar deneyiniz.
2. Pili tutucunu çıkartınız.
3. Eski pilleri çıkartıp yerine yenilerini takınız.
4. Pili tutucunu yerine yerleştiriniz.
5. Metal cımbızla AC bağlantısına ve pilin (+) tarafına dokununuz.
6. Arka kapağı yerine takınız.
- Eğer ekran ışığı, bu işlemden 15 saniye kadar sonra düzgün bir şekilde görünmediyse yukarıdaki işlemi tekrarlayınız.
- Saat içsel olarak hafıza bilgilerini kontrol ederken WAIT mesajı ekranda görünür. Bu kontrol 12 dakikaya kadar uzayabilir. WAIT göstergesi ekrandan zaman ayarı yapabilseniz bile saatin diğer fonksiyonlarına ulaşamazsınız.

#### Uyarı!

- "SORT" mesajı ekrandan asla arka kapağı açmayınız. Aksi halde tüm bilgileriniz silinir.

### ŞEHİR KODLARI TABLOSU

GMT ile arasındaki fark	Şehir Kodu	Şehir	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
+11	---	---	PAGO PAGO
+10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
+09	ANC	ANCHORAGE	NOIIE
+08	LAX	LOS ANGELES	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
+07	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
+06	CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
+05	NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
+04	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
+03	RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
+02	---	---	---
+01	---	---	AZORES, PRAIA
+00	GMT	---	---
+00	LON	LONDON	DUBLIN, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+01	PAR	PARIS	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN, LISBON
+02	CAI	CAIRO	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
	JRS	JERUSALEM	---
+03	JED	JEDDAH	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
+04	DXB	DUBAI	---
+05	KHI	KARACHI	---
+06	DAC	DHAKA	---
+07	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM-PENH, HANOI, VIENTIANE
+08	HKG	HONG KONG	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAN BATOR
+09	TYO	TOKYO	SEOUL, PYONGYANG
+10	SYD	SYDNEY	MELBOURNE, GUAM, RABAU
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, SUVA, NAURU ISLAND