


## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda ayar yaparken (yanıp sönen göstergeler) 2 -3 dakika hiç bir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler, yanıp sönmeye durur ve içine bulunduğu modun normal ekranına döner.
- (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi modda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye basılı tutarak normal Zaman İşleyişi moduna döndürünüz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

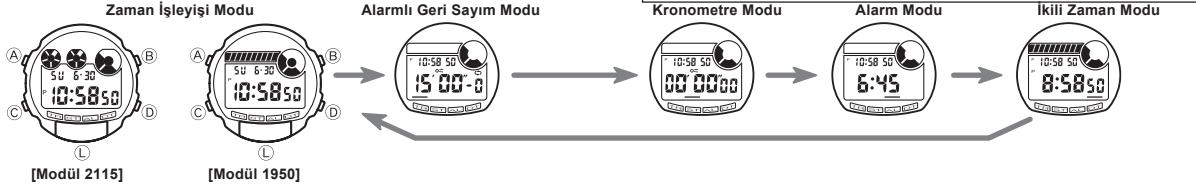


## ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (seçili olduğundan) (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sıradaki diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

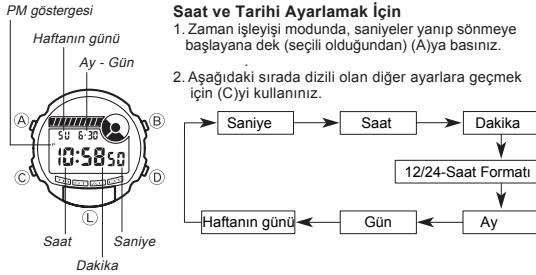


3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyeleri sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
4. Saniye haricindeki diğer rakamları seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (B) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (B) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
- Saniye ayarlama ya da 12/24 saat formatını kurma hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi hızlandırır.
- 12 saat formatında "P.M." zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür. Fakat "A.M." zamanları için gösterge yoktur.
- 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

## ARKA IŞIK HAKKINDA

## Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran 1-2 saniyeliğine aydınlatılır. Saatini giysi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısalmaktadır.

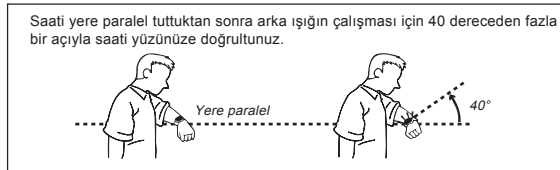

- Saatinizin yere paralelligi 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz




- Statik elektrik ve manyetik güç otomatik arka ışığının işleyişini engelleyebilir. Otomatik arka ışığı yanmadığı takdirde, saati başlangıç pozisyonuna (yere paralel) getiriniz ve tekrar yüzünüze doğru eğiniz. İşe yaramadığı takdirde, kolunuzu yanınıza gelecek şekilde aşağı indiriniz ve tekrar yukarı kaldırınız.

- Bazı durumlarda, saati yüzünüze doğru tuttuğunuz halde arka ışığı bir iki saniyeliğine ya da daha az bir süreliğine yanmayabilir. Bu arka ışığının bozulduğunu göstermez.

## Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi Modunda (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız ya da kapatınız.

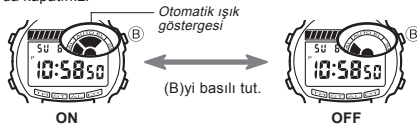

- Oto. ışık anahtarı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı, açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamazınız gerekir.
- Zaman İşleyişi Modunda (L)ye bastığınızda, ekran, otomatik ışık anahtarı ayarlarından bağımsız olarak ekranı aydınlatır.

## Dikkat

- Çok uzun kullandıktan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

## Uyarı!

- Dağa tırmanış ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığınız yerin çok sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Kazaya riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatini kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.

## ALARMLI GERİ SAYIM MODU

İlerleyiş sinyali açık göstergesi

Oto. tekrar açık göstergesi

Halihazırda saat

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

Mod göstergesi

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Dakika

1/10 Saniye

Saniye

Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

## Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sıradaki diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- (D) ve (B) aynı anda basarak başlangıç zamanını 0:00' 00" yapabilirsiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
- Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 2 kez (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı Moduna geri döndürünüz.

## Alarmlı Geri Sayımı Kullanmak İçin

1. Alarmlı Geri sayım modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. Geri Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
- (D)ye basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geri sayımı durduktan sonra (B)ye basarak sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekranı geri sayım başlangıç zamanı geir.

## Otomatik Tekrar Sayacının ve İlerleyiş Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. (A)ya tekrar basarak otomatik tekrar ON/OFF ayarları ekranına geçiniz.

2. (D) ya da (B)yi kullanarak oto-tekrarı açınız (☞) ya da kapatınız.

3. (C)ye basarak İlerleyiş Sinyali ON/OFF ayarlarına geçiniz.

4. (D) ya da (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalinin açılıp kapanmasını (☞) ya da kapatınız.

5. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döndürünüz.

- Geri sayımın sonuna gelindiğinde, otomatik tekrar açışsa alarm çalar, fakat geri sayım, durmaksızın başa döner sayımına tekrar başlar. (D)ye basarak geri sayımı durdurabilir ya da (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
- Eğer başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladiysanız ve otomatik tekrarı açtıysanız, alarmlı geri sayımın alarmı (10 saniye çalan alarm) sadece 1 saniye çalar.
- İlerleyiş sinyali açıldıysa, geri sayımın 10,5,4,3,2, ve 1. dakikalarında ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. saniyelerinde alarm çalar.

