


GENEL REHBER

- * Ekran içeriği sürekli değişiyorsa "OTOMATİK EKRAM FONKSİYONU"na bakarak, bunu nasıl durduracağınızı öğreniniz.
- * Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- * Her türlü işlevde (L) tuşuna basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.


Uyarı

- * Bu saatin arka ışığı electro-luminescent (EL) ışığını kullanır, bu ışık ise çok uzun kullanım sonucu eski gücünü yitirebilir.
- * Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- * Arka ışık çalıştığı anda saatten bir ses gelir. Bu EL ışığının titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

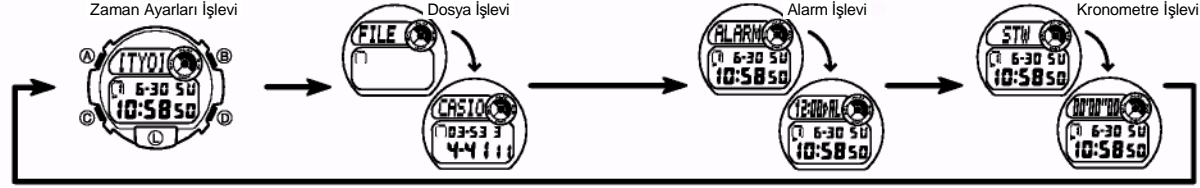

ZAMAN AYARLARI İŞLEVİ


Bu saat 40 şehir arasından ikisini (saat1 ve saat2 olarak) temel Zaman Ayarı olarak seçebilme imkanı verir. Zaman Ayarlarında Saat1 ve Saat2 arasında (D) ile geçiş yapınız.
* Ya Şehir kodu yada yıl ayarını görüntüleyebilirsiniz. Şehir kodu ve yıl ekranları arası geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.

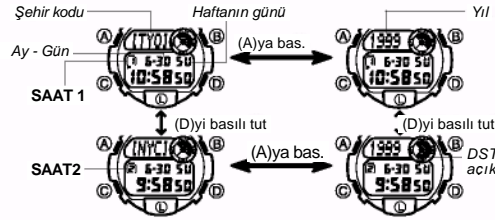

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

Temel saatlerden herhangi birini ayarlamak için (SAAT1 yada SAAT2) bu saatlerden birini seçerek otomatik ayarlatma yapınız.
* SAAT1 ve SAAT2 için ayrı ayrı Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarı yapılabilir.
1. Zaman Ayarları işlevinde ekrana yanıp sönen Şehir Kodları gelene dek (A) tuşunu basılı tutunuz.

2. Yanıp sönen hane yi aşağıdaki sırada (C) ile hareket ettirebilirsiniz.



3. Saniye haneleri seçiliyken (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. (D)ye bastığınızda saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında ise dakika bölümüne +1 dakika ilave edilir. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
4. Şehir kodu ayarları seçiliyken (yanıp sönerken) (D) yada (B) ile şehir kodları arasında dolaşabilirsiniz. (daha fazla bilgi için Şehir Kodları Tablosu'na bakınız).
5. DST ayarları seçiliyken ON OFF arası seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
6. 12/24 saat formatı seçiliyken (D) tuşunu kullanarak 12 yada 24 saat formatını seçiniz.
7. Diğer ayarlardan herhangi biri seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
8. Tuşlardan herhangi birini basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
9. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman Ayarları işlevine döndünüz.
10. Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik görüntülenir.
11. Tarih 1 Ocak 1995 31 Aralık 2039 arasında ayarlanabilir.
12. Ayarlardan herhangi biri ekranda yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat Otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine döner.

DOSYA İŞLEVİ


Uyarı

Aşağıdaki durumlarda kayıtlı olan hafıza tamamen silinir. Önemli kayıtlarınızın yazılı ayrı bir kopyası olmasına her zaman dikkat ediniz.

- * Arızalar yada tamirler
- * Pilin bitmesi
- * Pil değişimi

Bu kayıplar dışında da oluşabilecek bilgi kayıplarından yada zararlarından CASIO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşlev göstergesi

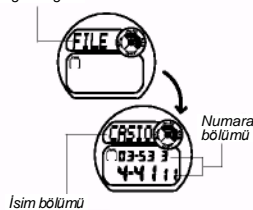

Dosya işlevi sayesinde 30 telefon numarası ve isim kaydı yapabilirsiniz. İsimler en çok 8 karakter uzunluğunda ve numaralar da en çok 12 rakam uzunluğunda olabilir. Kayıtlar, isim bölümünün baş harfine göre alfabetik olarak otomatik sıralanırlar. Kayıtlarınızı, ekran üzerindeki kayıtları tarayarak görebilirsiniz. * Dosya işlevindeyken bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine döner.

Dosyaya Kayıt Girişi Yapmak İçin



[Yeni Kayıt Ekranı]

(D)ye bas. → (Boşluk) → A-Z → O-9 → - → . → / → :
(B)ye bas. →

1. Dosya işlevinde, yeni kayıt ekranı görüntüye gelene dek (D) yada (B) tuşuna basınız.
2. Ekrana "FULL" yazısı gelirse, saat hafızası tamamen dolmuş demektir. Yeni bir kayıt girişi yapabilmek için önce eski kayıtlarınızdan bazıları silmeniz gerekir. (A)ya basınız.
3. (B) yada (D) tuşunu kullanarak hane üzerindeki karakteri değiştiriniz. Hane üzerindeki karakterler aşağıda gösterilen sırada değişir. Yapılan işlemi hızlandırmak için tuşları basılı tutunuz.
4. İsteddiğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak yanıp sönen hane yi sağa kaydırınız.
5. * 3 ve 4. basamakları tekrar ederek isim bölümünü tamamlayınız.
6. * İsim bölümünde en çok 8 karakter yazabilirsiniz.
7. İsim bölümünü tamamladıktan sonra (C)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
8. Yanıp sönen hane numara bölümündeyken (D) yada (B)yi kullanarak istediğiniz numarayı yazınız. Karakterle aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

(D)ye bas. → - (Tre) → O-9 → (Boşluk)
(B)ye bas. →

9. İsteddiğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak yanıp sönen hane yi sağa kaydırınız.
10. * 6 ve 7. basamakları tekrarlayarak numara girişini tamamlayınız.
11. İsteddiğiniz kayıt girişini yaptıktan sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz.
12. * Bir kaç saniye boyunca "SORT" yazısı ekranda görünür.
13. * İsim bölümünün bir kerede 5 harfi ekranda görülebilir, ismin devamı sağdan sola devam ederek tüm bilgileri gösterir.

Dosyadaki Kayıtlar Arasında Dolaşmak İçin

Normal Dosya işlevinde (yanıp sönen hane olmayan) kayıtlar arasında (D)ye basarak ileri doğru ve (B)ye basarak geriye doğru kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.
* Siz Dosya işlevindeyken son olarak görüntülediğiniz kayıt, siz Dosya işlevine bir sonraki girişinizi yaptığınızda karşınıza çıkan ilk kayıt olacaktır.

Dosya Kayıtlarında Düzeltme Yapmak İçin

1. Dosya işlevinde (D) yada (B)yi kullanarak üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekrana yanıp sönen bir hane gelene dek (A)ya basınız.
3. Değiştirmek istediğiniz karaktere ulaşana dek (C) ile hareket ediniz.
4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
5. * Detaylı bilgi için "Dosyaya Kayıt Girişi Yapmak İçin" adlı bölüme (isim bölümü için 3-4. basamaklara, numara bölümü için 6 ve 7. basamaklara) bakınız.
6. Kaydınızı düzelttikten sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz.

Dosyadaki Bir Kaydı Silmek İçin

1. Dosya işlevinde (D) yada (B)yi kullanarak üzerinde silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekrana yanıp sönen bir hane gelene dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz.
4. * Bir kaç saniye boyunca "CLR" yazısı ekranda görünür.
5. * Bu defa ekrana yeni kayıt girişi için hazır olan, yanıp sönen bir hane gelir.
6. Yeni kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak Dosya işlevine döndünüz.

ALARM İŞLEVİ



Bir Günlük Alarm açıldığında, ayarlanan zamana ulaşan saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. Çalmaya başlayan alarmı, herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Öte yandan Saat Baş Sinyalini açarak saatinizin her saat başı sinyal vermesini de sağlayabilirsiniz.

* Saat, Zaman Ayarları işlevinde seçilen temel saat (SAAT 1 yada SAAT2) ayarına göre ayarlanan saate ulaşıldığında alarm çalar.

Alarm Saatinin Ayarlanması


1. Alarm işlevindeyken (A) tuşunu basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.
2. Seçili hane aşağıdaki gibi değiştirmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapabilirsiniz. Bu tuşlardan herhangi birini basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
 - * Alarm zamanının formatı (12-saat yada 24-saat) normal zaman ayarları için seçmiş olduğunuz formata ayndır.
 - * 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarsanız saatin sabah mı (gösterge yok), öğleden sonra mı (P göstergesi) olduğuna dikkat ediniz.
 4. Alarm saatini ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm işlevine döndünüz.
- * Ekranda yanıp sönmekte olan bir hane bulunduğu halde siz birkaç dakika hiçbir işlem yapmasanız yanıp sönmeye durur ve saat Alarm işlevine döner.

Günlük Alarmın ve Saat Baş Sinyalinin Açılıp Kapatılması


Alarm işlevindeyken (D) tuşunu kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlamalarını aşağıda gösterildiği gibi yapabilirsiniz.

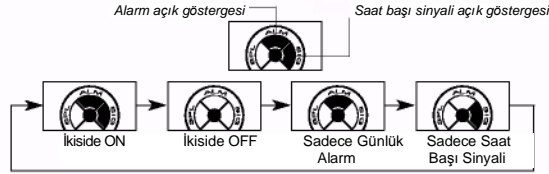

Alarmı Test Etmek İçin


Alarm işlevindeyken (D)ye basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE İŞLEVİ

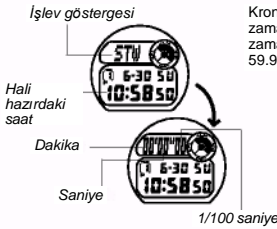


Kronometre işlevi sayesinde geçen zamanı, ayrı zamanları ve iki ayrı bitişli olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.


(a) Geçen Zaman Ölçümü



(b) Ayrı Zaman Ölçümü



(c) 2 Ayrı Yarışanı Olan Yarış Ölçümü



OTOMATİK EKРАН FONKSİYONU

Otomatik ekran fonksiyonu ekran içeriğini sürekli değiştiren fonksiyondur. Fakat otomatik ekran fonksiyonu çalışırken saatin diğer fonksiyonları kullanılamaz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Her türlü işlevde 2-3 saniye boyunca (C) tuşuna basarak saatten "bip" sesi gelmesini sağlayınız.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 2-3 saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz. Böylece saat Zaman Ayarları işlevine geçer.

Not

Otomatik ekran fonksiyonu, ekran üzerinde ayarlar ekranı varken çalışmaz. (i.e. ekranda yanıp sönen haneler yada ayarlar varsa).

ŞEHİR KODLARI TABLOSU

Şehir kodu	Şehir	GMT farklılığı
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
MLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOKYO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

*Aralık 1997 verilerine göre düzenlenmiştir.