



Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak dijital ekranı iki saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

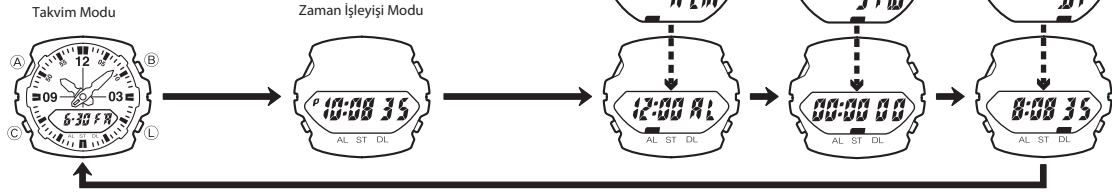

Takvim Modu

Tarihi Ayarlamak İçin

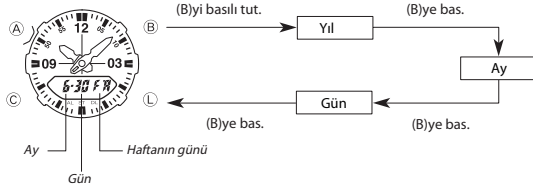


1. Takvim modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak "ADJ" yazısını görüntüleyiniz. Daha sonra yıl ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Yıl ayarı yanıp söne dek (B)ye basınız.
2. Her hangi bir ayar seçtiğinizde (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Daha hızlı ayar yapmak için tuşu basılı tutunuz.
3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
 - Haftanın günü yapılan tarihe göre otomatik hesaplanır.
 - Tarihi ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
 - Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Takvim Moduna döner.

Zaman İşleyişi Modu

Dijital ekrandaki saniyeler her 00,20 ve 40'a geldiğinde dakika ibresi dakikanın 1/3'ü oranında yol kateder.

Dijital Saati Ayarlamak İçin

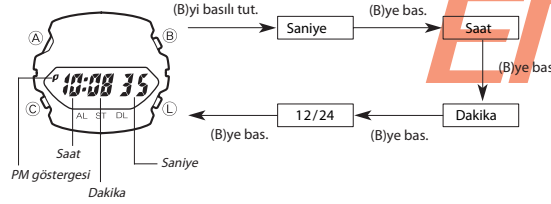

1. Zaman İşleyişi Modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak "ADJ" yazısını görüntüleyiniz. Böylece saniyeler ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Saniyeler ayarı yanıp söne dek (B)ye basınız.
2. Saniyeler yanıp sönerken (C)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. (C)ye bastığınızda saniye sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındaysa sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika kısmına eklemeye olmaz.
3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
4. Saat ya da dakikalar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutarak daha hızlı ayarlama yapabilirsiniz. 12/24 saat formatı ekrandayken (C)yi kullanarak bu iki formattan birini seçebilirsiniz.
- Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.


İbre Ayarları

- (A)ye her basışınızda 20 saniyelik ilerleme kaydedilir. Bu tuşu basılı tutarsanız yapılan ayar hızlanır.
- İbrelere sadece ileri hareket eder, geri hareket etmez. Yanlış ayar yaparsanız istediğiniz ayara geri dönemeyebilirsiniz.

Arka Işık Hakkında

- Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak dijital ekranı iki saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
 - Arka ışığın sağladığı aydınlatma, güneş altında kullanılırsa ekranın okunmasını güçleştirir.
 - Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir anızdan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
 - Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Alarm Modu

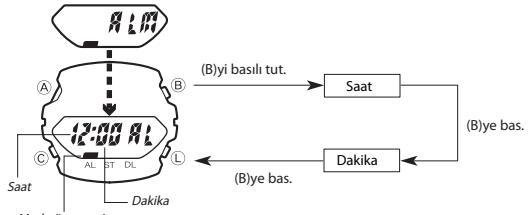

Alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 20 saniyelik bir alarm çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


1. Alarm modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak "ADJ" yazısını görüntüleyiniz. Daha sonra saat ayarları ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Saat yanıp söne dek (B)ye basınız.
2. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Daha hızlı ayar için (C)yi basılı tutunuz.
3. Yukarıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
 - Alarm zamanının saat formatı (12 saat/24 saat) normal zaman işleyişi için seçmiş olduğunuz formatın aynıdır.
 - 12 saat formatı kullanırken a.m ve p.m ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
 - Bir ayar bölümü ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.
 - Alarm ayarı yaptığınızda alarm otomatik olarak açılmış olur.

Alarmı Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmı Açıp Kapatmak İçin


Alarm Modunda (B)yi kullanarak günlük alarmı açabilir ya da kapatabilirsiniz.



Alarmı Test Etmek İçin

Her türlü moda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre Modu

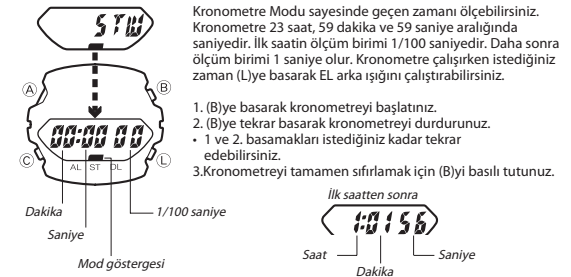

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometre 23 saat, 59 dakika ve 59 saniye aralığında saniyedir. İlk saatin ölçüm birimi 1/100 saniyedir. Daha sonra ölçüm birimi 1 saniye olur. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman (L)ye basarak EL arka ışığını çalıştırabilirsiniz.


1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye tekrar basarak kronometreyi durdurunuz.
- 1 ve 2. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (B)yi basılı tutunuz.



İkili Zaman Modu

İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

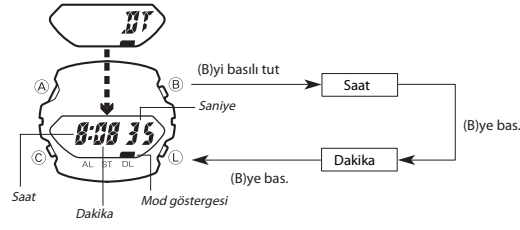

1. İkili Zaman Modunda "ADJ" ekrana gelene dek yaklaşık 2 saniye (B)yi basılı tutup saat hanelerinin yanıp sönmelerini sağlayınız. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)yi basılı tutunuz.
 2. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
 3. Yukarıdaki sıradaki dizili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.
- İkili Zamanın 12/24 saat formatı, normal zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formatın aynıdır.
 - Saniye sayımı Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
 - Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye duurur ve saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner.

ERSA®