


CASIO EF-503 (2328) KULLANMA KILAVUZU

PİL: Piller saatin üretim tarihine göre ayarlıdır. Saatinizde ışık olmaması ya da geri kalması durumu fark edildiğinde CASIO servisi ya da yetkili bayi tarafından değiştirilmelidir.

SU GEÇİRMEZLİK: Su geçirmezlik özelliği kasa arkasında belirtilmiştir. Bu ibareye uyararak, aşağıdaki tabloya göre saatinizi dikkatli kullanmanızı önemle rica ederiz.

Sınıf	Saatin üzerinde Belirtilen	Yağmura Dayanıklı	Yüzmeye Dayanıklı	Dalmaya Dayanıklı	Derine Dalmaya Dayanıklı
1	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
2	Water Resistant	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
3	50M Water Resistant	Evet	Evet	Hayır	Hayır
4	100m Water Resistant	Evet	Evet	Evet	Hayır
5	200M Water Resistant 300M Water Resistant	Evet	Evet	Evet	Evet

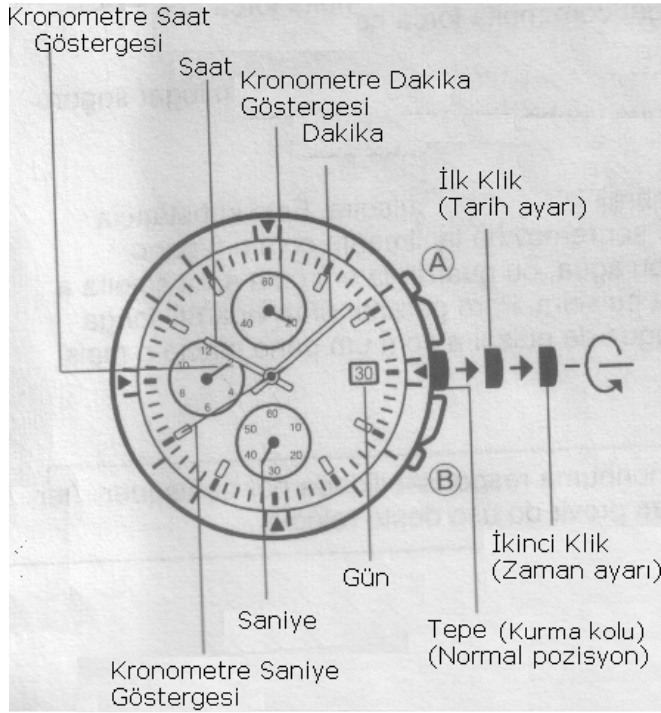

SAATİ AYARLAMAK İÇİN:

1. Saatin kurma kolu tepesi ikinci klik sesini duyana kadar dışarı doğru çekiniz. (Bu aşamada saniye ibresi duracaktır)
2. Tepesi döndürerek ibreleri ayarlayın.
3. Zaman işleyişini başlatmak için kurma kolunu tekrar içeri itin.

NOT:

- Bazı su geçirmez modellerde kurma kolu kilit-vida şeklinde üretilmiştir.
- Böyle modellerde, kurma kolunu çekmeden önce kendinize doğru çevirmelisiniz. Böyle modellerde kurma kolunu çekmek için çok fazla güç kullanılmamalıdır.
- Ayrıca bu modeller, kurma kolu çekili durumdayken, su geçirmezlik özelliğini kaybederler. Herhangi bir ayarlama işlemi yapılmadığı sürece saatin kurma kolunun içe doğru itili ve kilitli olduğundan emin olunuz.

GÜN AYARLAMAK İÇİN:

1. Kurma kolu tepesi ilk klik sesini duyana kadar dışa çekiniz.
2. Kurma kolunu kendinize doğru çevirerek istediğiniz güne ayarlayınız.
3. Kurma kolunu normal pozisyonuna gelecek şekilde içeri itiniz.
 - Saat 10.00 p.m. ve 6.30 a.m. arasındayken gün ayarı yapmayın

KRONOMETRENİN KULLANILMASI:

Kronometre ile geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekliğinde Kronometre göstergesinin pozisyonunu düzeltebilirsiniz.

- Örnek gösterimde, kronometre 2 saat, 20dk, 40sn.'yi göstermektedir
- Kronometreyi, ayar kolu ilk ya da ikinci klik deyken çalıştırmayınız. Eğer bunu yaparsanız, saat ve gün ayarlarını bozabilirsiniz.

KRONOMETRE İLE ÖLÇÜM YAPABİLMEK İÇİN;

1. Kronometreyi başlatmak için A'ya basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için A'ya basınız
(Kronometre ölçümünü devam ettirmek için yeniden A'ya basmanız yeterli olacaktır)
3. Kronometreyi B'ye basarak sıfırlayabilirsiniz.

KRONOMETRE SANİYESİ İBRESİNİ AYARLAMAK İÇİN:

Kronometrenin kullanımı, kronometre saniyesi ibresinin yerini bozabilir. Bu durum oluştuğu zaman, aşağıdakileri takip ediniz, böylece saniye ibreniz saat 12 pozisyonunu gösterecektir.

1. B'ye basarak kronometre ayarınızın sıfırlandığından emin olun. Daha sonra kurma kolunu ikinci klik sesine kadar dışa doğru çekiniz.
2. Saniye ibresi, saat 12 pozisyonuna gelene kadar B'ye basılı tutunuz.
3. Kurma kolunu tekrar içe iterek normal pozisyonuna getiriniz.
 - Kurma kolunu çekili halde bırakmak saatin kendi saniye ibresinin de durmasına sebep olacaktır. Eğer kurma kolu uzun bir süre çekili kalırsa, zamanı kontrol ediniz, gerekiyorsa saat ayarını yapınız.

ÖZELLİKLER:

Oda sıcaklığındaki hassasiyet: Saniye ibresi, ayda +20 ve -20 saniye arasında değişebilir.

Ekran: 3 Analog ibresi (Geçen zaman saati ve dakikası, kronometre saniyesi)
3 kadrان gözü (Geçen zaman saniyesi, Kronometre saati ve dakikası), gün

Kronometre fonksiyonu: Ölçme fonksiyonu: 11saat/59 dakika/59saniye
Ölçüm modu: Geçen zaman

Pil: 1 adet Silver Oxide pil(Model:SR927W)
SR927W İÇİN, Ortalama pil ömrü 2 senedir (Günde 60 dk. Kronometre kullanıldığı farz edilerek!)