



## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)ye basınız.
- Bir ayarlar ekranında (yanıp sönen haneler varken) bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

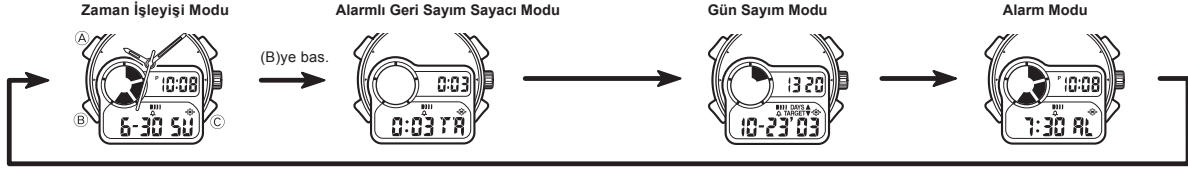

## ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

- Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak ekranı 2 saniyelik bir aydınlatılabilirsin. Fakat ayarlar ekranı görüntüdeyken aydınlatma çalışmaz.
- 12 saat formatında p.m zamanlarında (öğlen 12, gece 11.59) "P" göstergesi ekrandadır. a.m zamanlarında ise (gece yarısı 12.00- öğlen 11.59) "P" göstergesi görünmez. 24 saat formatı ekrandaki 24 yazısı ile gösterilir.

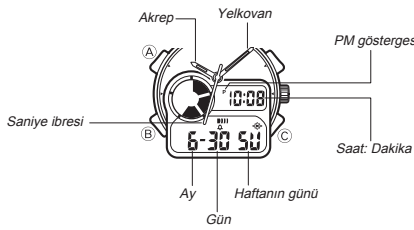


## Saat ve Tarihi Ayarlamak için


1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.



2. Aşağıdaki sıradaki düzili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (C)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz.
- (C)ye bastığınızda saat sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika kısmına ekleme olmaz.
- DST\* (Yaz saati uygulaması) seçiliyken (C)yi kullanarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

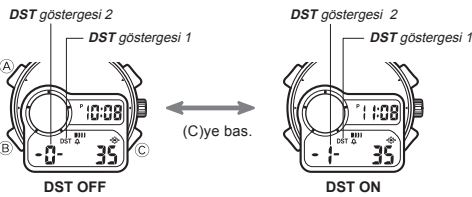

- \* Yaz saati uygulaması (DST), yaz mevsimi boyunca bazı bölgelerde saatlerin 1 saat ileri alınması durumudur.

- Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.
- DST ayarları seçiliyken DST göstergesi 1 ekrana gelir. Bu gösterge Zaman İşleyişi ve Alarm modlarında da ekranda görünerek DST'in açık olduğunu gösterir. DST göstergesi 1, DST kapatıldığında Zaman İşleyişi Modu ekranında görünmez.
- DST göstergesi 2, sadece ayarlar ekranında DST ayarları seçildiğinde ekrana gelir. 0 göstergesi DST ayarlarının kapalı olduğunu, 1 ise DST ayarlarının açık olduğunu gösterir.
- 12/24 saat formatı seçiliyken (C)yi kullanarak 12 saatlik ya da 24 saatlik zaman işleyişini seçiniz.
- 4. Diğer haneler seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşu basılı tutmak yaptığınız işlemi hızlandıracaktır.
- 5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
- Tarih ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Yıl ayarını yaparken en sağdaki iki hane ayarlayınız. Mesela 2001 ayarı yapmak için 01 ayarı yapınız.

## İbrelere Ayarlamak için

Analog ibrelere ekranda gösterilen zamanı göstermiyorsa, aşağıdaki prosedürü kullanarak ibrelere ekrandaki zamana ayarlıyoruz.

1. Saniye ibresini saat 12 pozisyonuna ulaştırıp (00 saniye), tepeyi dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Saniye göstergesi ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. Tepeyi çevirerek akrep ve yelkovanı ayarlayınız.
4. Dijital ekrandaki saniye sayımı 00 olduğunda tepeyi geri iterek saniye sayımını tekrar başlatınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.


www.ersa.com.tr

## ARKA IŞIK HAKKINDA

## Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonu Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü moda kolunuzun aşağıda gösterildiği şekilde bir hareketi sonucu saat arka ışığının yanması sağlar. Saatini giydiği kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde otomatik ışık anahtarı gerekli olmadığı halde çalışarak pil ömrünü kısaltır.

Saati yere paralel tuttukten sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.



- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle açı yaptığı durumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.

Yere paralel

15 dereceden fazla olmamalı

15 dereceden az olmamalı



- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.

## Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonunu Açıp Kapatmak için

Zaman İşleyişi Modunda (Ayarlar ekranı hariç) (C)yi 2 saniye kadar basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açabilir ya da kapatabilirsiniz.




- Otomatik ışık anahtarları göstergesi, bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Pili zayıflamasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarını açıldıktan yaklaşık 5 saat sonra otomatik olarak kapanır. Otomatik ışık anahtarını tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrarlamamız gerekmektedir.
- Zaman İşleyişi Modunda (ayarlar ekranı hariç) (C)ye bastığınızda saat ekranı 2 saniyelik bir süre aydınlatır. Bunun otomatik ışık anahtarıyla ilgili yoktur.
- Uyarı**
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

## Uyarı!

- Dağa tırmanış, dağ yürüyüşü gibi batığınız yerin güvenli olamayacağı yerlerde otomatik ışık anahtarını kapatınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma söz konusu olabilir.
- Araç ve yaya trafiğinin olabileceği yerlerde koşu yaparken asla otomatik ışık anahtarını açmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma söz konusu olabilir.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.
- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların bu ani yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.


### ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI MODU

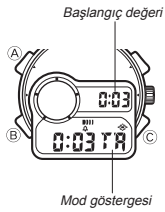

Gerі sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

**Gerі Sayım Sayacının Süresini Ayarlamak İçin**  
Gerі sayım çalışırken, geri sayım süresini ayarlayamazsınız. Öncelikle (A)ya basarak geri sayımı durdurunuz, sonra da (C)ye basarak geri sayımı başlangıç zamanına döndürünüz.


1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

#### Gerі Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Geri sayım Sayacı modunda (A)ya basarak geri sayımı başlatınız.
- Geri sayımı durdurmak için (A)ya basınız. Sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (A)ya basınız.
- Geri sayımı tekrar başlatmak için durduktan sonra (C)ye basarak başlangıç zamanından tekrar başlatınız.
2. Geri sayımın sonuna ulaştığınız otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı geir.

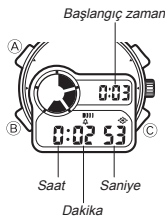


### ALARM MODU



Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

#### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.




3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
4. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman İşleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am ve pm olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.

#### Alarmı Susturmak İçin

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

#### Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (C)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.



### GÜN SAYACI MODU


Saatinizde 5 adet gün sayacı vardır her biri sayaç numarası ile belli olur. Gün sayacıyla belirlenen gün, Zaman İşleyişi Modundaki tarihe ulaştığında (yıl ayarı hariç) gün sayacının sayısı Zaman İşleyişi ve Gün Sayacı Modu ekranlarında görünür.

Fabrika ayarlarındaki gün sayacı ayarı 2001/1/1'dir. Yıl ayarı yaparken en sağdaki iki hane ayarlayınız. 1970 ayarı yapmak için 70, 2015 ayarı yapmak için 15 yazınız. Gün sayacı için yıl, ay, gün ya da sadece ay ve gün ayarı yapabilirsiniz.

#### Yıl, Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin

Yıl, ay ve gün ayarı yaptığınız tarihten, halihazırda Zaman İşleyişi Modunda görünen tarihe kadar ne kadar gün geçtiğini gösterir. Ayarlanan tarihle ilgili olarak Zaman İşleyişi Modundaki saatin öncesinde ya da sonrasında bir gösterge bulunmaz.

- Bu tip sayımları, doğduğunuzdan bu yana, evlendiğinizden bu yana ya da mezun olduğunuzdan bu yana ne kadar gün geçtiğini ölçmek için kullanabilirsiniz.

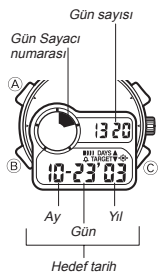

**Sadece Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin**  
Yıl ayarı için " - " ayarını yapınız. "- " ayarı 39 (2039) ve 40 (1940) tarihleri arasında yer almaktadır.

Yıl ayarı yapmadan ay ve gün ayarı yapıldığında o aya ve güne ne kadar gün kaldığı hesaplanır.

- Bu tip sayacı, bir dahaki doğum gününüze kaç gün kaldığı gibi durumlar için kullanabilirsiniz.


#### Gün Sayacı Datalarının Geri Çağırılması

Gün sayacı modunda (C)ye basarak gün sayacı arasında dolaşabilirsiniz.

#### Hedef Tarihi Ayarlamak İçin

1. Gün Sayacı Modunda (C)ye basarak ayarlamak istediğiniz gün sayacı numarasını bulunuz.
2. Yıl ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu yazım ekranıdır.

3. Aşağıdaki ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.



4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- (B)yi basılı tutarsanız halihazırda tarih hedef tarih olarak belirler. İsterseniz daha sonra bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Tarih ayarını 1 Ocak 1940 ila 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.

#### Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz. Bu işlemin aynı zamanda modu da değiştireceğini unutmayınız.