

TEBRİK


Bu Casio saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürünümden en üst derecede faydalanmanız için, bu el kitapçığını dikkatle okuyup, gerektiğinde baş vurmak üzere el altında bulundurunuz.



- * Tuş kullanımları resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- * Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "referans" bölümünde bulabilirsiniz.


GENEL REHBER

- * Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C) ye basınız.
- * Her türlü işlevde ekranı aydınlatmak için (L) ye basınız.
- * Saatiniz dijital ekranı sürekli değişiyorsa "otomatik ekran işlevi" bölümüne bakarak, bu değişimi nasıl durduracağınızı öğreniniz.

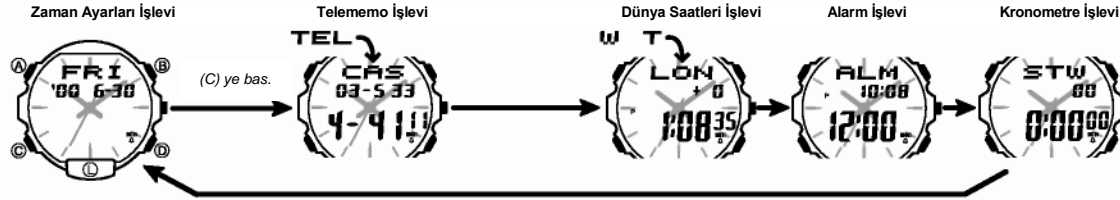

ZAMAN AYARLARI

Saat ayarları işlevini kullanarak halihazırda saat ve Tarihi görebilir ve ayarlayabilirsiniz.
* Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşuna basarak ekranın görüntüsünü aşağıdaki gibi değiştiririz.

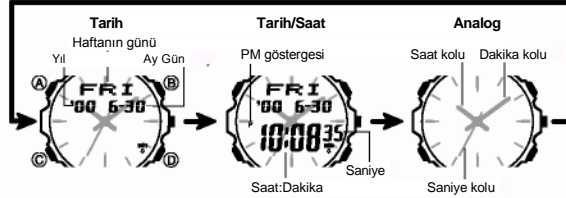

Saat ve Tarihi ayarlama öncesi bunları mutlaka okuyunuz !
Saat ayarları işlevi ve dünya saatleri işlevinde görüntülenen zamanlar birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı ikamet ettiğiniz şehrin (normalde saati kullandığınız yer) şehir kodunu seçtiğinizden emin olunuz.
* Bu saat hem dijital hem de analog saat ayarlarını birlikte barındırmaktadır. Fakat analog ve dijital ayarlar birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Dijital saat ve tarih ayarlamaları için:



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Ayarlama	Bunu yapınız...
Saniye	(D)ye basarak sıfırlama (00)
DST	(D)ye basarak Yaz saati ile Standart saat arasında seçim yapınız. Detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması DST"ye bakınız.
Şehir kodu, Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.

- * Ulaşılabilir kodların tümünü görmek için ŞEHİR KODLARI TABLOSU'na bakınız.
- * Saniye bölümü 30 ila 59 arasındayken (D) ye basarsanız saniye bölümü sıfırlanır, aynı zamanda da dakika bölümüne +1 eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındaysa gene saniyeler sıfırlanır fakat bu kez dakikalar bölümüne ekleme yapılmaz.
- 4. (A) tuşuna basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Not
* Tarih (Yıl, ay, gün) ayarlarına bağlı olarak haftanın günü otomatik olarak görüntülenir.
* Yıl ayarları 2000-2039 yılları arasında ayarlanabilir.
* Saatin tamamen otomatik olan takvim ayarları ay uzunluklarındaki değişiklikleri ve yıl ayarlarının otomatik yapılmasını sağlar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra, saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bir daha ayarlama yapmanız gerekmez.

12 Saatlik yada 24 Saatlik Ayarların Seçimi
Saat ayarları işlevinde Tarih/Saat ekranı görüntüdeyken, (B) ye basarak dijital saat için 24 saatlik yada 12 saatlik saat göstergesi ayarını yapabilirsiniz.
* 12 saatlik ayarlar seçiliyken P (pm) harfi saat rakamlarının solunda öğlen 11.59 dan gece 12.00'a kadar yanar. Gece yarısı 12 den öğlen 11.59(a.m)'a kadar ise saat rakamlarının solunda herhangi bir harf görünmez.
* 24 saatlik ayarlarda saat göstergesi 00 ile 23.59 saatleri arasında herhangi bir gösterge olmaksızın çalışır.
* Zaman göstergesi bölümündeki 12 saatlik yada 24 saatlik ayar seçiminiz diğer işlevler için de geçerli olacaktır.

Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimdir. Her ülkede ve her bölgede kullanılmaz.

Zaman Ayarları İşlevinde Standart Saat ile DST Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman ayarları işlevinde; ayarlar ekranındaki numaralar yanıp sönmeye kadar (A) tuşuna basınız.
 2. (C) tuşuna basarak yaz saati uygulamasını on (açık) yada off (kapalı) konuma getiriniz.
 3. (D) tuşuna basarak yaz saati uygulaması ile standart zaman arası seçim yapınız.
 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Şehir kodlarında GMT seçiliyken yaz saati uygulaması ile standart zaman arasında geçiş yapamazsınız.
* Yaz saati uygulaması aktif hale getirildiğinde, ekranda DST harfleri yanar.

Analog Saati Ayarlamak İçin

1. Saatin kenarındaki tepeyi dışarıya doğru çekiniz.
2. İbreyi döndürerek saat ve dakika yaralarını yapınız.
3. Zamanı tekrar çalışır hale getirmek için tepeyi yerine itiniz.


TELEMEMO




Telefon hafızası sizin 30 telefon numarası ve ismi telefonunuza kaydetmenizi sağlar. İsim karakterlerine bağlı olarak numaralar otomatik kaydedilir. Ekrandaki hafızayı gözden geçirerek aradığınız numaraya ulaşabilirsiniz.
* "Karakter Listesi" bölümünde saatin kayıtları hangi çeşitlerde yaptığını detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
* Ekranda bir kerede kayıtlı ismin sadece ilk 3 harfi görünür. Daha uzun isimler için karakterleri sağdan sola devam ettiriniz.
* Telefon hafızası işlevinde yapılan bütün işlemlere (C) tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

Yeni Bir Telememo Kaydının Olusturulması

1. Telememo işlevinde yeni bir veri ekranı görününceye kadar (B) ye yada (D) ye basınız.
* Yeni veri ekranı boş olan ekrandır. (isim yada telefon numarası bulunmaz)
* Eğer ekranda FULL yazısını görürseniz, bu hafızanın dolu olduğu anlamındadır. Yeni bir kayıt girmek için hafızadaki bazı eski verileri silmeniz gerekir.
2. Ekranda yanıp sönen bir () çıkıncaya dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak () işaretinin bulunduğu harfi değiştiriniz. Harfler şu sıralama ile değişir.

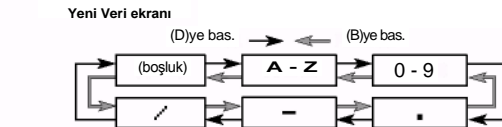

4. Yazmak istediğiniz karakter yanıp sönmeye başladığında, diğer karaktere geçmek için (C) ye basınız.
5. Yazmak istediğiniz isim tamamlanana dek 3 ve 4. maddeleri tekrarlayınız.
*İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
- 6.İsmi yazmayı bitirdikten sonra numara bölümüne geçmek için gerektiği kadar (C) ye basınız.
*İsmler için en çok 8 karakter yazabilirsiniz, 8. karakterden sonra hala yazmaya devam ederseniz; yanıp sönen bölüm yazdığı kelimenin ilk harfine geri dönecektir. Numaralar için ise sınır 12 rakamdır. 12. rakamdan sonra hala yazmaya devam ederseniz saatini sizi ilk yazdığını numaraya geri döndürecekler.
- 7.Numaralar bölümünde, (B) ve (D) yi kullanarak karakterleri değiştirebilirsiniz. (işaret , numara yada boşluk) Karakterler aşağıdaki sıraya göre değişir:



8. İsteddiğiniz karakter ekranda belirildiğinde diğer numaraya geçmek için © ye basınız.
7. ve 8. maddeleri tekrar ederek numaraların kaydını tamamlayınız.
9. Numara yazımını tamamlayana dek 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.

- * En çok 12 rakam kullanabilirsiniz.
- * Numara bölümündeki trelar otomatik olarak belirir. Bunları kaldırıp yerinde rakam yazabilir yada boşluk bırakabilirsiniz.
10. (A) ya basarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz ve telememo yeni kayıt ekranına geri dönünüz.
*Kayıt için (A) ya bastığınızda bir süre ekranda SORT yazısı görünür, bu bilgilerin kaydedilmekte olduğu manasındadır. Kayıt tamamlandığında Telememo Kayıt Ekranı görünecektir.

Telememo kayıtlarına bakmak için

Telememo işlevi içinde + için (D) yi, - için (B) yi kullanarak istediğiniz bilgiyi bulana dek ekrandaki bilgileri tarayınız.


Kaydettiğiniz Bir Veride Değişiklik Yapmak İçin

- 1.Telememo işlevinde, kayıtlar arası tarama yaparak, değiştirmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hücre görününceye dek (A) ya basınız.
- 3.Değiştirmek istediğiniz karaktere ulaşmak için (C) ye basarak hareket ediniz.
- 4.(B) yada (D) tuşunu kullanarak istediğiniz değişikliği yapınız.
*Karakter kayıtlarıyla ilgili daha detaylı bilgi için "Yeni Bir Telememo Kaydının Oluşturulması" dlı bölüme bakınız. (isim yazımı:3. basamak,numara girişi:7.basamak)
- 5.İsteddiğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) ya basarak bu değişikliği kaydediniz ve Telememo Kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

- 1.Telefon Hafızası işlevinde silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- 2.Yanıp sönen hücre ekranda görüneceye dek (A) ya basınız.
- 3.Kaydınızı silmek için (B) ve (D) ye birlikte basınız.
*Ekranda beliren CLR yazısı, kaydınızın silinmekte olduğunu gösterir. Kayr silindikten sonra ise yeni bir kayıt yapabileceğinizi belirten boş ekran, görüntüye gelir.
4. Yeni veri girişi yapınız yada (A) ya basarak Telememo Kayıt ekranına geri dönünüz.

DÜNYA SAATLERİ

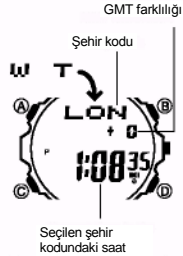

Dünya saati, dünya üzerindeki farklı 27 şehrin hali hazırdaki saatlerini gösterir. (29 zaman dilimi)
* Şehir kodlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
* Bu bölümdeki bütün işlevler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri işlevinde yer almaktadır.
Farklı Bir Şehir Kodundaki Zamanı Görüntülemek İçin
Dünya Saatleri işlevinde, ayarlarını standart zaman ile yaz saati arasında seçim yaparak ayarları değiştirmek için şehir kodları arasında (zaman dilimleri arasında) ileriye doğru ilerleyişte (D)yi, geriye doğru gidişte ise (B) tuşunu kullanınız.
* Seçtiğiniz şehrin hali hazırdaki gösterilen saati yanlışsa, Zaman Ayarları ve Bulduğunuz Şehir ayarlarındaki gerekli değişikliği yapınız.

Bir Şehir Kodunda Standart saat ile Yaz saati Arasında seçim yapmak için



- 1.Dünya Saati işlevinde, (D) ve (B) tuşlarını kullanarak (yaz saati uygulaması ile standart zaman seçimi) üzerinde değişim yapmak istediğiniz şehir kodunu bulunuz.
- 2.Hemen hemen 2 saniye boyunca (A) tuşuna basarak, Yaz saati uygulaması (DST harfleri görünür) ve Standart zaman uygulaması (DST harfleri gözükmez) arasında seçim yapınız.

- * Herhangi bir şehir kodunda yaz saati uygulamasını devreye sokulduğunda ekranda DST harfleri gözükür.
* Yaz Saati uygulaması yada Standart Zaman Uygulaması seçimi sadece üzerinde değişiklik yapılan şehir kodu için geçerlidir. Diğer şehir kodları bu değişiklikten etkilenmez.
* Şehir kodu olarak GMT seçildiğinde Yaz saati uygulaması yada Standart zaman uygulaması arasında seçim yapamazsınız.

ALARM



Bu işlev sayesinde günlük alarm sisteminizi kurabilirsiniz. Bu alarmı aktif hale getirdiğinizde, ayarladığınız saate ulaştığında alarmınız çalar. Öte yandan Saat Başı Alarmını da seçebilir ve böylece her saat başı iki kez alarmın çalmasını sağlayabilirsiniz.
* Alarm ve Saat Başı Alarmı, halihazırdaki dijital saate bağlı olarak (Zaman Ayarları) çalışır.
* Bu bölümdeki, bütün işlemler (C) tuşuna basarak girilen Alarm İşlevinde gerçekleşmektedir.

Alarm zamanının ayarlanması



- 1.Alarm İşlevinde, alarm saatinin ayarlanacağı rakam hücreleri yanıp sönmeye kadar (A) ya basınız.
2. Saat ve dakika bölümleri arasında geçiş yapmak için © ye basınız.
- 3.Hücre bölümü yanıyorken + için (D) ye basınız.
* 12 saatlik ayarları kullanarak alarm ayarı yapıyorsanız am. (gece 12.00- sabah 12.00) (gösterge yoktur), pm, (sabah 12.00- gece 12.00) (pm harfleri yanar) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 4.Alarm ekranına geri dönmek için (A) ya basınız.

Günlük Alarm işlemleri

Siz herhangi bir tuşa basarak saatinizi susturana dek her gün aynı saatte yaklaşık 20 saniye için çalan alarmdır.

- * Alarm ve günlük alarm her işlevde çalışır.


Alarmı Test Etmek İçin

Alarm İşlevinde, alarm sesini duymak için (D) ye basınız.

Saat Başı Alarmının ve Günlük Alarmın Açılıp Kapatılması

Alarm İşlevinde, (B) tuşuna basarak aşağıda gösterilen sırayla, on (açma) ve off (kapama) işlemlerini yapınız.

Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Alarmı Açık Göstergesi



KRONOMETRE

Kronometre, geçen zamanın, ayrı zamanın ve iki ayrı yarışanın zamanlarının ölçümünü sağlayan bir işlevdir.

- * Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika ve 59.55 Saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
* Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız da, bu işlevdeki tüm işlemler devam eder.
* Kronometre işlevinde siz ayrı zamanları yada geçen zamanı ölçerken, kronometreyi durdurur durdurmaz zaman ölçümü durur fakat bu ekranda görünmeyebilir.Saatin düşmeye basar basmaz durduğundan ve o zamanı kaydettiğinden emin olabilirsiniz.

Kronometre ile Zaman Ölçümü

Geçen Zaman



Ayrı Zaman



İki ayrı yarışan



- 1.yarışmacı bitirir.
- 2.yarışmacı bitirir.
- 1.yarışmacının kaydı ekrana gelir.
- 2.yarışmacının kaydı ekrana gelir.

REFERANS

Bu bölüm saatin işlevleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda, işlemler ve saatin işlevleriyle ilgili önemli uyarılar ve notlar bulunmaktadır.

Otomatik Ekran Özelliği



Bu saatteki Otomatik ekran fonksiyonu dijital ekran içeriğinin sürekli değiştirilmesini sağlar. Otomatik ekran fonksiyonu çalışırken saatin başla bir işlevi çalışmaz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Saatten sinyal sesi gelinceye dek yaklaşık 2 saniye boyunca (C)ye basınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Saatten sinyal sesi gelinceye dek yaklaşık 2 saniye boyunca (C)ye basınız.

* Siz ayarlar ekranında ayarlama yaparken Otomatik ekran fonksiyonunu açamazsınız.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

* Hiçbir işlem yapmaksızın ekran üzerinde yanıp sönen haneleri olduğu gibi birkaç dakika kendi halinde bırakırsanız, saat o ana kadar yapmış olduğunuz ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

* Saati üzerinde hiçbir işlem yapmaksızın Telememo yada Alarm işlevinde 2 yada 3 dakika bırakırsanız saat Otomatik olarak Zaman Ayarları ekranına döner.

Bilgi ve Ayarların Taranması

Bir çok işlevde ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranması için kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Telememo yada Dünya saatleri işlevine girdiğinizde karşınıza çıkan ekran o işlevlerde en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Dünya Saatleri

* Dünya saatleri işlevinde bulunan her şehrin saati sizin Zaman ayarları işlevinde yapmış olduğunuz ayarlara ve bu şehirlerin Greenwich ana saatine olan uzaklığı hesaplanarak gösterilir.

* Yaz Saati uygulaması (DSTT) standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimdir. Fakat her bölge ve her ülke bu uygulamayı kullanmaz.

* GMT farklılığı şehrin bulunduğu yerin zaman diliminin Greenwich ana saatiyle olan zaman farkıdır.

* GMT farklılığı Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC) verilerine göre hesaplanır.

Arka Işık Uyarıları

Her türlü işlevde (L) tuşunu basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

* Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.

* Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.

* Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

* Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır. Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

KARAKTER LİSTESİ

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	.
9	H	19	R	29	1	39	-
10	I	20	S	30	2	40	/

ŞEHİR KODLARI TABLOSU

Şehir kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-9	NOME
LAX	LOS ANGELES	-8	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-7	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-6	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-5	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-4	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-2	
---		-1	PRAIA
GMT		+0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
LON	LONDON	+0	
PAR	PARIS	+1	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO	+2	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+2	
JED	JEDDAH	+3	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+4	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+5	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, CALCUTTA
DAC	DHAKA	+6	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+7	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+8	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+9	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Haziran 2000 verilerine göre düzenlenmiştir..