


2465 Kullanma Kılavuzu



DB-70

Genel Kılavuz

- Mod değiştirmek için C tuşuna basınız.
- Herhangi bir modda iken, saatinizin ekranını aydınlatmak için L tuşuna basınız.

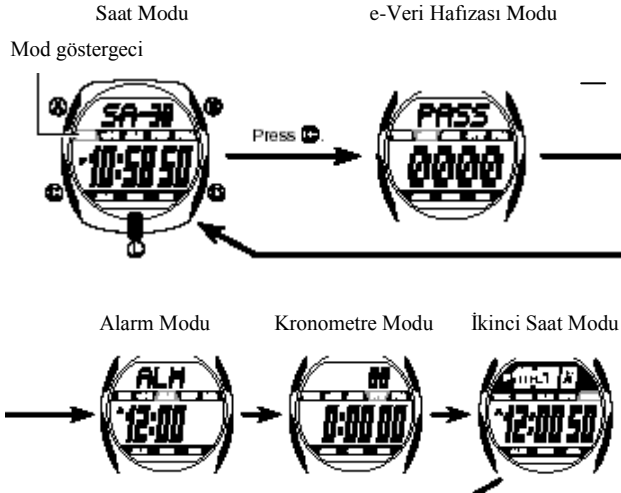


- Mod göstergesi saatinizin o anda bulunduğu modu belirtmek için kırmızı üzerine beyaz karakterler kullanır.

Saat Modu

Bulduğunuz zamanı ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Saat Modu'nu kullanınız. Bunun dışında Saat Modu'nu ekran renk modelini seçmek için de kullanırsınız.

- Saat Modu'nda iken, D tuşuna basarak seçiminizi "Haftanın Günü - Gün" ile "Ay - Gün" ekranları arasında değiştiriniz.

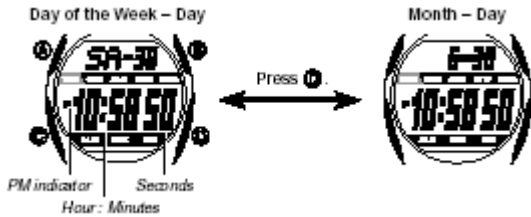


Day of the Week - Day - Haftanın Günü - Gün
PM indicator - PM göstergesi
Hour:Minutes - Saat:Dakika
Seconds - Saniye

Press D - D tuşuna basınız
Month - Day - Ay - Gün

Zamanı ve tarihi ayarlama

1. Saat Modu'nda iken, A tuşuna saniye sayacında rakamlar yanıp sönmeye başlayınca kadar basılı tutunuz, bu durumda ayarlama ekranı belirir.
2. C tuşuna basarak aşağıdaki sırada seçiminizi değiştiriniz:

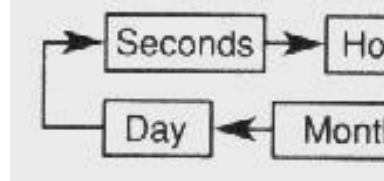

Seconds - Saniye
Hour - Saat
Minutes - Dakika
12/24 Hour Format - 12/24 Saat Formatı
Year - Yıl
Month - Ay
Day - Gün

3. Değiştirmek istediğiniz ayar seçili (yanıp sönmekte) iken, ayarı aşağıda açıklandığı gibi değiştirmek için D tuşuna basınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu işlemi uygulayınız
Saniye	Sıfırlamak için D tuşuna basınız.
12/24-Saat Formatı	Seçiminizi 12-saat (12H) ile 24-saat (24H) arasında değiştirmek için D tuşuna basınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	Rakamı arttırmak için D tuşuna basınız.


- Saniye 30 ile 59 arasında iken D tuşuna basıldığında saniye sıfırlanır ve dakika sayacına 1 eklenir. Eğer saniye 00 ile 29 arasında ise, D tuşuna basıldığında dakika sayacı değişmeden saniye sıfırlanır.
- 4. Ayarlama ekranından çıkmak için A tuşuna basınız.
- Saat Modu'nda seçtiğiniz 12-saat/24-saat formatı tüm modlara uygulanır.
- Tarih ayarlarına (yıl, ay ve gün) uygun şekilde haftanın günü otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Renk Modeli Ayarı

Saat Modu ekranı için aşağıdaki dört farklı renk modelinden birini seçebilirsiniz.

Renk modeli ayarını değiştirme

Saat Modu'nda iken B tuşuna her bastığımızda, saatinizin dört farklı renk modeli arasında aşağıda gösterilen sırada seçiminizi değiştirebilirsiniz.

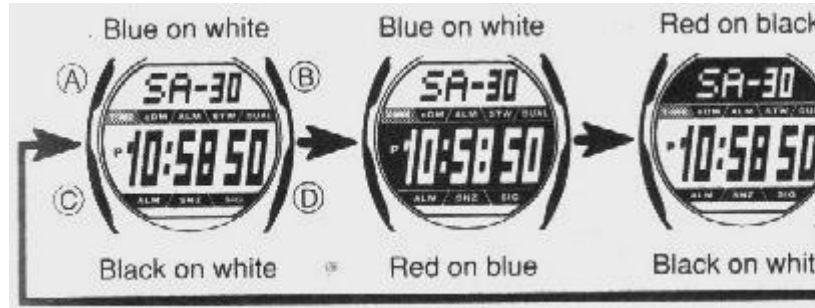

Blue on white - Beyaz üzerine mavi
Red on black - Siyah üzerine kırmızı
Black on white - Beyaz üzerine siyah
Red on blue - Mavi üzerine kırmızı

e-Veri Hafızası Modu



Saatinizin e-Veri Hafızası'nı e-mail adresleri, web sayfası URL'leri, ve diğer metin verileri saklamak için kullanabilirsiniz. e-Veri Hafızası'nın içeriği şifreyle korumalıdır, dolayısıyla kimse doğru şifreyi girmeden hafıza içeriğini görüntüleyemez, veri giremez, değiştiremez, ya da silemez.

- Bu bölümde yer alan

tüm işlemler saatinizin e-Veri Hafızası Modu'nda uygulanır. e-Veri Hafızası Modu'na girmek için C tuşuna basınız.

Önemli !

- e-Veri Hafızası Modu'na girdiğinizde bir şifre girişi ekranı belirir. e-Veri Hafızası verilerine ulaşmak için doğru şifreyi giriniz.
- Hafızanın önceden belirli şifresi "0000"dır, böylece bir başka şifre girmeden e-Veri Hafızası verilerine ulaşabilirsiniz.
- Şifre girişi ekranındaki 0000 şekilleri, halihazırda geçerli şifrenin "0000" olduğunu belirtir. Bir başka şifre belirlendiğinde, 0000 yerine **** görüntülenir.
- Şifre "0000" iken, bir şifre girmeden sadece B tuşuna basarak e-Veri Hafızası verilerine ulaşabilirsiniz. B tuşuna bastığınızda, bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza ekranı görüntülenir. Ardından, e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

e-Veri Hafızası Verilerini Korumak İçin Şifre Kullanma

e-Veri Hafızası verilerini güvende tutmak için 4-basamaklı bir şifre belirleyebilirsiniz.

Önemli !

- "0000" şifresi herkesin e-Veri Hafızası verilerine erişebilmesini sağlar. e-Veri Hafızası verilerini şifresiz bırakmakla aynı anlama gelir.
- Kendinizin kolaylıkla hatırlayabileceği, ama başkalarının bulamayacağı 4-basamaklı bir şifre kullanınız. Eğer şifreyi unutursanız, saatinizi sıfırlamadan e-Veri Hafızası Modu'na giremezsiniz, bu işlem de hafızadaki tüm verilerin silinmesine yol açacaktır. Saatinizi sıfırlamak için saati satın aldığınız yere ya da bir yetkili servise başvurarak bu işlemi onlara yaptırınız.

Yeni bir şifre belirleme



1. e-Veri Hafızası Modu ekranında PASS0000 görüntülenirken, A tuşuna ekrana NEW?0000 (ilk 0 yapıp örnek) çıkana kadar yaklaşık iki saniye süresince basılı tutunuz.
 - Bu, yeni şifre belirleme ekranıdır.
2. D tuşuna basarak şifrenin ilk basamağındaki rakamı değiştiriniz.

3. Şifrenin ilk basamağına istediğiniz rakamı ayarladıktan sonra B tuşuna basarak bir sonraki basamağa ilerleyiniz.
4. Şifrenin diğer basamaklarına istediğiniz rakamları ayarlamak için yukarıdaki 2. ve 3. basamaktaki işlemleri tekrarlayınız.
 - Yeni şifre belirlerken A tuşuna basarsanız girdiğiniz rakamlar silinir ve ekrandaki yeniden NEW?0000 görüntülenir.
5. Şifrenin dört basamağına da istediğiniz rakamları ayarladıktan sonra, B tuşuna basarak şifreyi kaydediniz.
 - Ekranda yaklaşık bir saniye süresince SAVE mesajı görüntülenir, ardından şifre girişi ekranını belirten PASS**** mesajı görüntülenir. e-Veri Hafızası kayıtlarına erişebilmek için kaydetmiş olduğunuz şifreyi giriniz. Daha fazla bilgi için "Şifreyi girme" bölümüne bakınız.

Şifreyi girme



1. Şifre girişi ekranı görüntülenirken, şifreyi giriniz.
 - Her basamakta rakamlar arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.
 - Bir sonraki basamağa geçmek için B tuşuna basınız.
2. Şifre girmeyi tamamladığınızda B tuşuna basınız.
 - Girdiğiniz şifre kayıtlı olan şifreye uyduğunda,

ekrana PASS OK! mesajı çıkar, ardından bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza ekranı görüntülenir.

- Eğer girdiğiniz şifre yanlışsa, ekrana PASS ERR. mesajı çıkar ve ardından şifre girişi ekranı görüntülenir.

Şifreyi değiştirme

1. e-Veri Hafızası Modu'na giriniz.
2. Şifre girişi ekranı görüntülenirken, A tuşuna ekrana OLD?**** (ilk * yapıp örnek) çıkana kadar yaklaşık iki saniye süresince basılı tutunuz.
 - Bu, eski şifre girişi ekranıdır.
3. Varolan şifreyi giriniz.
 - Her basamakta rakamlar arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.
 - Bir sonraki basamağa geçmek için B tuşuna basınız.
4. Şifre girmeyi tamamladığınızda B tuşuna basınız.
 - Girdiğiniz şifre kayıtlı olan şifreye uyduğunda, ekrana PASS OK! mesajı çıkar, ardından yeni şifre belirleme ekranını belirten NEW?0000 mesajı çıkar.
 - Eğer girdiğiniz şifre yanlışsa, ekrana PASS ERR. mesajı çıkar ve ardından eski şifre girişi ekranı görüntülenir. Yukarıdaki 2. basamağa dönerek doğru şifreyi giriniz.
5. Yeni şifreyi giriniz.
 - Her basamakta rakamlar arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.
 - Bir sonraki basamağa geçmek için B tuşuna basınız.
6. Yeni şifrenin dört basamağına da istediğiniz rakamları ayarladıktan sonra, B tuşuna basarak şifreyi kaydediniz.
 - Ekranda yaklaşık bir saniye süresince SAVE mesajı görüntülenir, ardından şifre girişi ekranını belirten PASS**** mesajı görüntülenir. e-Veri Hafızası kayıtlarına erişebilmek için kaydetmiş olduğunuz şifreyi giriniz. Daha fazla bilgi için "Şifreyi girme" bölümüne bakınız.

e-Veri Hafızası Kayıtları

Her e-Veri Hafızası kaydı en çok 95 karakter içerebilir. Kayıtlar, oluşturuldukları sırada hafızada saklanırlar.

- Bir e-Veri Hafızası kaydı girmek, geri çağırarak, değiştirmek ya da silmek için öncelikle e-Veri Hafızası Modu'na girerek kayıt verisine ulaşmanız gerekir.
- e-Veri Hafızası'nda saklayabileceğiniz kayıt sayısı, her kaydı oluşturan karakter sayısına göre değişir. Daha fazla bilgi için "e-Veri Hafıza Yönetimi" bölümüne bakınız.


Yeni bir e-Veri Hafızası kaydı oluşturma



Remaining memory – Kalan hafıza

1. Bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı görüntülenirken, B ve D tuşlarına aynı anda basarak kalan hafıza ekranını görüntüleyiniz.
 - Kalan hafıza ekranı zaten görüntüleniyorsa, yukarıdaki işlemi atlayabilirsiniz.


- Kalan hafıza için ekranda **0%** gösteriliyorsa, e-Veri Hafızası dolu demektir. Yeni bir veri kaydetmek için, önce hafızadaki kayıtlardan bir kısmını silmeniz gerekmektedir.

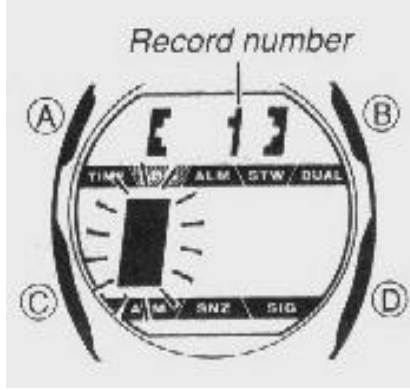

Record number – Kayıt numarası

- Ekranında yanıp sönen imleç belirene kadar **A** tuşuna basılı tutunuz, bu durumda ayarlama ekranı belirir.
- İmleç konumundaki karakteri değiştirmek için **D** ve **B** tuşlarını kullanınız. Seçili karakter aşağıda gösterilen sırada değişir.

karakterini değiştirmek için **D** ve **B** tuşlarını kullanınız. Seçili karakter aşağıda gösterilen sırada değişir.

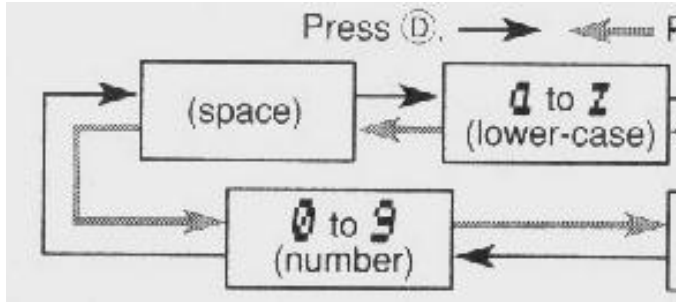


- Press **D** – **D** tuşuna basınız
 Press **B** – **B** tuşuna basınız
 (space) – (boşluk)
 a to z (lower case) – a ila z (küçük harf)
 * to / (symbol) - * ila / (sembol)
 0 to 9 (number) – 0 ila 9 (rakam)
 A to Z (upper case) – A ila Z (büyük harf)

- Girebileceğiniz karakterler hakkında bilgi için bu kullanma kılavuzunun en arka sayfasındaki "Karakter Listesi"ne bakınız.
- Girmek istediğiniz karakter imleç konumunda belirmediğinde, **C** tuşuna basarak imleci bir sağa ilerletiniz.
- Metni tamamlayana kadar 3. ve 4. basamaktaki işlemleri tekrarlayınız.
- Siz metni girerken hafıza dolarsa, **C** tuşuna bastığınızda imleç bir sağa ilerlemek yerine metnin ilk (en soldaki) karakterine atlayacaktır.
- A** tuşuna basarak girdiğiniz veriyi kaydediniz ve (imleç olmadan) e-Veri Hafızası kayıt ekranına geri dönünüz.
- Ekranında yaklaşık bir saniye süresince **SAVE** mesajı görüntülenir, ardından e-Veri Hafızası kayıt ekranı görüntülenir, bu ekranın alt kısmında henüz girdiğiniz metin görüntülenirken bu kayda otomatik olarak atanan kayıt numarası da ekranın üst kısmında görüntülenir.
- Kayıt numarası ekranın üst kısmında görüntülenirken kayıtlı metnin sadece ilk 4 karakterini görebilirsiniz. **B** tuşuna basarak ekranda metni kaydırarak görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırma" bölümüne bakınız.

e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırma

- Bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza ekranı görüntülenirken, e-Veri Hafızası kayıtları arasında ilerlemek için **D** tuşuna basınız.
- D** tuşuna her bastığınızda bir sonraki kayda geçilir ve o kaydın numarası ile birlikte metnin ilk 4 karakteri görüntülenir.
- Metnin sonraki 4 karakterini görüntülemek için **B** tuşuna basınız.

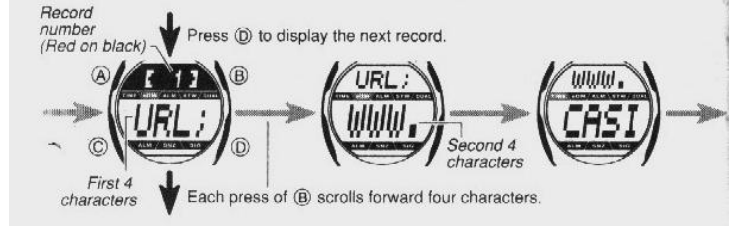

- Record number (Red on black) – Kayıt numarası (Siyah üzerine kırmızı)
 Press **D** to.... – Bir sonraki kaydı görüntülemek için **D** tuşuna basınız.
 First 4 characters – İlk 4 karakter
 Each press of **B** - **B** tuşuna her bastığınızda sonraki 4 karakter görüntülenir.
 Second 4 characters – Sonraki 4 karakter

- Hafızadaki son kayıt görüntülenirken **D** tuşuna bastığınızda, kalan hafıza ekranı görüntülenir. **D** tuşuna tekrar basarsanız ilk kayıt görüntülenir.

Bir e-Veri Hafızası kaydını değiştirme

- e-Veri Hafızası Modu'nda iken, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz veri kaydını görüntüleyiniz.
- Ekranında yanıp sönen imleç belirene kadar **A** tuşuna basılı tutunuz.
- C** tuşuna basarak yanıp sönen imleci değiştirmek istediğiniz karaktere getiriniz.
- D** ve **B** tuşlarını kullanarak seçili karakteri değiştiriniz.
- İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra **A** tuşuna basarak kaydediniz ve e-Veri Hafızası kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir e-Veri Hafızası kaydını silme

- e-Veri Hafızası Modu'nda iken, silmek istediğiniz veri kaydını görüntüleyiniz.
- Ekranında yanıp sönen imleç belirene kadar **A** tuşuna basılı tutunuz.
- B** ve **D** tuşlarına aynı anda basarak kaydı siliniz.
- Kaydın silinmekte olduğunu belirtmek için ekrana **CLR** mesajı çıkar. Kayıt silindikten sonra ekrana imleç (veri girişine hazır olarak) çıkar.
- Veri giriniz ya da **A** tuşuna basarak e-Veri Hafızası kayıt ekranına geri dönünüz.

Alarm Modu



AM indicator – AM göstergesi
 Alarm time (Hour : Minutes) – Alarm zamanı (Saat : Dakika)

Sadece günde bir kez çalan standart bir Günlük Alarm ya da en çok 7 kez olmak üzere her 5 dakikada bir çalan bir sürekli alarm seçebilirsiniz.

Ayrıca, Saat Başı Sinyali'ni aktif hale getirebilirsiniz, bu durumda her saat başında saatinizden iki kez bip sesi gelir.

- Alarm Modu'nda iken, görüntüyü alarm ekranı (**ALM**) ile saat başı sinyali ekranı (**SIG**) arasında değiştirmek için **D** tuşuna basınız.
- Alarm ayarlarını (ve Saat Başı Sinyali ayarlarını) Alarm Modu'nda yapabilirsiniz. Alarm Modu'na girmek için **C** tuşuna basınız.

Bir alarm zamanını ayarlama



1. Alarm Modu'nda iken, **D** tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Ekranda alarm zamanının saat basamakları yanıp sönmeye başlayana kadar **A** tuşuna basılı tutunuz, bu durumda ayarlama ekranı belirir.
 - Bu işlem, normal alarmı otomatik olarak açık konuma getirir.
3. Yanıp sönen imleci saat ve dakika ayarları arasında

ilerlemek için **C** tuşuna basınız.

4. Bir ayar seçili (yanıp sönmekte) iken, rakamı arttırmak için **D** tuşuna basınız.
 - 12-saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlarken, ayarladığınız zamanın öğleden önce (**A** göstergesi) veya öğleden sonra (**P** göstergesi) olduğuna dikkat ediniz.
5. Ayarlama ekranından çıkmak için **A** tuşuna basınız.

Alarm İşlemi

Saat Modu'nun gösterdiği zaman bir alarm zamanının bir saat öncesine vardığı andan itibaren, ekrandaki görüntü her saniye değişir. Bu ön-alarm özelliği size alarm zamanının yaklaşmakta olduğunu bildirir. Gerçek alarm zamanı geldiğinde de 10 saniye süresince bir alarm çalar. Sürekli alarm seçeneğinde ise, en çok 7 kez olmak üzere her 5 dakikada bir alarm çalar.

- Herhangi bir tuşa bastığınızda ön-alarm işlemi ya da alarmın çalması durur.
- Ön-alarm özelliği sadece Saat Modu'nda iken çalışır.

Bir Sürekli Alarm İşlemini Durdurma

Sürekli alarm zamanı geldiğinde, alarmlar arasındaki herhangi bir 5 dakikalık arada aşağıdaki işlemi uygulayarak alarmı durdurabilirsiniz.

Bir sürekli alarm işlemini durdurma


1. Alarm Modu'nda iken, **D** tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Alarmı durdurmak ya da normal alarmı seçmek için **A** tuşuna basınız.
 - Bu işlem aynı zamanda alarm tipi ayarını da değiştirir. Sürekli alarmı yeniden kullanmak isterseniz, yeniden alarm tipi seçme işlemi yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için "Günlük Alarm tipini seçme" bölümüne bakınız.

Alarmı test etme

Alarm Modu'nda iken alarmı çaldırıp test etmek için **D** tuşuna basılı tutunuz.

Günlük Alarm tipini seçme

1. Alarm Modu'nda iken, **D** tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Günlük Alarm ayarları arasında aşağıda gösterilen sırada ilerlemek için **A** tuşuna basınız.

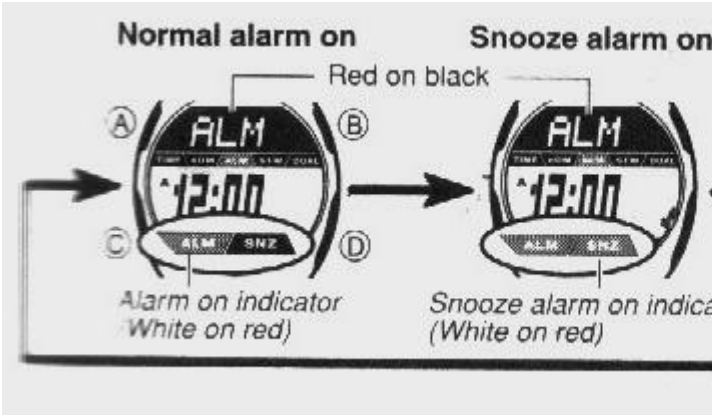


- Normal alarm on – Normal alarm açık
- Snooze alarm on – Sürekli alarm açık
- Alarm off – Alarm kapalı
- Red on black – Siyah üzerine kırmızı
- Blue on white – Beyaz üzerine mavi
- Alarm on indicator – Alarm açık göstergesi
- (White on red) – (Kırmızı üzerine beyaz)

Snooze alarm on indicator – Sürekli alarm açık göstergesi

- Alarm açık iken, saatinizin tüm modlarında alarm açık göstergesi ve sürekli alarm açık göstergesi ekranda görüntülenir.
- Alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralarda sürekli alarm açık göstergesi ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Alarm Modu ayar ekranı görüntülendiğinde alarm tipi otomatik olarak normal alarm tipine döner.
- Sürekli alarmlar arasındaki 5 dakikalık araların birinde Saat Modu ayar ekranı görüntülendiğinde sürekli alarm işlemi durdurulur (ancak alarm tipi olarak sürekli alarm tipi seçili olmaya devam eder).

Saat Başı Sinyali'ni açma ve kapama

1. Alarm Modu'nda iken, **D** tuşuna basarak Saat Başı Sinyali ekranını görüntüleyiniz.
2. Saat Başı Sinyali'ni açmak ya da kapamak için **A** tuşuna basınız.

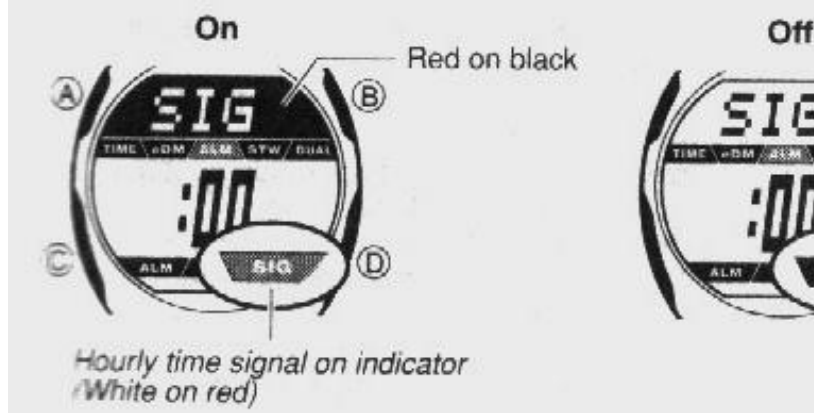

On - Açık

Red on black – Siyah üzerine kırmızı

Off - Kapalı

Blue on white – Beyaz üzerine mavi

Hourly time signal on indicator – Saat başı sinyali açık göstergesi
(White on red) – (Kırmızı üzerine beyaz)

- Saat Başı Sinyali açık göstergesi her modda bu fonksiyon açık konumda iken ekranda görüntülenir.

Kronometre Modu

Kronometre Modu ile geçen süreyi ölçebilir, zamanı yarıda durdurabilir, sonra yeniden kaldığı yerden başlatılabilir ve iki bitiş süresini birden ölçebilirsiniz.

- 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye kronometre tutabilirsiniz.
- Saatinizin kronometresiz durdurulana kadar, limitine vardığında sayacı sıfırlayarak süre tutmaya devam eder.
- Kronometre ölçümü siz Kronometre Modu'ndan çıktığınızda dahi devam eder.
- Bir ara süre ekranda donduğunu hissederseniz Kronometre Modu'ndan çıkarsanız, o ana kadar geçen ara süre silinir ve kronometre ölçümü sıfırlanır.
- Bu işlemi iptal etmek için **C** tuşuna basarak Kronometre Modu'na dönebilirsiniz.



- 1/100 second - 1/100 saniye
- Hour - Saat
- Minutes - Dakika
- Seconds - Saniye

Kronometreyle süre ölçme

Geçen Süreyi Ölçme

D tuşu - D tuşu - D tuşu - D tuşu - A tuşu
(Başlatır) (Durdurur) (Tekrar başlatır) (Durdurur) (Sıfırlar)

O Ana Kadar Geçen Ara Süreyi Ölçme

D tuşu - A tuşu - A tuşu - D tuşu - A tuşu
(Başlatır) (Ara verir) (Tekrar başlatır) (Durdurur) (Sıfırlar)

İki Bitiş Süresini Birden Ölçme

D tuşu - A tuşu - D tuşu - A tuşu - A tuşu
(Başlatır) (Ara verir) (Durdurur) (Durdurur) (Sıfırlar)
(1.yarıışı bitirir) (2.yarıışı bitirir) (2.yarıışının süresi)
(1.yarıışının süresi)

Ayrı Saat Modu



Timekeeping Mode time
– Saat Modu'nda zaman
Dual time (Hour :
Minutes Seconds) – Ayrı
Saat (Saat : Dakika
Saniye)

Ayrı Saat Modu ile
bulduğunuz yer
dışında başka bir
bölgenin saatini de
görebilirsiniz.

- Ayrı Saat Modu'nun

saniye sayacı, Saat Modu'nun saniye sayacı ile eşzamanlıdır.

- Saat Modu'ndaki zaman öğleden sonra siyah üzerine kırmızı, öğleden önce ise beyaz üzerine mavi olarak ekranda görüntülenir.

Ayrı Saat Modu zamanını ayarlama

1. Ayrı Saat Modu'na girmek için C tuşuna basınız.
 2. Ayrı Saat Modu zamanını ayarlamak için A, B ve D tuşlarını kullanınız.
- A tuşuna basarsanız, Ayrı Saat Modu zamanı Saat Modu'yla aynı zamana ayarlanır.
 - D (+) ve B (-) tuşlarına her bastığımızda zaman ayarı 30 dakikalık artışla değişir.

Referans

Bu bölümde, saatinizin işleyişi hakkında daha detaylı ve teknik bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, saatinizin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları hakkında uyarılar ve notlar bulunmaktadır.

Otomatik Ekran Fonksiyonu



tuşuna yaklaşık 2 saniye süresince basılı tutunuz.

- Bir ayar ekranı görüntülenirken otomatik ekran fonksiyonu kullanılamaz.

Renk Modelleri Hakkında

Saatinizin ekranında kullanılan farklı renk modelleri hakkında aşağıdaki notlara bakınız.

- Siyah üzerine kırmızı ya da mavi üzerine kırmızı renk modelini kullanırken, ekrana bazı açılardan bakıldığında kırmızı renkli şekilleri okumak zor olabilir.
- Mavi ya da siyah arka fonlu bir renk modeli kullanırken, ekran ışığını görmek zor olabilir.

Otomatik Zaman Gösterimi

- Herhangi bir modda (ekran ışığı tuşu haricinde) herhangi bir tuş işlemi yaptıktan sonra C tuşuna bastığımızda Saat Modu'na geri dönülür.
- Hiçbir işlem yapmadan saatinizi e-Veri Hafızası ya da Alarm Modu'nda iki veya üç dakika bırakırsanız, saatiniz otomatik olarak Saat Modu'na geri döner.
- Ekranda yanıp sönen basamaklar varken hiçbir işlem yapmadan saatinizi iki veya üç dakika bırakırsanız, saatiniz o ana kadar yaptığımız tüm ayarları otomatik olarak kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Kayıdırma Tuşları

Saatinizin çeşitli modlarında ve ayar ekranlarında, ekrandaki veriler arasında ilerlemek için B ve D tuşları kullanılır. Çoğu durumda, ilerleme işlemi sırasında bu tuşlara basılı tuttuğunuzda veriler arasında hızla ilerlenir.

Zaman Ölçümü

- 12-saat formatında, öğle ile 11:59 p.m. arası zamanlarda ekranda saat basamağının solunda P (PM) göstergesi çıkar, geceyarısı ile 11:59 a.m. arası zamanlarda ekranda saat basamağının solunda A (AM) göstergesi çıkar.
- 24-saat formatında, zaman 0:00 ile 23:59 arasında ve ekranda göstergeç olmadan görüntülenir.
- Yıl ayarı 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatinizin tam otomatik takvimi, farklı uzunlukta ayları ve artık yılları otomatik olarak ayarlar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, pilleri değiştirme haricinde yeniden ayar yapmanıza gerek yoktur.

e-Veri Hafızası Yönetimi

e-Veri Hafızası en çok 356 karakter saklayabilir, ve her veri kaydı en çok 95 karakterden oluşabilir. e-Veri Hafızası'na her biri 5 karakterlik metinden oluşan 60 kayıt yapabilirsiniz. Kalan hafıza miktarı değiştiğinde, e-Veri Hafızası Modu kalan hafıza ekranının renk modeli aşağıda gösterildiği gibi değişir.

Remaining capacity:
11% or more



Remaining capacity:
10% or less



Blue on white

Black on white

Remaining capacity – Kalan hafıza

11% or more – 11% veya daha fazla

Remaining capacity – Kalan hafıza

10% or less – 10% veya daha az

Memory full – Hafıza dolu

Blue on white – Beyaz üzerine mavi

Red on black – Siyah üzerine kırmızı

Black on white – Beyaz üzerine siyah

Red on blue – Mavi üzerine kırmızı

Ekran Işığı Hakkında

Bir EL (elektro-aydınlatici) panel kullanan ekran ışıklandırma sayesinde, karanlıkta bile ekran rahat okunacak şekilde aydınlatılır. Herhangi bir modda iken, ekranı yaklaşık 2 saniye süresince aydınlatmak için L tuşuna basınız.

- Saatin ekran ışıklandırma sistemi bir elektro-aydınlatici (EL) ile çalıştığından, çok uzun süreli kullanımdan sonra aydınlatma gücünü kaybeder.
- Doğrudan güneş ışığı altındaysanız, ekran ışığını görmeniz güçleşebilir.

- Ekran aydınlandığında, saat duyulabilir bir ses çıkarır. Bu ses EL paneli çalıştığında titreşen bir transistörden çıkar, ve bir arıza manasına gelmez.
- Alarm çaldığında ekran ışığı otomatik olarak söner.
- Ekran ışığı fonksiyonunun sık kullanımı, pilin ömrünü azaltır.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk. Ayda ± 15 saniye

Saat Modu: Saat, dakika, saniye, a.m. (A), p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Saat sistemi: 12-saat ve 24-saatlik zaman formatları arasında değiştirilebilir

Takvim sistemi : 2000 yılından 2039 yılına kadar önceden programlanmış

otomatik takvim

Diğer: Renk modeli ayarı

e-Veri Hafızası

Hafıza kapasitesi: En çok 356 karakter, kayıt başına en çok 95 karakter,
en çok 60 kayıt (kayıt başına 5 karakter)

Diğer: Şifre koruması, Kalan hafıza ekranı.

Alarm Modu : Günlük Alarm (1 kere çalan normal alarm, 7 kere çalan sürekli alarm);

Saat Başı Sinyali.

Kronometre Modu :

Ölçüm birimi : 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi : 23 saat, 59 saat, 59.99 saniye

Ölçüm tipleri : Geçen süre, ara süre, iki bitiş süresi

Ayrı Saat Modu: Saat, dakika, a.m. (A), p.m. (P), Saat Modu zamanı

Diğer: Ekran ışığı (elektro-aydınlatıcı panel); Otomatik ekran fonksiyonu

Pil: Bir adet lityum pil (tip:CR2016)

Günde 10 saniye alarm işlemi ve günde 1 ekran ışığı kullanımı (2 saniyelik) varsayarak CR2016 tip pille yaklaşık 2 yıl pil ömrü.

Yukarıda tanımlanan pil ömrü ayrıca aşağıda açıklandığı üzere ekran ışığı kullanımından etkilenir.

- Yaklaşık 21 ay boyunca günde 5 ekran ışığı işlemi (10'ar saniyelik)

Saatin Bakımı

Pil: Saati aldığımız zaman içinde bulunan piller fabrikada testler için konulmuş olup beklenen süreden önce bitebilir, ve pil voltajının düşmesi (ekran ışığının yanmaması veya görüntünün silikleşmesi) halinde yetkili bir CASIO satıcısı veya servisi tarafından değiştirilmelidir.

Su Geçirmezlik : Kol saatleri, su geçirmezlik bakımından I'den V'e kadar kademeli sınıflandırılmıştır. Doğru bir kullanım için aşağıdaki tablodan kendi saatinizin sınıfını belirleyiniz.

Sınıf	Saatin Üzerinde	Yağmura	Yüzmeye	Dalmaya	Derin Dalmaya
	Belirtilen	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
	Dayanıklı				
I	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
II	WATER RESISTANT	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
III	50M WATER RESISTANT	Evet	Evet	Hayır	Hayır
IV	100M WATER RESISTANT	Evet	Evet	Evet	Hayır
V	200M WATER RESISTANT	Evet	Evet	Evet	Evet
	300M WATER RESISTANT				

*Notlar:

- Su geçirmez özelliği yoktur. Her türlü nemden korununuz.
- Saat su altında iken tuş işlemi yapmayınız.
- Eğer tuzlu suda kullanıldıysa, temiz suyla yıkayınız ve kurulayınız.
- (Helyum-oksijen gazı gerektiren dalışlar hariç) Derine dalmaya elverişlidir.

- Bazı su geçirmez modeller deri kayışlıdır; ıslanması durumunda kayışı iyice kurulayınız. Saatin uzun süre ıslak deri kayışla kullanılması kayışın ömrünü azaltabilir, ve renginin atmasına yol açabilir. Ayrıca kayışın temas ettiği yerde tene zarar verebilir.

Saatin Bakımı

- Saatin kapağını açmaya veya arka kabını çıkarmaya çalışmayınız.
- Saati su ve tozdan koruyan lastik koruyucuyu her 2-3 yılda bir değiştiriniz.

- Eğer saatin içine nem girerse hemen bir CASIO servisine kontrol ettiriniz.
- Aşırı sıcak ve aşırı soğuktan saatinizi koruyunuz.
- Saatiniz normal kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış olsa dahi sert kullanılmaya ve düşürmemeye özen gösteriniz.
- Saat kayışını çok sıkı bağlamayınız. Saat ile bileğiniz arasına parmağınızı sokabilelisiniz.
- Saatinizi ve kayışını, kuru bezle ya da su ve zararsız bir temizleyici karışımıyla nemlendirilmiş bezle temizleyiniz. Asla aseton, tiner ve sprey temizleyici gibi buharlaşan maddeler kullanmayınız.

- Saatinizin plastik kısımlarının bozulmasına yol açabilecek saç spreyi, kolonya, güneş kremi gibi maddelerle saatin temasından kaçınınız. Saatiniz bunlar ve benzeri maddelerle temas ederse hemen kuru, yumuşak bir bezle siliniz.

- Kullanmadığınız zaman saatinizi kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Saatinizi benzin, temizleyici çözücüler, gazlı spreyler, yapışkan maddeler ve boya gibi maddelerden sakınız. Bu maddeler kimyasal reaksiyona girmesi halinde saatinizin çerçeve ve kaplaması zarar görür.

- Renkli kaplamalar yüksek basınç, uzun süreli sürtme, kazıma vs. sonucu yıpranabilir ve renklerini kaybedebilir.

- Bazı modellerde, kayış üzerinde serigraf baskı bulunur. Böyle kayışları temizlerken, basılmış şekli sert ovmamaya dikkat ediniz.

- Saatinizi çok soğukta kullanırken tuşlar donabilir ve bastığınızda çalışmayabilir. Saat daha sıcak bir ortama getirildiğinde, tuşlar normal işleyişine döner.
- Bu kullanma kılavuzunu ve saatinizle birlikte gelen diğer dokümanı, daha sonra başvurmak üzere muhafaza ediniz.

Plastik kayışlı saatlerde...

- Kayışın üzerinde beyazımsı, toz halinde bir madde görebilirsiniz. Bu madde teninize ya da giysinize zarar vermez, ve bezle silerek kolayca çıkarılabilir.
- Plastik kayış su veya ter içinde, ya da yüksek oranda nemli ortamlarda bekleterek ıslak bırakmak kayışın bozulmasına, kesilmesine veya çatlamasına neden olur. Plastik kayışın uzun ömürlü olması için, en kısa zamanda yumuşak bir bezle silinip sudan veya kirlere arındırılması gerekir.

Fosforlu saatler ve fosforlu kayışlarda...

- Güneş ışığına uzun süreli maruz kalması, fosforlu rengin açmasına neden olabilir.
- Su ile uzun süreli temas, fosforlu rengin açmasına neden olabilir. Saat üzerindeki tüm nemi en kısa zamanda silmelisiniz.
- Islak halde iken saatinizi herhangi bir yüzeye uzun süre temas ettirmeniz, rengin atmasına yol açabilir. Fosforlu yüzeyleri ıslak halde ve diğer yüzeylerle temas halinde bırakılmaya dikkat ediniz.
- Fosforlu baskılı yüzeyleri başka yüzeylere kuvvetle sürtmeniz, baskı renginin diğer yüzeye geçmesine neden olur.

Uyarı

Aşağıdaki durumlarda, hafızada kayıtlı olan tüm bilgiler kaybolabilir. Önemli tüm verilerinizin yazılı ayrı birer kopyasının bulunduğundan emin olunuz.

Bozulma ve tamirler / Pil bitmesi / Pillerin değiştirilmesi

Veri kaybından veya böyle bir kayıptan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan CASIO sorumlu tutulamaz.

CASIO COMPUTER CO.,LTD. saatin kullanımından doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan ötürü size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.