


Genel Rehber

2428 ve 2470 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar için 2428 Modül numaralı saatin ekranı kullanılmıştır.

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız. Modların ayrıntıları aşağıda anlatılmaktadır.

- Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

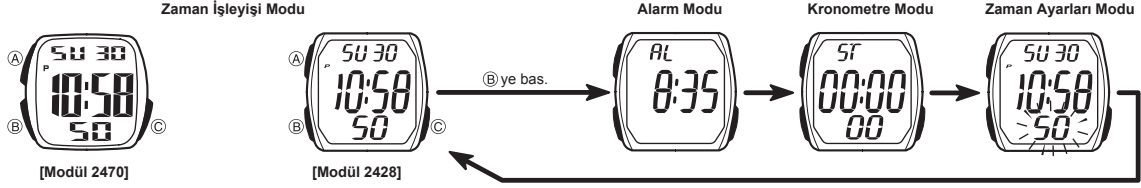

Zaman İşleyişi Modu

PM göstergesi



- Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12 saat/24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
 - Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak ekranı birkaç saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
 - Haftanın günleri aşağıda gösterilmektedir.
- SU: PAzar
TU: Salı
TH: Perşembe
SA: Cumartesi
- MO: Pazartesi
WE: Çarşamba
FR: Cuma

Arka Işık Uyarıları

Bu saatte bulunan EL (electro-luminescent) paneli ekranı aydınlatarak karanlıkta ekranı okunmasını kolaylaştırır.

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Alarm Modu


Mod göstergesi



Bir Günlük Alarm açıldığında saat her gün ayarlanan saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Öte yandan Saat başı sinyali de açılırsa saat her saat başı sinyal sesi verir.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Ayarları aşağıdaki sırada görüntülemek için (A)yi kullanınız.
- (A) tuşu, ekran aydınlatması için de kullanılır.



- Bir kez Normal Alarm Modunda geçtiğinizde yanıp sönen hane görüntülemek için tekrar (A)ya basınız.
- 3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutarsanız işleminiz çok daha hızlı yapılır.
- Alarm zamanının saat formatı (12-saat ve 24-saat) normal zaman işleyişi için seçilen ile aynıdır.
- 12 saat formatıyla alarm zamanını ayarlarken am ve pm (P göstergesi) zamanını doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna geri dönünüz. Böylece Günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.


Alarmı Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı (A)ya basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)yi kullanarak Günlük Alarm ve Saat başı sinyalinin açılması ya da kapanması ayarlarını yapınız.

(Alarm açık göstergesi/Saat başı sinyali açık göstergesi)




Alarmı Kontrol Etmek İçin

Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre Modu

Mod Göstergesi

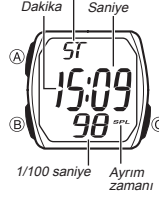

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ayrı zamanları ve iki bitişli zamanları ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.


(a) Geçen Zaman Ölçümü



(b) Ayrık Zaman Ölçümü




(c) Ayrık Zaman ve 1 ile 2.nin Belirlenmesi



Zaman Ayarları Modu

PM göstergesi

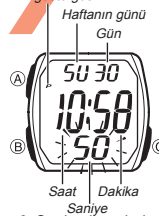

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B)yi kullanarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz.
- Seçili olan saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçiş yapınız.
- (A) tuşu ekranı aydınlatmak için de kullanılır.



3. Saniye haneleri seçiliyken (C)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
4. Diğer ayarlar seçiliyken (saniye hariç) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü seçiliyse (C)ye bastığınızda bir sonraki güne geçersiniz (C)nin basılı tutulması yapılan işlemi çok hızlandırır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Bir ayar hanesi ekranda yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir tuş işlemi yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkıp Zaman İşleyişi Moduna döner.