



# KULLANIM KILAVUZU 2518

## Genel Rehber

- Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Her türlü işlevde 2 saniye boyunca (C) tuşuna basarak Zaman Ayarları işlevine geri dönebilirsiniz.

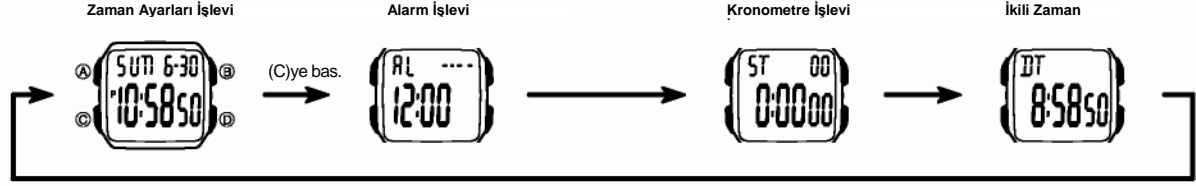

## Zaman Ayarları

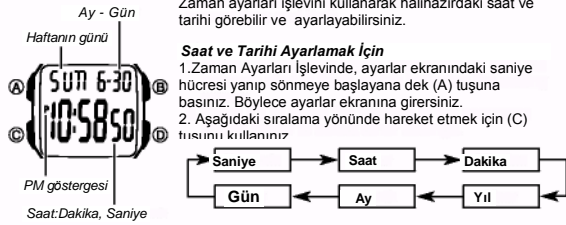

Zaman ayarları işlevini kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir ve ayarlayabilirsiniz.

### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları İşlevinde, ayarlar ekranındaki saniye hücreyi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sıralama yönünde hareket etmek için (C) tuşunu kullanınız



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandıığında (D) tuşuna basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.


Bu Ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanınız:
Saniye	(D) ile (00) sıfırlayınız.
Saat,Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (4) ile ayarlama yapınız.

- Saniye bölümü 30 ile 59 arasındayken (D) ye basarsanız saniye bölümü sıfırlanır, aynı zamanda da dakika bölümüne +1 eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındaysa gene saniyeler sıfırlanır fakat bu kez dakikalar bölümüne ekleme yapılmaz.
- Tarih (Yıl, ay, gün) ayarlarına bağlı olarak haftanın günü otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl ayarları 2000-2099 yılları arasında ayarlanabilir.
- Saatin tamamen otomatik olan takvim ayarları ay uzunluklarındaki değişiklikleri ve yıl ayarlarının otomatik yapılmasını sağlar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra, saatin piilni değiştirdiğiniz zaman hariç bir daha ayarlama yapmanız gerekmez.

### 12 Saat ve 24 Saat formatı arasında seçim yapmak için

- Zaman ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saat ve 24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saatlik ayarlar seçiyken P (pm) harfi saat rakamlarının sonunda öğlen 11.59 dan gece 12.00'a kadar yanar. Gece yarısı 12 den öğlen 11.59(a.m)'a kadar ise saat rakamlarının sonunda herhangi bir harf görünmez.
  - 24 saatlik ayarlarda saat göstergesi 00 ile 23.59 arasındadır. Ve göstergesi yoktur.
  - Zaman ayarlarında yapmış olduğunuz 12 saatlik yada 24 saatlik ayar Seçiminiz, saatin diğer işlevleri için de geçerli olacaktır.

## Alarm

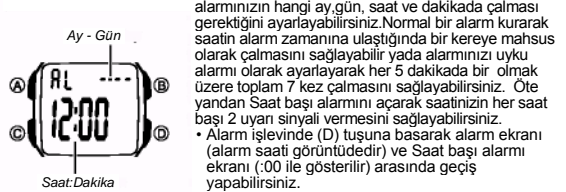


- Bu saatte bulunan çoklu alarm özelliği sayesinde alarmınızın hangi ay,gün, saat ve dakikada çalışması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Normal bir alarm kurarak saatin alarm zamanına ulaştığında bir kereye mahsus olarak çalışmasını sağlayabilir yada alarmınızı uyku alarmı olarak ayarlayarak her 5 dakikada bir olmak üzere toplam 7 kez çalışmasını sağlayabilirsiniz. Öte yandan Saat başı alarmını açarak saatinizin her saat başı 2 uyarı sinyali vermesini sağlayabilirsiniz.
- Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranı (alarm saati görüntüdedir) ve Saat başı alarmı ekranı (:00 ile gösterilir) arasında geçiş yapabilirsiniz.
  - Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşu ile giriş yapılan Alarm işlevinde yer almaktadır.

### Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi aşağıda tanımlandığı gibi yapmış olduğunuz ayarlara göre değişir.

- **Günlük Alarm**  
Alarm zamanının saat ve Dakika ayarını yapınız. Bu alarm her gün belirlediğiniz saatte çalacaktır.
- **Tarih Alarmı**  
Alarm zamanının ay,gün,saat ve dakika ayarlarını yapınız. Bu alarm belirlediğiniz tarih ve saatte çalar.
- **1-Aylık Alarm**  
Alarm zamanının ay,saat ve Dakika ayarlarını yapınız. Bu alarm belirlediğiniz ay boyunca her gün aynı saatte çalacaktır.
- **Aylık Alarm**  
Alarm zamanının gün,saat ve dakika ayarlarını yapınız. Bu alarm her ay belirlediğiniz gün ve saatte çalar.

### Bir Alarm Zamanının Ayarlanması

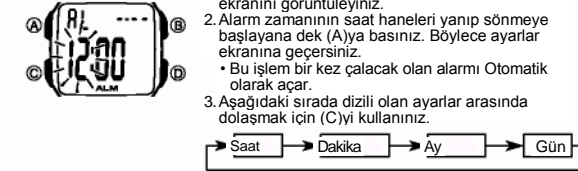

1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Bu işlem bir kez çalacak olan alarmı Otomatik olarak açar.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında dolaşmak için (C)yi kullanınız.

4. Bir ayal bölümü ekranda yanıp sönyorken (D)(+) ile ayarlama yapınız.

- Ay ayarları içermeyen bir alarm ayarı yapıyorsanız (Günlük yada Aylık Alarm), ay ayarı için "-" ayarını yapınız. Ay ayarları ekrandayken "-" işareti belirinceye dek (1 ile 12 arasında) (D)ye basınız.
- Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yapıyorsanız (Günlük yada 1 -Aylık alarm), gün ayarı için "+" ayarını yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken "+" ibareleri ekranda görününceye dek (ayın sonu ile 1'1 arasında) (D)ye basınız.
- Saat 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am ve pm'1 doğru ayarlamaya dikkat ediniz.


### 5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.

### Alarm İşlemi

Alarmın çalma süresi yaklaşık 10 saniyedir. Uyku alarmında ise, alarm her 5 dakikada bir olmak üzere alarm kapatılınca yada bir kez çalan alarm olarak değiştirilinceye dek toplam 7 kez çalar..

- Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.
- Alarm ve Saat başı alarmı saatin tüm işlevlerinde çalar.

### Alarm Çeşidini Seçmek İçin



1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. (A)yı kullanarak varolan alarm ekranları arasında dolaşınız:

- Alarm açık ve uyku alarmı açık göstergeleri, bu işlevler açıldığında saatin tüm diğer işlevlerinde de ekranda görünür.
- Uyku alarmı açık göstergesi alarmın 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

- Alarm işlevi ayarlar ekranını görüntülediğinizde alarm çeşidi Otomatik olarak 1 kere çalan alarm olarak ayarlanır.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında Zaman ayarları işlevi ayarlar ekranını görüntülerseniz halihazırdaki uyku alarmı durdurulur.(fakat uyku alarmı alarm çeşidi olarak kalır).
- Eğer zaman ayarlarında halihazırdaki saatin ayarlamasını yapıyorken uyku alarmının zamanı geçerse, uyku alarmı sadece 1 kez çalar. Uyku alarmının diğer tekrarları yapılmaz.

### Bir Uyku Alarmının Durdurulması

Bir uyku alarmı zamanına erişildiğinde, uyku alarmının 5 dakikalık aralarından birinde aşağıdaki işlemleri yaparsanız uyku alarmını durdurabilirsiniz.

### Uyku Alarmını Durdurmak İçin

1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Daha sonra (A)ya basarak alarmı kapatınız yada 1 kez çalan alarm olarak değiştiriniz.


- Böylece alarm çeşidi ayarını da değiştirmiş olursunuz. Uyku alarmını tekrar ayarlamak için alarm çeşidini tekrar seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için "Alarm Çeşidini Seçmek İçin" adlı bölüme bakınız.

### Alarmı Test Etmek İçin

- Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması


1. Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak saat başı alarmını görüntüleyiniz.
2. (D)ile alarmı açınız yada kapatınız.



- Saat başı alarmı açıldığında, saat başı alarmı açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda görünür.

# KULLANIM KILAVUZU 2518

## Kronometre

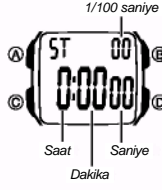


- Kronometre, geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.
- Kronometre 23 saat, 59 dakika ve 99 saniye aralığında çalışır.
  - Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaştığında 0'dan otomatik olarak tekrar başlar.
  - Kronometre işlevinden çıksanız da kronometre ölçümüne devam eder.
  - Ekran "Bölünmüş bir zaman" dururken kronometre işleminden çıkarsanız, ekrandaki bölünmüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
  - Bu bölümdeki tüm işlevler, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleşmektedir.

## Kronometre İle Zaman Ölçümü

### Geçen Zaman



### Bölünen Zaman



### İki Ayrı Bitiş




## İkili Zaman

Bu işlev sayesinde başka bir Zaman diliminin de saatini görmüş olursunuz.

- İkili Zaman işlevindeki Saniye sayımı, Zaman ayarları işlevindeki Saniye sayımı ile eşzamanlı ilerler.

## İkili Zamanı Ayarlamak İçin

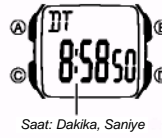

1. (C)ye basarak İkili Zaman işlevine giriniz.
2. İkili Zaman işlevinde saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. Aşağıdaki ayarlar arası geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Hiçbir işlem yapmaksızın ekran üzerinde yanıp sönen haneleri olduğu gibi birkaç dakika kendi halinde bırakırsanız, saat o ana kadar yapmış olduğunuz ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

## Veri ve Ayarlarda Tarama

Bir çok işlevde ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşu basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

## Arka Işık Uyarıları

Arka ışık LED (light-emitting diode) ve ışıklandırma rehberi panelini kullanarak karanlık mekanlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatır.

Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı 1 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.