

# KULLANIM KILAVUZU 2737/2738

## Bu Kılavuz Hakkında



Modül 2737



Modül 2738

- Modül 2737 ve Modül 2738'in kullanım kılavuzları ayrıdır. Bu kullanım kılavuzundaki resimlerde Modül 2737'nin ekranı kullanılmıştır.
- Bu kılavuzdaki tüm resimler beyaz üzerine siyahtır.
- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.


## Genel Rehber

- Bir işlemden başka bir işleme geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü işlemden (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

### Zaman Ayarları İşlevi



### Dünya Saatleri İşlevi

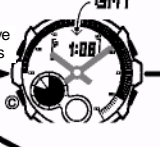

### Geri Sayım Sayacı İşlevi




### Kronometre İşlevi



### Alarm İşlevi




### Eİ Ayarları İşlevi

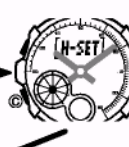

## Zaman Ayarları

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden farklı işler. Bu yüzden dijital saat ve analog saat ayarları da farklı prosedürle yapılır.

- Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşuna basarak ekran formatını aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.

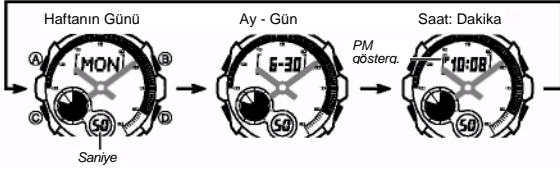

## Dijital Saat ve Tarih

Zaman Ayarları işlevini kullanarak dijital saat ve tarih ayarı yapılabilir ve halihazırdaki zamanı görebilirsiniz. Dijital zaman ayarı yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulaması ya da DST), Bulunduğunuz Şehir kodu ayarlarını (saati normalde kullandığınız şehrin kodu) ve 12/24 saat formatını ayarlayabilirsiniz.

- Bu saatteki şehir kodları, her biri bulunduğu zaman diliminin saatini gösterecek şekilde ayarlanmıştır. Dijital zamanı ayarlarken, Bulunduğunuz Şehir kodunu doğru seçmeniz çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehrin ismi şehir kodları listesinde yoksa, sizin şehrinizle aynı zaman diliminde olan şehrin kodunu ayarlayınız.

- Dünya Saatleri işlevindeki şehir kodlarının zamanları, Zaman Ayarları işlevinde yapmış olduğunuz Dijital saat ve tarih ayarlarına göre ayarlanır.

- Bulunduğunuz Şehrin saat ve tarih ayarlarını doğru yaptıktan sonra, Zaman Ayarları işlevindeki Bulunduğunuz şehir kodunu değiştirerek saat başka bir şehrin saatini görebilirsiniz

## Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. (C)ye iki kez basarak yanıp sönen haneleri, Bulunduğunuz Şehir kodu ayarlarına (aşağıda gösterildiği gibi) geçiniz. (B) ve (D) ile istediğiniz kodu seçiniz.
  - Diğer ayarları yapmadan önce Bulunduğunuz Şehir ayarlarını yapmalısınız.
  - Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
3. Aşağıda gösterilen sırada dizilmiş olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yandıığında (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız.
50	Saniyeleri 00 olarak ayarlamak için	(D)ye basınız.
OF	Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OF) arası seçi yapmak için	(D)ye basınız.
TYO	Bulunduğunuz Şehir kodunu değiştirmek için	(D) (doğru) ve (B) (batı).
10:00	Saat yada dakika ayarlarını yapmak için	(D) (+) ve (B) (-).
12H	12-saat (12H) ve 24-saat (24H) arası seçim yapmak için	(D)ye basınız.
2003	Yıl ayarlarını değiştirmek için	(D) (+) ve (B) (-).
6-30	Ay ve gün ayarlarını değiştirmek için	

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - • DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması Ayarları" bölümüne bakınız.

## Dijital Zaman Yaz Saati Ayarları (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

## Zaman Ayarları Dijital Saatte DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. (C)ye bir kez basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - DST göstergesi sadece Saat:Dakika ekranında görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Modül 2738



## Analog Saatin Ayarlanması

Dijital ekrandaki saat ayarlarına uymayan analog saat kollarını aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarlayınız.

## Analog Saati Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde beş kez (C) tuşuna basarak Eİ Ayarları İşlevine giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanmaya başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Analog saat ayarını (D) tuşunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapınız.
  - (D) tuşunu basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı bir şekilde yapılır.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Siz ayarlar ekranından çıktıktan sonra saat, Dakika işlevini Otomatik olarak iç Saniye sayımıyla eşleştirecektir.
- Zaman Ayarları İşlevine dönmek için (C) ye basınız.

- Analog saati ayarlamamız çok uzun sürecekse, ayar hızı en yüksek seviyeye çıkana dek (D)ye daha sonra ise (B)'ye basınız. Bu işlem hızı kilitler. Daha sonra iki tuşa basmayı bırakabilirsiniz. Bu yüksek hızlı geçiş siz herhangi bir tuşa basıncaya dek devam eder. Öte yandan 12 saatlik bir saat geçilirse yada herhangi bir alarm çıkmaya başlarsa (günlük alarm, yada geri sayım sinyali) saat otomatik olarak durur



# KULLANIM KILAVUZU 2737/2738

## Alarm İşlemi

Saatin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise, alarm işlevi siz alarmı kapatmazsanız 5 dakikalık aralıklarla toplam yedi kez çalar.


- Çalmaya başlayan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak durdurabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında şu işlevleri yaparsanız varolan uyku alarmı işlevi iptal edilir.

Zaman Ayarları işlevi ayarlar ekranının görüntülenmesi  
SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi

## Alarmı Test Etmek İçin

Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.

## Alarmı Açıp Kapatmak İçin

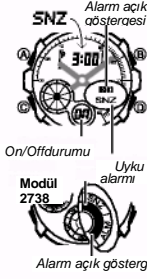

1. Alarm işlevinde (D) tuşu ile bir alarm ekranını seçiniz.
2. Press (A) to toggle it on (an displayed) and off (OF displayed).

- Biz kez çalan bir alarm açıldığında (AL1 ile AL4 arası) kendi alarm işlevi ekranında alarm açık göstergesi görünür.
- Uyku alarmı açıldığında (SNZ) Alarm işlevi uyku alarmı ekranında hem alarm açık göstergesi hem uyku alarmı açık göstergesi görünür.
- Bütün işlevlerde açılan alarm için alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Alarm çalırken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda görünür.

## Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması



1. Alarm işlevinde (D)yi kullanarak Saat başı alarmını (SIG) seçiniz.
2. (A)yi kullanarak açık (On göstergesi) ve kapalı (OF göstergesi) arası seçim yapınız.


- Saat başı sinyali açıldığında, saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda görünür.

## Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

## Grafik Alanları

Aşağıda, her işlevde ekrana gelen grafik alanlarının bilgileri tanımlanmıştır:

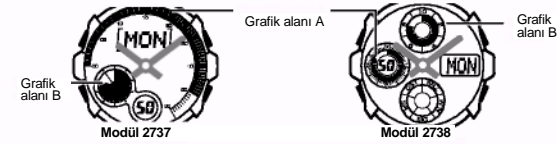

İşlev	Grafik Alanı A	Grafik Alanı B
Zaman Ayarları	Zaman Ayarları işlevi saniyeler	Zaman Ayarları işlevi dakikalar
Dünya Saatleri	Zaman Ayarları işlevi saniyeler	Dünya Saatleri işlevi dakikalar
Geri Sayım Sayacı	Geri Sayım Sayacı dakikalar	Geri Sayım Sayacı saniyeler
Kronometre	Kronometre saniyeleri	Kronometre 1/10-saniye
Alarm	Gösterge yok	Gösterge yok
El Ayarları	Gösterge yok	Gösterge yok

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

## Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlevini oldukça hızlandırır.

## İç Ekranlar

Dünya Saatleri yada Alarm işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk bilgi bu işlevlerde üzerinde oynama yaptığımız son bilgidir.

## Timekeeping

- Mevcut sayım 30 ile 59 aralığında ise saniyeyi **00** olarak ayarlama dakikanın 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise saniyeyi dakikada değişiklik yapmadan **00** olarak kurabilirsiniz.
- 12-saat formatında, öğle vaktinden 11:59 pm zaman aralığında ekranda P(PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 am aralığında hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında zaman, hiçbir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında gösterilir.
- Yıl 2000 ile 2039 aralığında ayarlanabilir.
- Saatinizin kurulu otomatik takvimi farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için değişiklikler yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdiğiniz süreler hariç, tarihi değiştirmenize gerek yoktur.

## Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri işlevindeki zamanlar, Zaman Ayarları işlevindeki zamana bağlı olarak ayarlanan Bulduğunuz Şehir kodu ayarları, her şehrin (GMT) Greenwich Ana saatine olan uzaklığı baz alınarak hesaplanır.
- GMT farklığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farktır.
- GMT farklığı bu saatteki Evrensel Zaman Koordinasyonu (UTC)hesaplarına göre yapılır.

## Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelik ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

## Şehir Kodları Tablosu

Ş. Kodu	Şehir	GMT Farklığı	Aynı Zaman Dilimindeki diğer ana şehirler
---			PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-11	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02	
---		-01	PRAIA
GMT	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
JED	JEDDAH	+03	
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DIHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULANBAATAR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\* Haziran 2002 bilgilerine göre düzenlenmiştir.