

KULLANMA KLAVUZU 2742




- Klavuzdaki tüm çizimler siyah beyazdır.
- Parantez içerisindeki harfler tuş işlemlerini göstermektedir.
- Klavuzun her bir bölümü farklı modlarda geçerli olan işlemler hakkında bilgi vermektedir. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakabilirsiniz.



Genel Klavuz


- ©'ye basarak modları değiştirebilirsiniz.
- Herhangi bir modda iken ekranı açmak için ©'e basın.

- Arka ışık yandığında ve mod belirlendiğinde animasyon alanında çeşitli animasyon karakterleri görünür.

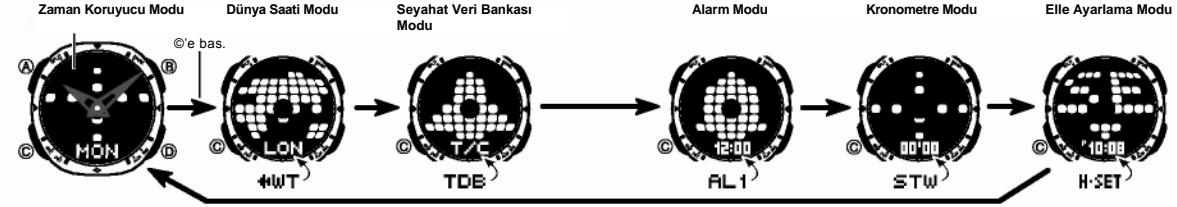

Zaman Göstergesi

- Saatiniz dijital ve analog zaman koruyucu özelliklerine sahiptir. Dijital ve Analog zaman koruyucu özelliklerinin ayarlanmasında farklı prosedür izlenmektedir.
- Zaman Göstergesi Modda iken, aşağıda gösterildiği gibi tarih ve saati değiştirmek için ©'e basabilirsiniz.

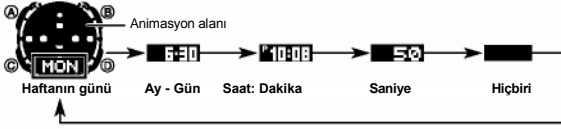

- Zaman Göstergesi modunda istediğiniz hareketli karakterleri seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Animasyonlu Karakterler" adlı bölüme bakabilirsiniz.

Dijital Tarih ve Saat

Geçerli saat ve tarihi dijital olarak görüntülemek istediğinizde Zaman Göstergesi modunu kullanın. Dijital tarih ayarı yapılırken (Yaz saati veya DST) yaz ayları uygulamasını, Yerel Şehir kodu (saati kullandığınız şehrin kodu) ve 12/24 saat formatını da ayarlayabilirsiniz.


- Saatinizde, her bir şehrin bulunduğu bölgeye göre farklı bir kodun tanımlandığı birçok şehir kodları yüklü halindedir. Dijital saat ve tarih ayarlanırken, bulunduğunuz şehrin kodunun tanımlanmış olduğuna dikkat edin. Bulduğunuz şehir saatinizde yüklü olan şehir kodları arasında yer almıyorsa, bulunduğunuz yerle aynı bölgede olan bir şehir kodunu seçin.
- Dünya saati modu şehir kodları zaman Göstergesi Modunda iken ayarladığınız saat ve tarih ayarlarıyla uyumlu olarak gösterilir.
- Yerel saat ve tarihi doğru ayarladıktan sonra Zaman göstergesi modunda iken şehir kodunu değiştirerek saatinizi zaman göstergesi için ayarlayabilirsiniz.

Dijital saat ve tarih ayarları



1. Zaman göstergesi modunda iken, K yanına kadar (A)'ya basın. Böylelikle ayar ekranına geçersiniz.
2. Şehir kodunu ayarlamak için ©'ye bir kere basın. (Aşağıdaki tabloya bakınız), ve sonra istediğiniz kodu seçmek için © ve ©'yi kullanın.
- Diğer ayarlara geçmeden önce Yerel Şehir kodunu girdiğinizden emin olun. Şehir kodlarına ait tüm bilgiler "Şehir kodları tablosu"nda bulunmaktadır.


3. Bir sonraki ayar için imleci ©'ye basarak hareket ettirebilirsiniz.



4. İsteddiğiniz ayar yanıp sönmeye başladığında aşağıda anlatıldığı gibi değişiklik yapmak için © ve ©'yi kullanın.

Ekran	Amaç:	İşlem:
50	Saniyeleri sıfırlamak 00	(D)'ye basın.
TYQ	Yerel şehir kodunu değiştirmek	(D) (doğu) ve (B) (batı).
DST OFF	Yaz ayları uygulaması (ON) ve Standart Zaman (OFF) uygulamaları arası değişiklik	(D).
*10:00	Saat ve dakika değişikliği	(D) (+) ve (B) (-) '1 kullanın.
12H	12-saat (1 EH) ve 24-saat (S4H) zaman göstergesi	(D)'ye basın.
0000	Yılı değiştirme	(D) (+) ve (B) (-) '1 kullanın.
00:00	Ay ve günü değiştirme	

5. Ayran ekrandan çıkmak için (A)'ya basın.

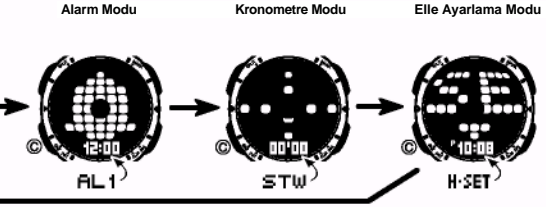

- Saniyeleri sıfırladığınızda (saat, dakika, Yerel Şehir, veya DST ayarı değiştirilmez) otomatik olarak sadece analog dakika değişir. saat, dakika, Yerel Şehir, veya DST ayarını değiştirirseniz, analog kolları (akrep ve yelkovan) da değiştirmek için "Analog Tarihi Değiştirme" başlıklı prosedürü kullanmalısınız.
- DST ayarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için "Dijital Yaz saati" başlıklı konuya bakınız.
- Yukarıda bahsi geçen adımlardan herhangi birini yaparken (A) tuşuna basılı tutarsanız seçili olan animasyon karakterleri de değişir. Ayrıntılı bilgi için "Animasyon Karakterler" başlıklı bölüme bakınız.

Dijital Yaz saati Ayarı (DST)

Yaz saati ayarı ile standart saat ayarı bir saat ileri alınır. Yaz saati uygulaması bütün ülke veya yerel bölgelerde uygulanmaz.

- Yerel Şehir kodu olarak GMT seçili olduğunda Standart saat ve Yaz saati uygulaması arasında geçiş yapamazsınız.

Yaz saati uygulaması ve Standart saat arasında zaman göstergesinde değişiklik yapma



DST göstergesi

1. Zaman göstergesi modunda iken ayar ekranına geçmek için saniyeler yanıp sönmeye dek (A)'ya basın.
2. DST ayar ekranını açmak için © tuşuna iki kere basın.
3. Yaz saati uygulaması (ON) ve Standart saat (OFF) arasında değişiklik için (D)'ye basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basın.
- Yaz saati uygulaması açıldığında ekranda DST

Analog Saatin Ayarlanması

Analog kolların gösterdiği saat dijital saatle uyumadığında aşağıdaki prosedürü izleyin.

Analog saatin ayarlanması



1. Zaman göstergesinden Elle ayar moduna girmek için © tuşuna 5 kere basın.
2. Analog ekran ayarı yapabilmek için mevcut dijital saat yanıp sönmeye kadar (A)'ya basın.
3. (D)'ye basarak analog saat ayarını 20 saniye arttırabilirsiniz.
- (D)'ye basılı tutarsanız analog saat yüksek hızda artar.


- Analog saat ayarlarını daha fazla değiştirmek istediğinizde, saat hızlı bir şekilde artmaya başlayana dek (D) tuşunu basılı tutun ve sonra (B)'ye basın. Bu hızlı artışa son verir ve iki tuştan da elinizi çekebilirsiniz. Herhangi bir tuşa bastığınızda hızlı artış duracaktır. 12 saatlik bir artış sonunda veya alarm (Günlük veya Saat başı alarm)
- 4. Ekrandan çıkmak için (A)'ya basın.
- Ayar ekranından çıktığınızda içerdeki saniye sayısı ile eşit olmak için saat otomatik olarak yelkovani düzeltir.
- Zaman göstergesi moduna dönmek için ©'ye basın.

Animasyon Karakterler

Zaman göstergesi modu için 6 farklı animasyon seçilebilir özelliğinin yanında dilerseiz hiçbirini kullanmazsınız.

Zaman göstergesi modu animasyonunu değiştirme

Zaman göstergesi modunda aşağıdaki animasyonları görüntülemek için (A)'ya basın.

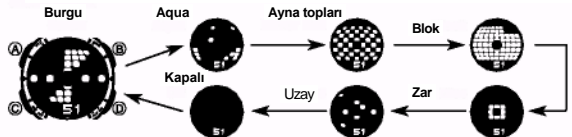


KULLANMA KILAVUZU 2742

- Saatinize default olarak ve sonradan pilin değişmesiyle birlikte ekran "Burgu" animasyonu ile görüntülenir.
- Saniye 58 'den 00'a giderken animasyonlar hızlanır.

Dünya Saati

Şehir kodu
+WT
LON



Dünya saati, dünyada 29 bölgedeki 27 şehire ait saatleri görüntüler. Aradığınızda kolayca bulabilemeniz için sık kullandığınız şehir kodlarını işaretleyebilirsiniz.

- ©'ye basarak girdiğiniz bu ekranda yapacağınız tüm işlemler Dünya Saati Modu için geçerlidir.

Başka bir şehirdeki saatlerin görüntülenmesi
Dünya saati modunda, şehir kodlarında doğruya doğru gitmek için (D)'ye basın.


- Şehir kodu 1-2 saniye görüldükten sonra bulunduğunuz şehre ait saat ekranda görünür.

Seçili bölgedeki saat

- Dünya saat modunda iken (D)'ye basarsanız seçili bölgedeki şehir kodu ekranda görünür. Şehir kodu ekranda görünürken (D)'ye bastığınızda bir sonraki sırada yer alan şehir kodu görünür.
- Şehir kodlarıyla alakalı tüm bilgileri "Şehir kodları tablosu" nda bulabilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgenin büyük çoğunluğu okyanuslarla çevriliyse, ekranda şehir kodunun yerine Greenwich meridyenine göre ayarlanan milletlerarası saat görünür.
- İşaretili bir şehir kodu yoksa (D) tuşuna bastığınızda şehir kodları arka arkaya normal sırasında görüntülenir. İşaretili şehir kodu varsa (D)'ye bastığınızda işaretlenmiş şehir kodları ekrana gelir. Daha ayrıntılı bilgi için "Şehir kodlarını işaretleme" başlığı altındaki bölüme bakınız.
- Bulduğunuz şehre ait saat yanlış ise Zaman göstergesi mod dijital saat ve/veya Yerel şehir kod ayarlarında bir sorun var demektir. Zaman göstergesi moduna geçerek gerekli değişiklikleri yapın.


Şehir kodlarının işaretlenmesi

İşaret



1. Dünya saati modunda, istediğiniz şehir koduna bakmak için (D) tuşuna basın.
2. İşaretili ve işaretlenmemiş şehir kodları arası geçiş için (A) tuşunu kullanın.

Standart saat ve Yaz saati uygulaması arasında şehir kodlarının seçilmesi




DST on indicator

1. Dünya saati modunda, değiştirmek istediğiniz Standart Saat/Yaz saati ayarının şehir kodunu görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.
2. Yaz saati uygulaması ve Standart saat arasında değişiklik için (A) tuşuna basılı tutun. (Standart saat ayarlı olduğunda ekranda DST görünmez.)


- Yaz saati uygulaması açıkken bir şehir kodu görüntülemek istediğinizde DST göstergesi ekranda görünür.
- DST/Standart saat ayarlarının sadece seçili şehir kodunu etkileyeceğini unutmayın.
- Yukarıdaki prosedürde 2. adımda (A) tuşuna basılı tuttuğunuzda şehir kodlarının işaretleyebilir veya işareti kaldırabilirsiniz. İsteddiğiniz Yaz saati uygulamasını seçtikten sonra işaretlemek istediğiniz veya üzerindeki işareti kaldırmak istediğiniz şehir kodu için (A)'ya basın.

Seyahat Veri Bankası

TDB



Veri etiketi




Şifre Ekranı

Seyahat Veri Bankası Modülü seyahat sırasında sizin için gerekli olacak pasaport numarası, diğer kişisel numaraları güvenli bir şekilde kaydedebileceğiniz ortam sağlar. Seyahat Veri Bankası modülüne sayısal veya sözel ifadeler girebilirsiniz. Tarafınızdan verilebilecek bir şifreyle de verilerinizi koruyabilirsiniz.

- Seyahat Veri Bankasına 10 değişik "veri etiketi" yüklü durumdadır ve her bir başlık altına verilerinizi kaydedebilirsiniz.
- © tuşuna basarak gerçekleştirebileceğiniz tüm bu işlemler Seyahat Veri Bankası modülünde mümkündür.
- Seyahat Veri Bankası modülüne girme istediğinizde ekranda XXXX görünürse "Şifre Girme" başlığı altındaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- **Seyahat Veri Bankası Modülündeki Verileri Görüntüleme**


(D) tuşuna basarak aşağıdaki sıraya göre verileri görebilirsiniz.



- Yukarıda belirtilen başlıkların anlamları şöyledir:
TVC (Kontrol), LI CENSE (Ehliyet), FRSSFQRT (Şifre), CREDIT (Kredi kartı), HOTEL (Otel), EMERGENCY (Acil durum), FcEE 1 (Boş1), FF;EEB (Boş 2), FcEE3 (Boş 3), FF;EE4 (Boş4), F-SET (Şifre ayar ekranı).
- Şifre girişi, değiştirme ve silme işlemleri için kullanabileceğiniz Şifre ayar ekranı Seyahat Veri Bankasındaki verilerinizin güvenliği içindir. Daha fazla bilgi için "Seyahat Veri Bankası Verilerinin Korunması İçin Şifre Kullanımı" başlıklı bölüme bakınız.
- Girdiğiniz metnin tamamı ekranda görünmüyorsa metnin geri kalan kısmını görmek için etiketi sağdan sola doğru hareket ettirebilirsiniz.


- Veri başlığı altındaki bölüme metin girdiğinizde metni seçmek için yukarıdaki işlemi yaptığınızda ekranda ilk olarak veri etiketi görünür. Daha sonra veri etiketi olmaksızın girilen metin aşağı kayar.
- Veri girişi için aşağıdaki "Veri etiketi metni girişi" adlı bölümü okuyunuz.

Veri etiketi metni girişi



1. Seyahat Veri bankası modülünde, veri girmek istediğiniz başlığı seçmek için (D) tuşunu kullanın.
2. Ayarları düzeltmek için (A) tuşuna basın.
3. İmleç karakterini değiştirmek için (D) ve (B) tuşlarını kullanın. Karakter aşağıda gösterildiği gibi değişecektir.

(D)'ye basın



(B)'ye basın.

- Boşluklar, rakamlar, semboller ve alfa karakterleri girebilirsiniz. Ayrıntılar için "Karakter Listesi"ne bakabilirsiniz.
4. Karakter imlecin pozisyonuna geldiğinde ©'ye basarak imleci sağa doğru hareket ettirin.
 5. Metnin tamamen girene kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
 - her bir başlık altına 31 karakter girebilirsiniz.
 6. (A) tuşuna basarak ayar ekranından çıkın ve imleç olmadan istediğiniz metni görüntüleyin.
 - Bir seferde metnin sadece 3 karakterini görüntüleyebilirsiniz. Metin sağdan sola doğru kayarak metnin geri kalan kısmı görüntülenir. Metnin ilk ve son 3 karakterleri ekrandan ilerleme işlemi yaklaşık bir saniye durur. Durmak için (A) tuşuna basın ve ilerleme işlemi yeniden başlatın.
 - Veri etiketi yokken sadece girilen metin iletilebilir.

Verilerin düzenlenmesi

1. Seyahat Veri bankası modülünde değiştirmek istediğiniz metnin başlığını seçmek için (D) tuşunu kullanın.
2. Ekranda imleç yanıp sönene dek (A) tuşuna basın.
3. Değiştirmek istediğiniz karakter yönünde imleci hareket ettirmek için © tuşunu kullanın.
4. Karakteri değiştirmek için (D) ve (B) tuşlarını kullanın.
5. Değişiklikleri kaydetmek ve tekrar görüntülemek için (A)'ya basın.

Metnin silinmesi


1. Seyahat Veri Bankası modülünde silmek istediğiniz metnin seçilmesi için (D) tuşunu kullanın.
2. Ekranda imleç yanıp sönene dek (A) tuşuna basın.
3. (D) ve (B) tuşlarına basarak metni silin.
 - Ekranda metnin silindiğine dair CLR ibaresi yer alır. Metin silindikten sonra yeni veri için imleç ekranda görünür.
4. Yeni bir metin girin veya sildiğiniz metne ait başlığa dönmek için (A)'ya basın.

Seyahat Veri Bankası Verilerinin Korunması İçin Şifre Kullanımı

Verilerin güvenliği için 4 basamaklı bir şifre girebilirsiniz.

Önemli!
Kolayca hatırlayabileceğiniz fakat deşifre edilemeyecek 4 rakamlı bir şifre girmeniz tavsiye edilir. Şifrenizi unutursanız Seyahat veri ekranına tekrar girebilmeniz için saatinizi ilk duruma getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda kayıtlı olan tüm veriler silinir. Saatinizi ilk duruma getirebilmeniz için saatinizi aldığınız market veya bayisine götürmeniz gerekmektedir.

Yeni bir şifre girilmesi




1. Seyahat Veri bankası modülünde Şifre ayar ekranına girmek için (D) tuşuna basın.
 - Ekranda F- SET görünür.
2. Şifrenin ilk basamağı yanıp sönene dek (A) tuşuna basın.
 - Böylelikle Şifre girişi ekranı açılır.
3. (D) ve (B) tuşlarını kullanarak rakamlar arasından seçim yaparak ilk basamağı girebilirsiniz.

Şifre Giriş Ekranı

4. İlk basamağı girdikten sonra bir sonraki basamağa ilerlemek için ©'ye basın.
 5. 4 basamak için de 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
 6. 4 basamağı da girdikten sonra © tuşuna basarak şifrenizi kaydedin ve Şifre Ayar Ekranına geri dönün.
- Şifrenin kaydedildiğine dair ekranda SET görünür ve sonra Şifre ayar ekranı görüntülenir.
 - Şifrenizi girdikten sonra, isterseniz metin girebilir, girdiğiniz metni değiştirebilir veya silebilirsiniz.
- Seyahat Veri bankası modülünden çıktıktan sonra her yeni girişiniz için şifre girmeniz gerekmektedir.

Şifrenin girilmesi



1. Seyahat Veri bankası modülüne girin.
2. Şifre ekranında (B) veya (D)'ye basın.
3. Şifreyi girin.
 - Her bir basamak için (B) ve (D) tuşlarını kullanarak rakamları seçin.
 - Bir sonraki basamağa ilerlemek için (c) tuşunu kullanın.
4. Şifrenizi girdikten sonra ©'ye basın.

- Şifreniz doğruysa ekranda OK ibaresi yer alır ve ardından veri başlıklarından biri gelir.
- Şifreyi yanlış girdiyse ekranda NG ! ifadesi yer alır ve Şifre Ekranı tekrar gelir. Bu durumda 2. adımı tekrar deneyin.
- Şifreyi giren yanlı yaparsanız Şifre ekranına dönmek için (A) tuşuna basın.

Şifrenin değiştirilmesi

1. Geçerli şifreyi girerek Seyahat veri bankasını açın.
2. Şifre ayar (t- SET) ekranına girmek için (D) tuşunu kullanın.
3. Şifreyi belirlemek için "Yeni bir şifre girilmesi" başlığı altındaki 2. adımı uygulayın.

Şifrenin silinmesi

1. Geçerli şifreyi girerek Seyahat veri bankasını açın.
2. (D) tuşunu kullanarak Şifre ayar ekranına girin.

KULLANMA KLAVUZU 2742

3. Şifrenin ilk basamağı yanıp sönene dek (A) tuşuna yaklaşık 2 sn basın.
4. Şifreyi silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basın.
- Şifrenin silindiği anlamına gelen CLF ifadesi ekranda görünür. Şifre silindikten sonra Şifre ayar ekranı açılır.

Alarm

Alarm numarası

AL1



Alarm saati (Saat: Dakika)

- 5 değişik günlük alarm kurabilirsiniz. Alarm saati geldiğinde alarm çalar. Alarlardan bir tanesi sürekli çalarken diğerleri bir kere çalar. Saat başı alarm kurduğunuzda her saat başında alarm iki kere çalar.
- Alarm modunda 6 ekran vardır. 4 tanesi tek-zaman (RL1'den RL4'e kadar) alarmlardır. Bir tanesi SNZ ile gösterilen uyku alarmıdır. Diğerleri ise SIG olarak gösterilen Saat başı çalan alarmdır.
 - Bu bölümde belirtilen tüm işlemler © tuşunu kullanarak girdiğiniz Alarm modunda geçerlidir.

1. Alarm modunda ayarlamak istediğiniz alarm ekranına geçmek için (D) tuşunu kullanın.

Alarm saatini ayarlama

AL2



- Bir kere çalan alarm için RL1 ve RL4'e kadar olan alarmlardan birini seçebilirsiniz. Uzun çalan alarm için SNZ ile belirtilen ekranı seçin.
- Uyku alarmı 5 dakikada bir çalar.

2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, alarm zamanını ayarlamak için (A) tuşuna basılı tutun.
 - Bu işlemle alarm otomatik olarak açılır.
3. Saat ve dakika ayarları arasındaki geçişler için © tuşunu kullanın.
4. İmlec yanıp sönerken, (D) ve (B) tuşları ile değişiklikleri yapabilirsiniz.
- Alarm saatini 12-saat formatına göre ayarlarken saatin a.m. (göstergesi) veya p.m. (P göstergesi) doğru olacak şekilde doğru ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşun basın.

Alarm İşlemi


- Tüm modlarda saati geldiğinde alarm yaklaşık olarak 10 saniye çalar. Uyku alarmında alarm işlemi 7 kez sürer ve her 5 dakikada bir alarm, kapatılıncaya kadar çalar.
- Alarm ve Saat başı çalan sinyaller Zaman göstergesi dijital zamanla uyumlu olarak çalışır.
 - Herhangi bir tuşa basarak alarm sesini durdurabilirsiniz.
 - Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini 5 dakikalık aralıklarda yaptığınızda uyku alarmı devre dışı kalır.
- Zaman göstergesi ayar ekranının görüntülenmesi
Dünya saat modunda Yerel şehir DST ayarının değiştirilmesi
SNZ ayar ekranının görüntülenmesi

Alarmın test edilmesi

Alarm modunda, (D) tuşuna basarak alarmı dinleyebilirsiniz.

Alarmın açılıp kapanması

SNZ

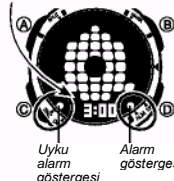

Uyku alarm göstergesi

1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak bir alarm seçin.
2. Alarmı (A) tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz.
- Bir kereye mahsus olarak çalan bir alarm ayarladığınızda Alarm mod ekranında RL1'den RL4'e kadar olan göstergelerden bir görünür.
- Uyku alarmını ayarladığınızda larm modu uyku alarm ekranında SNZ göstergesi görünür.
- Tüm modlarda seçili alarmın göstergesi ekranda görünür. Uyku alarmı açıldığında SNZ göstergesi tüm modlarda görünür.
- Alarm çalarken gösterge de yanıp söner.

- Uyku alarm göstergesi alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürelerde de yanıp söner.

Saat başı alarmın açılıp kapatılması



Saat başı alarm göstergesi

1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak Saat başı alarmı seçin. (SIG)
2. Alarmı açıp kapatmak için (A) tuşunu kullanın.
- Saat başı alarmı açıldığında göstergesi tüm modlarda görünür.

Kronometre



Dakika

Saniye

2. aralıktaki değer

1/100 saniye

- Kronometre ile geçen süreyi, ara süre ve iki bitiş ölçebilirsiniz.
- Kronometrenin ekran aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.
 - Geçen süre durdurulduğunda veya ara süre ekranda dondurulduğunda 1/100 saniye değeri görünür.
 - Kronometre sınıra ulaştıktan sonra 0'dan tekrar başlayarak siz durdurana kadar sayıma devam eder.
 - Kronometre modundan çıksanız da kronometre sayıma devam eder.
 - Ara süre ekranda dondurulduğunda Kronometre modundan çıkarsanız ara süre silinir ve geçen sürenin ölçümüne döner.
 - Bu bölümde anlatılan tüm işlemler © tuşuna basarak girdiğiniz Kronometre modunda uygulanmaktadır.

Kronometre ile zaman ölçümü


Geçen süre



Ara Süre



İki Bitiş



Referans

Bu bölüm gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Ayrıca saatinizin çeşitli özellikleri ve saatinize dair uyarılar da bu bölümde yer almaktadır.

Otomatik Ekran



Otomatik ekran devamlı olarak dijital ekran içeriklerini değiştirmektedir.

Otomatik ekranın kapatılması

Otomatik ekranı kapatmak için (B) dışındaki tüm tuşları kullanabilirsiniz.

Otomatik ekranın açılması

Bip sesi duyana dek © tuşuna basılı tutun.

- Ayar ekranı açılınca otomatik ekran çalışmaz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Seyahat Veri Bankası, Alarm, veya Elle Ayarlama Modlarında 2 veya 3 dakika boyunca işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman göstergesi moduna geçer.
- Ayarları düzeltirken basamak veya imlec yanıp sönerken 2 veya 3 dakika boyunca işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

İlerleme

(B) ve (D) tuşlarını kullanarak değişik modlarda ve ayar ekranlarında metin boyunca ilerleyebilirsiniz. Çoğu durumlarda bu tuşları basılı tutarsanız metin üzerinde daha hızlı hareket edersiniz.

İk Ekranlar

Dünya saati, Seyahat Veri Bankası veya Alarm Mod ekranlarına girdiğinizde ekranda ilk olarak son görüntülediğiniz veriler yer alır.

Zaman Göstergesi

- Sayım 30 ila 59 arasında iken saniyeleri sıfırlarsanız dakikanın değeri 1 artar. Sayım 00 ila 29 arasında iken ise dakika değişmeden saniyeler sıfırlanır.
- 12-saat formatını kullandığınızda, öğle vakti ile 11:59 p.m arasında P (PM) göstergesi görünürken gece yarısı ile 11:59 a.m arasında gösterge görünmez.
- 24-saat formatını kullandığınızda saat göstergesi 0:00 ile 23:59 arasında görüntülenir.
- Haftanın günü belirlediğiniz tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarıyla otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl 2000 ile 2099 aralığında bir tarih olarak girilebilir.
- Saatimize yüklü bulunan otomatik takvim farklı ay uzunlukları ve artık yıllar hesabı katılarak tasarlanmıştır. Tarihi bir kez girdikten sonra pilleri değiştirmeniz dışındaki durumlarda tekrar tarihi değiştirmenize gerek yoktur.

Dünya Saati

- Dünya saati modundaki hesaplamalar, Zaman göstergesi modunda herbir şehir kodlarıyla Greenwich meridyenine göre hesaplanan milletlerarası saat kullanılarak Yerel Şehir kodlarına göre yapılmaktadır.
- GMT farklılık değeri Greenwich meridyenine belirlenen milletlerarası saat ve şehrin bulunduğu bölge arasındaki zaman farkıdır.
- GMT diferansiyel Evrensel Saat koordine verileri esas alınarak hesaplanmaktadır.
- Yerel Şehir kodunuz olarak seçtiğiniz şehir için Dünya saat modunda DST'yi açtığınızda yerel şehir için de DST açılmış olur.

İşıklandırma Uyarıları

- Karanlıkta parlaklık vererek ekranı daha rahat görebilmenize imkan veren arka ışıklandırma EL (elektro-ışıklandırma) kullanılmaktadır. Herhangi bir modda (B) tuşuna basarak ekranı yaklaşık olarak 2 saniye aydınlatılabilir.
- Arka ışıklandırmayı kullanırken animasyon karakterler daha hızlı hareket eder.
 - Ayar ekranı, Seyahat veri bankası modu şifre ekranı veya şifre giriş ekranı açılınca arka ışıklandırma açılmaz.
 - Aydınlatmak için kullanılan Elektro-ışıklandırma paneli uzun kullanımdan sonra gücünü kaybeder.
 - Arka ışıklandırmanın yaydığı aydınlık saat gün ışığına direkt maruz kaldığında görünmez.
 - Ekran aydınlatıldığında sesli bir uyarı duyabilirsiniz. Bu durum EL panelinin titreşiminden kaynaklanmaktadır ve saatinizin bozuk olduğu anlamına gelmez.
 - Alarm çaldığında ışıklandırma otomatik olarak sona erer.
 - Işıklandırmanın çok sık kullanılması pilin bitmesine neden olur.

KULLANMA KILAVUZU 2742

Karakter Listesi

0	0	-	=	'	²	W	W	K	K
1	1	@	@	,	»	V	V	J	J
2	2	~	~	.	"	U	U	I	I
3	3	/	/	^	^	T	T	H	H
4	4	\	\	&	&	S	S	G	G
5	5	?	?	=	=	R	R	F	F
6	6	#	#	+	+	Q	Q	E	E
7	7	!	!	((P	P	D	D
8	8	%	%))	O	O	C	C
9	9	.	.	Z	Z	N	N	B	B
*	*	:	:	Y	Y	M	M	A	A
-	-	:	:	X	X	L	L		

Şehir Kodları Tablosu

Şehir kodu	Şehir	GMT Farkı	Aynı bölgedeki diğer şehirler
-11		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS, FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-2		-02	
-1		-01	PRAIA
GMT LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
JED	JEDDAH	+03	
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULANBATOR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Aralık 2002 verileri esas alınmıştır.