


# KULLANIM KILAVUZU 2774


## Bu Kılavuz Hakkında

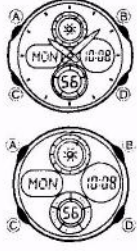

- Tuş kullanımları yandaki resimde gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.


## Genel Rehber

- Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü işlemden (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

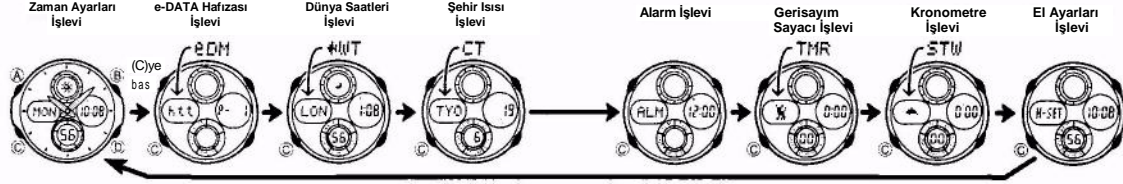

## Zaman Ayarları

- Bu işlevi kullanarak dijital saat ve tarih bilgilerini görebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz.
- Bu saatte hem analog ve dijital saat özelliği bulunmaktadır. Fakat analog ve dijital saatler farklı işlemektedir. Dolayısıyla dijital ve analog saat ayarları da farklı şekillerde yapılır.
- Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak aşağıdaki ekranları görüntüleyebilirsiniz.

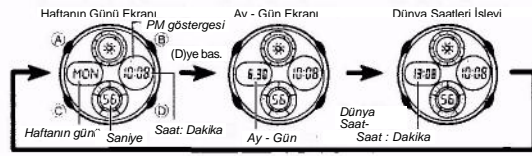


## Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce

Zaman Ayarları ve Dünya Saatlerinde gösterilen saatler birbirine bağlantılıdır. Bu yüzden dijital saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulduğunuz Şehrin (saati normalde kullandığınız şehir) şehir kodu ayarlarını yapınız.

## Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıda gösterilen sırada dizilmiş olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Screen	To do this:	Do this:
56	Saniyeleri sıfırlamak için (00)	(D)ye bas.
OFF	Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapmak için	(D)ye bas.
TYO	Şehir kodunu değiştirmek için	(D) (doğu) yada (B) (batı)
10:58	Saat ve dakika ayarlarını değiştirmek için	(D) (+) ve (B) (-)
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatı arasında seçim yapmak için	(D)ye bas.
2002	Yıl ayarlarını değiştirmek için	(D) (+) yada (B) (-)
6-30	Ay yada gün ayarlarını değiştirmek için	(D) (+) yada (B) (-)

- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Yaz Saati Uygulaması" bölümünüze bakınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise A (am) göstergesi ekranda görünür.
- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir göstergesi yoktur.
- Zaman Ayarları işlevinde seçmiş olduğunuz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer işlevlerinde de kullanılır.
- Haftanın günü, tarih ayarlarına bağlı olarak görüntülenir. (yıl, ay, gün)


## Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

## Zaman Ayarlarında DST ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
2. (C)ye basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - DST göstergesi ekranda görürken Yaz Saati Uygulamasının açık olduğunu gösterir.

## e-DATA HAFIZASI

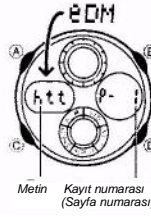

Bu saatte bulunan e-DATA Hafızası işlevini kullanarak e-mail adreslerini, Web sayfası URL'lerini ve diğer metinleri kaydedebilirsiniz.


- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz e-DATA Hafızası işlevinde bulunmaktadır.

## e-DATA Hafızasının Kullanımı

e-DATA Hafızası her bir kayıtda 63 karakterden oluştuğu toplam 315 karakterli kaydetme kapasitesine sahiptir. Maksimum kayıt sayısı, aşağıda gösterildiği gibi her kayıtda içerdiği karakter sayısına bağlıdır.

- Her kayıtda 63 karakteri varsa : 5 kayıt
- Her kayıt için 7 yada daha az karakter: 40 kayıt

## Bir e-DATA Hafızası Kaydının Oluşturulması

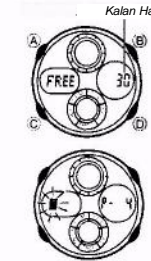


### Kalan Hafıza (%)

1. e-DATA Hafızası işlevinde (D) ve (B) tuşlarına birlikte basarak kalan hafıza ekranını görebilirsiniz.
  - Eğer kalan hafıza ekranında 0% görünüyorsa hafıza dolmuş demektir. Yeni bir kayıt yapabilmek için hafızada daha önceden kayıtlı olan bazı kayıtları silmeniz gerekir.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane (-) belirinceye dek (A)ya basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Ayarlar ekranında, yaptığınız kayıta otomatik olarak verilen bir kayıt numarası görünür.
3. İsteddiğiniz metni yazınız.
  - Metni yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak yanıp sönen hane üzerindeki karakteri değiştirebilir ve (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırabilirsiniz. "M:metnin Yazılması" adlı bölüme bakınız.

4. (A)ya basarak, yazdığınız verileri kaydediniz ve e-DATA hafızası kayıt ekranına (yanıp sönen hane bulunmaz) geri dönünüz.
  - (A)ya bastığınızda, verilerinizin kaydedilmekte olduğunu gösteren SET yazısı ekrana gelir. Daha sonra ise e-DATA hafızası kayıt ekranı görüntüye gelir. Metin bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan sola devam eder. Son karakter ise sonundaki işaret ile gösterilir. Taramayı (A) tuşuna basarak durdurabilir ve tekrar başlatılabilir. Kayıtlar, oluşturulma sıralarına göre hafızada tutulurlar.

# KULLANIM KILAVUZU 2774

**e-DATA Hafızası Kayıtlarını Görmek İçin**  
e-DATA Hafızası işlevinde (D) tuşunu kullanarak aşağıda gösterildiği gibi e-DATA Hafızası kayıtlarını tarayabilirsiniz.



Kalan Hafıza Ekranı

• Kalan hafıza ekranında görünen değer, kullanılabilir hafıza oranını gösterir. Kaydedebileceğiniz kayıt sayısını göstermez.


## Bir e-DATA Hafızası Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. e-DATA Hafızası işlevinde (D) tuşunu kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz. 2. Ekranı yanıp sönen hane gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getirmek için (C)yi kullanınız.
4. Karakteri değiştirmek için (D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına geri dönünüz.

## Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin

1. e-DATA Hafızası işlevinde (D) tuşunu kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
  - Kayıt silindikten sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelecektir.
4. Veri girişi yapınız yada (A)ya basarak kalan hafıza ekranına dönünüz.

## Dünya Saatleri

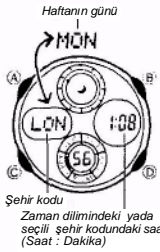


Dünya saatleri dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini gösterir.
 

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Dünya Saatleri işlevinde yer alır.

## Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

1. Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşu ile şehir kodlarını (zaman dilimlerini) tarayınız.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için bu kılavuzun son bölümündeki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman Ayarları işlevindeki saati ve Bulduğunuz Şehir ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.


## Bir Şehir Kodunun Saatinin Standart Saat yada Yaz Saati Olarak Ayarlanmasında

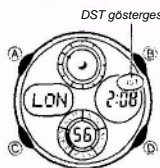

1. Dünya Saatleri işlevinde Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
2. Yaz saati uygulaması açık (DST göstergesi) ve Standart Saat açık (DST göstergesi yok) arasında seçim yapmak için 1 saniye boyunca (A) ya basınız.
  - Dünya Saatleri işlevinde Yaz Saati uygulamasının yapıldığını göstermek üzere ekranda DST harfleri görünecektir.

• DST/Yaz saati uygulaması ayarları, sadece ayarlama yaptığınız şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bu ayardan etkilenmezler.

## Şehir Isısı

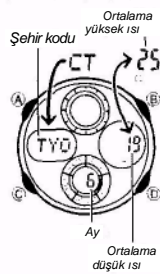


Şehir Isısı işlevinde, dünyadaki 30 şehrin aylık ortalama en yüksek ve en düşük ısı miktarlarını görebilirsiniz.

- Not
- Ekranda gösterilen ısı miktarı yalnızca aylık ortalamalardır.
  - Bu, belirli bir tarihte ısının gösterilen aralık dışına düşmeyeceği anlamına gelmez.
  - Ortalama yüksek ısı ve düşük ısı iki saniyelik aralıklarla ekranda sırayla yer alırlar.
  - Bu işleve girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, Şehir Isısı işlevinde e son görüntülediğiniz şehir ve ay ekranıdır.
  - Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Şehir Isısı İşlevinde bulunmaktadır.

## Şehir Isısı Bilgilerini Görmek İçin

1. Şehir Isısı işlevinde (D) tuşunu kullanarak şehir kodları (zaman dilimleri) arasında dolaşınız.
2. (A) ya basarak bir sonraki ayın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için bu kılavuzun sonunda bulunan "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.


## Alarm

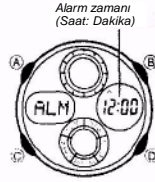

Bir Günlük Alarm ayarı yaptığınızda ayarladığınız saat geldiğinde alarm çalar. Saat Başı alarmını açarak (:00) saatin her sat başı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.
 

- Alarm ayarlarını ve Saat Başı sinyali ayarlarını (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm işlevinde yapabilirsiniz.

## Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

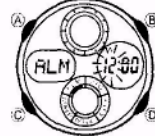

1. Alarm işlevinde, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
2. Yanıp sönen haneleri saat haneleri ile dakika haneleri arasında (C)yi kullanarak hareket ettirebilirsiniz.
3. Bir ayar bölümü yanyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

• 12 saat formatında ayarladığınız alarmın a.m (A göstergesi) yada p.m (P göstergesi) doğru yaptığınızdan emin olarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi


Alarm sesi, saatinizin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın 20 saniye boyunca çalar.

- Çalmaya başlayan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak durdurabilirsiniz.

## Alarmı Test Etmek İçin


Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.

## Günlük Alarmın ve Saat Başı alarmının açılıp kapatılması

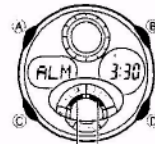


Alarm işlevinde açık (on) ve kapalı (off) ayarları için (D) tuşu ile aşağıdaki ekranlar arasında dolaşınız.

### Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Alarmı Açık



- Alarm açık göstergesi, alarm çalarken ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve saat başı alarmı açık göstergesi satın bütün işlevlerinde ekranda görünür.

## Geri Sayım Sayacı

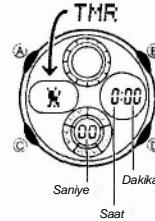


Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilen bir sayacıdır. Geri sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar.

- Otomatik tekrar özelliğini açarak geri sayımın her sıfıra ulaştığında önceden ayarlanmış olduğunuz zamandan tekrar geri sayıma devam etmesini sağlayabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Geri Sayım Sayacı işlevinde yer almaktadırlar.


## Geri Sayım Sayacının Kullanılması

- Geri sayım sayacı işlevinde (D) tuşuna basarak geri sayımı başlatabilirsiniz.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa, siz de herhangi bir tuşa basıp alarmı kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat alarm çalar. Alarm sustuktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıkça yine alarm çalar fakat saat otomatik olarak sayıma tekrar başlar.
- Geri sayım işlemi siz Geri Sayım Sayacı işlevinden çıksanız da devam eder.
- Çalışmakta olan geri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemi tamamen iptal etmek için önce (D) ile sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatine geri döner.

## Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

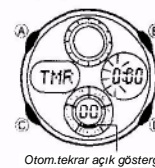

1. Geri Sayım sayacı işlevinde,, geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Eğer geri sayım başlangıç zamanı görüntüye gelmiyorsa "Geri Sayım Sayacının Kullanılması" adlı bölüme bakarak onu görüntüleyiniz.
2. Aşağıdaki, sırada dizili diğer ayarlar arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.




3. Bir ayar bölümü yanyorken aşağıda gösterildiği gibi (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
0:00	Saat yada dakikaları değiştirmek için	(D) (+) ve (B) (-)
OFF	Otomatik tekrarı açıp (ON) kapatmak (OFF) için	(D)ye bas.

- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat olarak belirlemek için 0:00 ayarı yapınız. 4. Press @ to exit the setting screen.
- Otomatik tekrar açık göstergesi, bu fonksiyon açıldığında ekranda belirir.
- Otomatik tekrar ve alarm işlemlerinin çok sık kullanımı pili zayıflatır.

# KULLANIM KILAVUZU 2774

## Kronometre

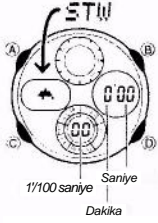

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre işlevinde yer almaktadır.

## Kronometre ile Zaman Ölçümü

### Geçen Zaman

(D) Başlat → (D) Durdur → (D) Tekrar başlat → (D) Durdur → (A) Sil

### Ayrı Zaman

(D) Başlat → (A) Ayır (SRL göstergesi) → (A) Ayrıyı bırak → (D) Durdur → (A) Sil


### İki Bitişli Zaman

(D) Başlat → (A) Ayır → (D) Durdur → (A) Ayrıyı bırak → (A) Sil

1. yarışmacı bitirir. Skoru Ekran gelir.  
2. yarışmacı bitirir. 2. yarışmacının Skoru ekrana gelir.

• Sayımı durdurmak yada ayırımı yapmak için tuşa basar basmaz, zaman ekranı görüntüye gelmeyebilir. Fakat tuşa bastığınız anda zaman ayırımı yada durdurulması yapılmıştır ve ekrana doğru bilgiler gelir.

## El Ayarları

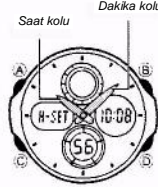

Analog ayarlar, dijital saat ayarları ile aynı değilse bu işlevi kullanarak analog saat ayarını düzenleyebilirsiniz.

- Bu saatte analog ve dijital saat birbirinden ayrı çalışır. Birbirlerinden bağımsız çalıştıkları için de ayrı ayrı ayarlanmaları gerekir.

### Analog Saati Ayarlamak İçin

1. El ayarları işlevinde H-SET yazısı ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (B) ve (D)yi kullanarak analog saati ayarlayınız.
  - Her (D)ye basışınızda kol 20 saniye ilerler.
  - (D)yi basılı tutarken (B)ye de basmak işlemi çok hızlandırır. Sonra tuşları bıraksanız da işlem devam eder. Bu işlemi herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz.

• Halihazırdaki saate ulaştığınızda analog saat ayarı Otomatik olarak durmaz. Herhangi bir tuşa basarak sizin onu durdurmanız gerekir.ime.

- Saat kolları sadece ileriye doğru hareket edebilir geri gitmez. Ayarlamak istediğiniz saati geçmemeye dikkat ediniz.
- Analog saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Eğer (D) tuşuna basma zamanlamasını iyi yapmazsanız, saat ve Dakika kolları ayarlamak istediğiniz saatte durmayabilir. Bu durumda yukarıdaki prosedürü kullanarak tekrar ayarlama yapmanız gerekir.

## Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

## Otomatik Ekran



Otomatik ekran dijital ekran içeriğinin sürekli değişmesini sağlar.

### Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız (B hariç).

### Otomatik Ekranı Açmak İçin

Zaman Ayarları işlevinde saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye © tuşuna basınız. • Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken otomatik ekran çalışmaz.

## Zaman Grafiği




Yanda da gösterildiği gibi, Zaman Ayarları işlevinde ve Dünya saatleri işlevinde halihazırdaki saatin grafik halini göstermek için zaman grafiği görünür. Zaman grafiğinde soldan sağa hareket eden "0" sadece saati gösterir.

**Zaman Ayarları İşlevi:** Zaman grafiği, Dünya Saatleri işlevinde seçili olan şehrin saat, n, gösterir.

**Dünya Saatleri İşlevi:** Zaman grafiği, Zaman Ayarları işlevindeki saati gösterir. • Güneş işareti 6:00 AM ve 5:59 PM arasında görünür. • Ay göstergesi 6:00 PM ve 5:59 AM arasında görünür.


## Metin Yazımı

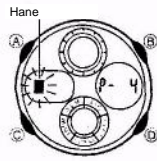

Aşağıda e-DATA Hafıza işlevinde bir metni nasıl yazabileceğiniz anlatılmaktadır:

### Karakterleri Yazmak İçin

1. Hane ekrandayken, (D) ve (B) tuşlarını kullanarak varolan harf, rakam ve semboller aşağıda gösterildiği gibi tarayınız.



2. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) tuşuna basarak haneyi sağa kaydırınız.
  3. Diğer karakterleri de 1 ve 2. basamakları tekrar ederek tamamlayınız.
- Yazabileceğiniz karakterleri görmek için bu kılavuzun sonunda bulunan "Karakter Listesi"ne bakınız.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saati, üzerinde hiçbir işlem yapmaksızın e-DATA HAFIZASI, Şehir Isısı, yada Alarm işlevinde 2-3 dakika bıraksanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine döner.
- Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat o zaman akadur yapılmış ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

## Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. • Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

## Arka Ekranlar

e-DATA HAFIZASI, Dünya Saatleri, yada Şehir Isısı işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk bilgi, bu işlevlerde en son görüntülediğiniz bilgidir.

## Zaman Ayarları

- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. San.ye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklemeye yapılmaz.
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 seneleri arasında yapılabilir.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

## Dünya Saatleri

- Dünya saatlerindeki Saniye işlevi Zaman Ayarları işlevindeki Saniye işlevi ile eşzamanlı ilerler.
- Zaman Ayarları işlevi ekranının alt kısmında görünen dünya saati, satın 12/24 saat ayarlarına bağlı olmaksızın her Zaman 24 saat formatında saati gösterir.
- Bütün Dünya saati işlevinde bulunan şehirlerin saatleri her şehrin Greenwich Ana saatine olan uzaklığı ve Zaman ayarları işlevinde ayarlamış olduğunuz Bulduğunuz Şehir ayarlarını baz alınarak hesaplanır.
- GMT farklılığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farktır.
- GMT farklılığı "Evrensel Saat Koordinasyonu" (UTC) verilerine göre hesaplanır.

## Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okunmayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelik ekranı aydınlatılabilir.
- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

## Karakter Listesi

a	ç	ı	ı	A	Ä	N	N	0	0	@	!
b	ë	o	o	B	E	O	O	1	1	-	~
c	c	p	p	C	C	P	P	2	2	/	/
d	d	q	q	D	D	Q	Q	3	3	\	\
e	e	r	r	E	E	R	R	4	4	#	#
f	f	s	s	F	F	S	S	5	5	-	-
g	g	t	t	G	G	T	T	6	6	.	.
h	h	u	u	H	H	U	U	7	7	!	!
i	i	v	v	I	I	V	V	8	8	?	?
j	j	w	w	J	J	W	W	9	9	x	x
k	k	x	x	K	K	X	X	*	*	"	"
l	l	y	y	L	L	Y	Y	-	-	^	^
m	m	z	z	M	M	Z	Z	_	_	&	&

# KULLANIM KILAVUZU 2774

## Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	PAGO PAGO	-11	
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CC	RIODE	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS		MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN		
CAI	CAIRO		ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM		
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RON	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL		
TYO	TOKYO		
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Haziran 2002 verilerine göre düzenlenmiştir.