

[Modüller: 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

**Saati Ayarlamak İçin**

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek zamanı ayarlayınız. Zaman sinyali gelince tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modüller: 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771]

**Saati Ayarlamak İçin**

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyaline göre tepeyi geri itiniz.

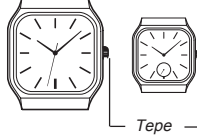

Tepe

[Modüller: 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

**Saati Ayarlamak İçin**

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz. Böylece saniye ibresi durur.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyaline göre tepeyi geri itiniz.



Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.


**Tarihi Ayarlamak İçin**

- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modüller: 709, 1333, 1347, 3716]

**Saati Ayarlamak İçin**

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz. Böylece saniye ibresi durur.
- 2) Tepeyi saatin işleyiş yönünde çeviriniz. Dakika ibresini önce 4-5 dakika ileriye ayarlayıp sonra geri çekiniz.
- 3) Zaman sinyali geldiğinde tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

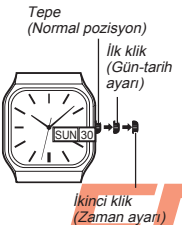

[Gün Ekranı]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün ve tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasında yapmayınız. (Aksi halde bir sonraki gün, gün-tarih ayarları değişmez).

- Geçen Zaman halkası olan saatler için: Geçen zaman halkasındaki  $\nabla$  işaretini yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu, geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

