

Bu Kılavuz Hakkında




- * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.
- * Bu kılavuzda, sizin için kolaylık olması açısından saatin analog kolları gösterilmemiştir.
- * Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.


Genel Rehber

- * Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız. Herhangi bir işlem yaptıktan sonra ((B) ile yapılan hariç) (C)ye basarak Zaman Ayarları işlevine dönebilirsiniz.
- * Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


Zaman Ayarları İşlevi

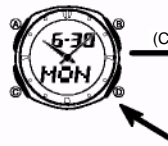

Telefon Hafızası İşlevi

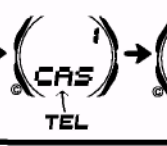

Dünya Saatleri İşlevi

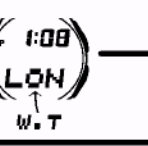

Alarm İşlevi



Geri sayım Sayacı İşlevi



Kronometre İşlevi




El Ayarları İşlevi



Zaman Ayarları

Bu saatteki analog ve dijital saatler farklı işlemektedir. Dolayısıyla dijital ve analog saat ayarları da farklı şekillerde yapılır.

* Zaman Ayarları İşlevinde Zaman Ekranı ile Tarih ekranı arasında geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.

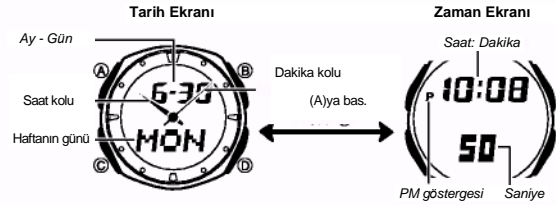


Dijital Saat ve Tarih

Zaman Ayarları işlevini kullanarak dijital ekranda halihazırdaki saat ve tarihi görebilir ve ayarlama yapabilirsiniz. Dijital saat ayarlarını yaparken yaz saati uygulaması ayarını da yapabilirsiniz. (Yaz Saati Uygulaması yada DST).

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıda gösterilen sırada dizilmiş olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yandığındaki (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
50	Saniyeleri (00) sıfırlamak için	(D)ye basınız.
OFF	Yaz saati uygulaması açık (ON) yada kapalı (OFF) arası seçim yapmak için	(D)ye basınız.
P 10:00	Saat yada dakika hanelerini değiştirmek için	(D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız.
2003	Yılı değiştirmek için	
6-30	Ay yada günü değiştirmek için	

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- * Sadece saniyeleri sıfırlamanız (saat, dakika yada DST ayarlarını değiştirmeksizin) analog dakika kolunun da otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Eğer saat, dakika yada DST ayarlarını da değiştirdiyse, analog kollarını ayarlamak için "Analog saati ayarlamak için " adlı bölüme bakmanız gerekir.
- * DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması Ayarları" bölümüne bakınız.
- * Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. San.ye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- * Haftanın günü, tarih ayarlarına bağlı olarak görüntülenir. (Yıl, ay, gün)
- * Yıl ayarları 2000 ile 2099 seneleri arasında yapılabilir.
- * Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

12 Saat ve 24 Saat formatları arasında seçim yapmak için

Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saatlik format (P yada A harfi ile gösterilir) yada 24 saatlik format ayarını arasında seçim yapabilirsiniz.

* 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise A (am) göstergesi ekranda görünür.

- * 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir göstergesi yoktur.
- * Zaman Ayarları işlevinde seçmiş olduğunuz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer işlevlerinde de kullanılır.

Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman Ayarları Dijital Saatte DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. (C)ye bir kez basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.



Analog Saatin Ayarlanması

Analog saat tarafından gösterilen saat; Dijital Saat tarafından gösterilen saate uymuyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin


1. Zaman Ayarları İşlevinde altı kez (C) tuşuna basarak El Ayarları İşlevine giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanmaya başlayana dek (A)ya basınız. Bu analog ayar ekranıdır.
3. Analog saat ayarını (D) tuşunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapınız.
- * (D) tuşunu basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı bir şekilde yapılır.



* Analog saati ayarlamamız çok uzun sürecekse (D) ve (B) tuşlarına birlikte basınız. Bu işlem hızı kilitler. Daha sonra iki tuşa basmayı bırakabilirsiniz. Bu yüksek hızlı geçiş siz herhangi bir tuşa basıncaya dek devam eder. Öte yandan 12 saatlik bir saat geçilirse yada herhangi bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, saat başı alarmı yada geri sayımın alarmı) saat otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Zaman Ayarları İşlevine dönmek için (C) ye basınız.

Telefon Hafızası

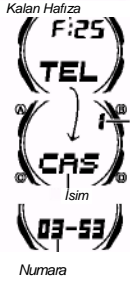

Telefon hafızasının her biri numara ve isimden oluşan toplam 30 kayıtlık hafızası vardır. Kayıtlar ismin harflerine göre otomatik olarak kaydedilir. Ekrandaki kayıtlar arasında dolaşarak bakmak istediğiniz kaydı görebilirsiniz.

- * Telefon Hafızası işlevinin bir isim ve bir numara hanesi bulunmaktadır.
- * Saatin kayıtları nasıl tuttuğunu öğrenmek için "Karakter Tablosu"na bakınız.
- * Bu bölüme yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Telefon Hafızası (telememo) işlevinde bulunur.

Kayıt numarası

Numara

Yeni Bir Telefon Hafızası Kaydının Oluşturulması



Yeni Kayıt Ekranı



1. Telememo hafızasında yeni kayıt ekranını görüntülemek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
 - * Yeni kayıt ekranı: " " şeklinde görünür. Ve isim bölümünde herhangi bir yazı bulunmadığını gösterir.
 - * Yeni kayıt ekranı görünmezse bu hafızanın dolu olduğunu gösterir. Yeni bir kayıt yapmak için, hafızadaki eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.

2. İsim bölümünde ekrana yanıp sönen bir hane () gelene dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
3. İsim bölümünde yanıp sönen hanedeki karakteri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada dizilmiştirler.




* İsim bölümünde boşluk bırakabilir, harf, sembol yada numara kullanabilirsiniz. Detaylar için "Karakter Listesi"ne bakınız.



4. İsteddiğiniz karakter haneye geldiğinde (C)ye basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.
5. 3-4. basamakları kullanarak ismi tamamlayınız.
 - * İsim bölümünde toplam 8 karakter kullanabilirsiniz.
6. İsmi yazdıktan sonra numara bölümüne geçene dek gerekli olduğu kadar (C) tuşuna basınız.
 - * İsim bölümünün hanesinde daha uzun bir çizgi bulunur. (). Numara bölümünde ise daha kısa bir çizgi vardır ().

- * İsim bölümü toplam 8 karakterden oluşmaktadır. Bu yüzden 8. haneyi geçene dek (C)ye basmanız ve böylece numara bölümüne geçmeniz gerekir.
- * Numara bölümünde ise 16 rakamlık boşluk vardır. 16. karakteri geçene dek (C) tuşuna basarsanız isim bölümünün ilk karakterine ulaşırsınız.
- 7. Numara bölümünde, hanedeki karakteri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişirler.




8. Haneye istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşunu kullanarak haneyi sağa kaydırınız.
9. Numarayı bitirene dek 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
 - * Numara bölümünde 16 rakamlık boşluk bulunmaktadır.
10. (A)ya basarak yazdıklarınızı kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz. (Yanıp sönen hane bulunmaz).

- * Bilgilerinizi kaydetmek için (A)ya bastıktan sonra, isim bölümü bir saniye boyunca ekranda yanıp sönen bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gösterir.
- * Bir kayıt yapmak istiyorsanız, isim bölümüne mutlaka bir şeyler yazmanız gerektiğini unutmayınız. İsim bölümü boş olan numaralar kaydedilmez.

Telememodaki Kayıtlara Bakmak İçin

Telememo Hafızası İşlevinde (D) (+) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayabilirsiniz.

- * Telememo hafızasını tararken ekrana sadece isim bölümleri gelir.
- * İsim bölümü ile numara bölümü arasında geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.

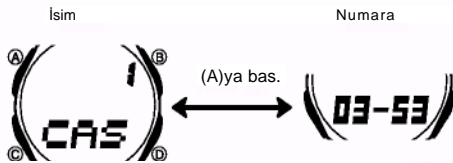

- * Ekrandaki isim ve numara bölümleri sağdan sola devam eder. Bir ayraç: () son karakterle ilk karakteri birbirinden ayırır.
- * Son Telememo kaydı ekrandayken (D) tuşuna bastığınızda ekrana yeni kayıt ekranı görüntüye gelir.

Bir Telememo kaydı üzerinde değişiklik yapmak için

1. Telememo İşlevinde (D) tuşunu kullanarak, üzerinde değiştirme yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Değiştirmek istediğiniz karaktere gelinceye dek (C)yi kullanınız.
4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - * Karakter yazımı ile ilgili detay bilgiler için "Yeni Bir Telefon Hafızası Kaydının Oluşturulması" bölümüne bakınız. (İsim bölümü 3. numara bölümü 7)
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak değişikliği kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

1. Telememo İşlevinde (D) tuşunu kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D)ye aynı anda basarak kaydı siliniz.
 - * Kayıt silinirken ekrana CLR harfleri gelecektir. Kayıt silindikten sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelecektir.
4. Yeni bir kayıt oluşturunuz yada (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına dönünüz.

Dünya Saatleri



Dünya saatleri dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini gösterir.

- * Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Dünya Saatleri işlevinde yer alır.

Dünya Saatleri

Zaman Ayarları işlevindeki ve Dünya Saatlerindeki saatler birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden ayrı ayrı ayarlama yapmanız gerekir. Saate daha önce birçok şehir kodu yüklenmiştir, her biri de şehrin bulunduğu zaman dilimini göstermektedir.

- * Dünya Saatleri işlevindeki herhangi bir şehrin saat ayarlarını değiştirdiğinizde, bu işlevdeki tüm diğer şehirlerin saatleri de bu değişime göre değişir.
- * Daha önce kaydedilen şehirler arasında bulunduğunuz şehrin ismi yoksa, sizin bulunduğunuz yerle aynı zaman diliminde bulunan bir şehir seçiniz.
- * Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin



1. Dünya Saatleri İşlevinde (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını tarayınız.
2. Dünya Saatlerinin DST on/Off ayarları görününceye dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.
 - DST
 - Saat
 - Dakika
4. Yanan bölüm üzerinde (D) ve (B) ile ayarlama yapınız. * Dünya Saatleri ayarı ekrandayken (D) ve (B) tuşlarına birlikte basarsanız, ekrandaki saat Zaman Ayarlarının halihazırdaki saati olarak ayarlanır.

- * DST On/Off ayarları seçiliyken (yanıp sönerken) Yaz Saati Uygulaması açık (ON) ve Standart Saat (OFF) arasında (D) tuşuyla seçim yapınız.
- * Saat yada dakika ayarları seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri İşlevinde (D) tuşu ile şehir kodlarını tarayınız.



1. Dünya Saatleri İşlevinde Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulana dek (D)ye basınız.
2. Dünya saatlerinde DST on/off ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
3. Yaz saati uygulaması açık (ON) ve Standart Saat açık (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- * Dünya Saatleri İşlevinde Yaz Saati uygulamasının yapıldığını göstermek üzere ekranda DST harfleri görünecektir.
- * Yukarıdaki işlemler Dünya Saatleri işlevindeki tüm şehir kodlarının Yaz saati-Standart saat uygulamalarını yapabilirsiniz. Ama kişisel şehir kodunuzun ayarını yapamazsınız.

Alarmlar

AM göstergesi




- 3 tane birbirinden bağımsız Günlük Alarm kurabilirsiniz. Herhangi bir alarm ayarlandığında, ayarlanan saate gelinince alarm çalacaktır. Bu 3 alarmdan biri uykuyu alarmı (snooze) diğer ikisi ise normal bir kez çalan alarmlardır. Saat Başı alarmını ayarlayarak saatin her saat başı 2 kez sinyal vermesini de sağlayabilirsiniz.
- * Alarm işlevinde 4 ekran bulunmaktadır. Bunlardan ikisi bir-kerecik alarmlardır (AL1 ve AL2 olarak numaralanır). Biri uykuyu alarmıdır (SNZ harfleriyle gösterilir). Diğerisi ise Saat Başı alarmıdır (SIG harfleri ile gösterilir).

* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm işlevinde yer almaktadır.

Bir Alarmın Kurulması

1. Alarm işlevinde (D) tuşu ile ekranları tarayarak seçmek istediğiniz ayar ekranını bulunuz.



- * Bir kere çalan bir alarm kurmak istiyorsanız AL1 yada AL2 numaralı ekranlardan birini seçiniz. Uykuyu alarmını kurmak için ise SNZ yazılı olan alarm ekranını seçiniz.
- * Uykuyu alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız.
 - * Bu işlem alarmı otomatik olarak açacaktır.
- 3. Yanıp sönen haneyi saat haneleri ile dakika haneleri arasında (C)yi kullanarak hareket ettirebilirsiniz.

4. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - * Eğer alarm saati olarak 12 saat formatını kullanıyorsanız saatin a.m (A - göstergesi) yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

İŞLEM REHBERİ 2788 CASIO

Alarm İşlemi

Saatin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise, alarm işlemi siz alarmı kapatmazsanız 5 dakikalık aralıklarla toplam yedi kez çalar.

- * Alarm ve Saat Başı alarmı Zaman Ayarlarındaki dijital saat ayarlarına göre çalışırlar.
- * Çalmaya başlayan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak durdurabilirsiniz.
- * Uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında şu işlemleri yaparsanız varolan uyku alarmı işlemi iptal edilir.

Zaman Ayarları işlevi ayarlar ekranının görüntülenmesi SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.

Alarmlardan birinin ve Saat Başı alarmının açılıp kapatılması


1. Alarm işlevinde (D)yi kullanarak alarmlardan birini yada Saat başı alarmını seçiniz.
2. (A) tuşunu kullanarak on (açık) yada off (kapalı) durumunu seçiniz.
- * Aşağıdaki resimde günlük alarm yada Saat başı alarmı açıldığında hangi göstergelerin



- * Yukarıdaki açık göstergeleri saatin her işlevinde ekranda bulunurlar.
- * Açık göstergesi ilgili bulunduğu alarm çalarken ekranda yanıp sönür.

- * Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp sönür.


Gerri Sayım Sayacı



Gerri sayım 0 ila 24 saat arasına ayarlanabilen bir sayacıdır. Gerri sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Gerri Sayım Sayacı işlevinde yer almaktadırlar.


Gerri Sayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin

1. Gerri Sayım sayacı işlevinde,, gerri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
* Gerri sayım başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

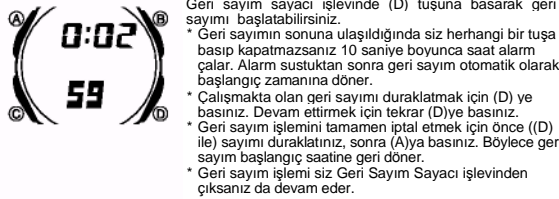


Gerri sayım sayacı işlevinde (D) tuşuna basarak gerri sayımı başlatabilirsiniz.
* Gerri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa basıp kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat alarm çalar. Alarm sustuktan sonra gerri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner.
* Çalışmakta olan gerri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
* Gerri sayım işlemi tamamen iptal etmek için önce ((D) ile sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız. Böylece gerri sayım başlangıç saatine geri döner.
* Gerri sayım işlemi siz Gerri Sayım Sayacı işlevinden çıksanız da devam eder.

Kronometre

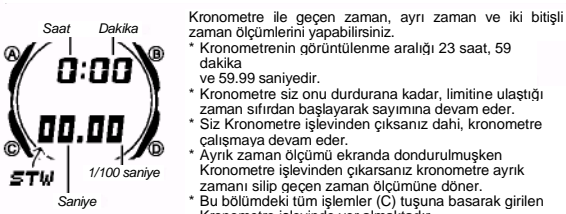

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.
* Kronometrenin görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
* Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
* Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıksanız kronometre ayrı zaman silip geçen zaman ölçümüne döner.
* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre işlevinde yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümü

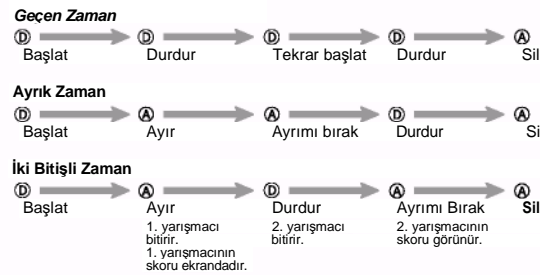

Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Gerri Dönüş Özelliği

* Telefon hafızası, Alarm yada El ayarları işlevlerinde 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine geri döner.

* Ekranda yanıp sönün bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

* Herhangi bir işlevde bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutarsanız saat direk Zaman Ayarları işlevine geçer. Bu işlem, ayarlar ekranı görüntüdeyken geçerli değildir.

Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

İç Ekranlar

Telefon Hafızası, Dünya Saatleri yada Alarm işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk bilgi bu işlevlerde üzerinde oynama yaptığınız son bilgidir.

Dünya Saatleri

- * UTC farklılığı, Dünya Saatleri şehirlerinden herhangi birinin ayarına bağlı olarak Dünya Saatleri İşlevi saati tarafından her şehir kodu için hesaplanır.
- * UTC farklılığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farktır.
- * "UTC" zaman ayarları konusunda dünya çapında bilimsel standart olan "Evrensel Saat Koordinasyonu"nun kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin mikrosaniyeler ile saati belirlemesi sonucu veri elde edilir. Yeryüzünün devri ile UTC'nin eş zamanlı hareket etmesi için eksik saniyeler çıkarılıp gerekli olanlar eklenir.

Arka Işık Uyarıları

Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelikliğine ekranı aydınlatabilirsiniz.

- * Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
- * Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- * Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- * Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- * Arka ışığın çok sık kullanımını pil ömrünü kısaltır.

Karakter Listesi

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	P	27	Z	37)	47	6
8	G	18	Q	28	[38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC farkı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogotá
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---	---	-02.0	
---	---	-01.0	Praia
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+00.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers,
BER	Berlin	+01.0	Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem		
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
MOW	Moscow	+03.0	
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Pt. Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Is.

* Haziran 2003 verilerine göre düzenlenmiştir.