



KULLANIM KILAVUZU 2962/2992

CASIO

Bu Kılavuz Hakkında

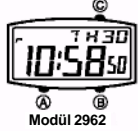

Modül 2962

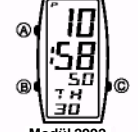


Modül 2992

- * 2962 ve 2992 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Fakat bu kılavuzda örnek ekran olarak 2962 modül no'lu saatin ekranı kullanılmıştır.
- * Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- * Bu kılavuzun her bir bölümü saatin ayrı bir modu için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

Genel Rehber

- * Bir moddan diğer moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- * Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

* Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

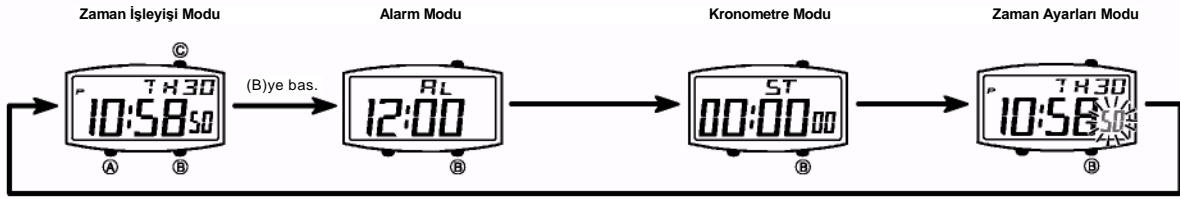

Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hâlihazırda saat ve tarihi görebilirsiniz.

Haftanın günleri şöyle sıralanır:

- SU : Pazartesi
- TU : Salı
- TH : Perşembe
- SA : Cumartesi
- MO : Pazartesi
- WE : Çarşamba
- FR : Cuma

12-Saat/24-Saat Formatı Seçimini Yapabilmek İçin

- Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12-saat ya da 24-saat formatını seçebilirsiniz.
- 12-Saat formatında öğlen 12:00'dan gece 11:59'a kadar PM göstergesi olarak (P) göstergesi görünür, gece yarısı 12:00'den öğlen 11:59' kadar ekranda gösterge bulunmaz.
- 24-Saat formatında saat 0:00 ile 23:59 saat aralığında çalışır, ekranda 24H göstergesi vardır.

Arka Işıklı İlgili Uyarılar

Saatinizde, karanlık mekânlarda ekran okumasını kolaylaştıran bir EL (elektrik aydınlatmalı) panel bulunmaktadır. Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- * Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.
- * Arka ışık, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşır.
- * Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu ses, el panelinin aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde anıza olduğu anlamına gelmez.
- * Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Alarm



Bir Günlük alarm kurulduğunda, belirlenen zamana ulaşan saat, 20 saniye boyunca alarm çalar. Saat başı sinyali ise, açıldığında, saatinizin her saat başında sinyal sesi vermesini sağlar.


- * Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda, ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Seçili saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- * Bu işlem, alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (A)yi kullanın.

- * (A)ya basarak ekran da aydınlatılır.




3. Seçtiğiniz hanedeki sayıyı arttırmak için (C)yi kullanınız. (C)yi basılı tutarak bu değişimi hızlandırabilirsiniz.
 - * Alarm zamanının 12-saat, 24-saat formatı normal zaman işleyişinde seçilen formatın aynıdır.
 - * 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken sabah ya da öğleden sonra (P) ayarını (a.m-p.m) doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Modundan çıkınız.
 - * Ekranda yanıp sönen bir hane olduğu halde birkaç dakika boyunca ekranda hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin

Çalmakta olan alarmı (A)ya basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modundayken Günlük alarmın ve Saat Başı sinyalinin durumunu aşağıda gösterildiği şekilde değiştirmek için (C)yi kullanınız.



Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre



- Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ikiye ayrılan zamanları ve iki ayrı bitireni olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Çalışma aralığı ise 59 dakika 59.99 saniyedir.
- * Siz onu durdurana dek, kronometre her sıfıra ulaştığında limitinden tekrar başlayarak sayımına devam eder.
- * Siz Kronometre modundan çıkarsanız dahi kronometre çalışmaya devam eder.
- * Ayrılmış bir zaman ekranda donmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız saat geçen zaman ölçümüne döner.
- * Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü

- (a) Geçen Zaman Ölçümü**
 - Başlat -> Durdur -> Tekrar başlat -> Durdur -> Sil
- (b) Ayrılcı Zaman Ölçümü**
 - Başlat -> Ayır (SPL göstergesi) -> Ayrımcı bırak -> Durdur -> Sil
- (c) Ayrılan Zamanda 1. ve 2. Yarışmacının Zamanları**
 - Başlat -> Ayır 1. yarışmacı bitirir. Bitirme zamanı ekrandadır -> Durdur 2. yarışmacı bitirir. -> Ayrımcı Bırak Bitirme zamanı ekrana gelir -> Sil

- * (A)ya bastığımızda ekran da aydınlatılır.

Zaman Ayarları



Halihazırdaki saat ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarları modunu kullanınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak Zaman Ayarları Moduna giriniz.
 - * Seçilen saniye haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (A)yi kullanınız.
 - * (A)ya basmak ekranı da aydınlatmanıza neden olur.



3. Seçili olan saniye haneleri yanıp sönmeye başladığında (C)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız saniyeler sıfırlanırken dakika hanelerine de 1 dakika eklenir, saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakikalar bölümüne ekleme yapılmadan sıfırlama yapılır.
4. Saniyeler haricindeki bir bölüm seçilip yanıp sönmeye başlatıldığında (C) ile hane rakamı arttırınız. Bu tuşu basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandıracaktır. Haftanın günü bölümü seçiliyse her (C)ye basışınızda saat bir sonraki güne atlar. (C)yi basılı tutarsanız gün geçişleri hızlanır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişin ekranına dönünüz.
 - * Seçtiğiniz herhangi bir hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönen hane durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyiş ekranına döner.