


Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Her türlü modda (L)je basarak ekranı aydınlatılabilir.

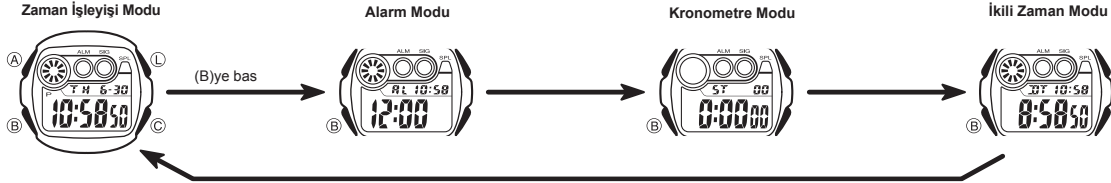

Zaman İşleyişi




Haftanın günü
Ay - Gün
PM göstergesi
Saat: Dakika Saniye

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak tarih ve saati görebilir ve bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.



3. Bir ayar bölümü seçiliyken aşağıda gösterildiği gibi (C)yi kullanarak gerekli ayarlamaları yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanın
Saniye	(C)ye basarak 00 sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün, Haftanın günü	(C) (+) ile ayarlamayı yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

- (C)ye basarak saniyeleri sıfırladığınızda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındaise, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilir. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara eklemeye yapılmaz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yıl, 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

12 Saat / 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak 12 saat / 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar saat hanelerinin solundaki 24 yazısının yanında hiçbir gösterge bulunmaz.
 - 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında işler. 24 saat formatı seçildiğinde ekranda herhangi bir gösterge olmaz.
 - Zaman İşleyişi Modunda görünen P ve 24 göstergeleri, Alarm ve İkili Zaman Modu ekranlarında da gösterilir.
 - Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Alarm



Zaman İşleyişindeki saat (Saat: Dakika)
Mod göstergesi
Alarm zamanı (Saat: Dakika)

Günlük Alarmı açtığınızda, alarm zamanına ulaşan saatiniz alarm çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatin her saat başı 2 kez uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm İşlemi

Alarm, saatinizin hangi modda olduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar.


Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
 - 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m zamanını (gösterge yok) ya da p.m'i (göstergesi) doğru ayarlayınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Çalan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan açık/kapalı ayarlarından birini seçiniz.

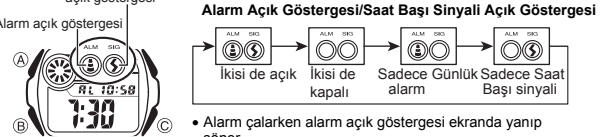


- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve Saat başı sinyali açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre

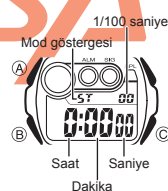

1/100 saniye
Mod göstergesi
Saat Saniye Dakika

- Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.
- Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
 - Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
 - Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
 - Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayrık zaman siliniz ve geçen zaman ölçümüne döner.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri


Geçen Zaman



Ayrık Zaman



İki Bitişli Zaman



İkili Zaman

- İkili Zaman Modu sayesinde farklı bir zaman diliminin saatinin takip edebilirsiniz.
- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.



Zaman İşleyişindeki saat (Saat: Dakika)
Mod göstergesi
Saat: Dakika Saniye

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Aydınlatma

Bir LED (light-emitting diode) ve ışık rehber paneli ekranı aydınlatır. Karanlıkta ekranın okunmasını kolaylaştırır.

- Diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları"na bakınız.

Ekranı Aydınlatmak İçin

Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Aydınlatma süresini 3 saniye ya da 1.5 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin"e bakınız.

Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin

Zaman İşleyişi Modunda (C)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak ekranın aydınlatılma süresini 3 saniye olarak (3 SEC görünür) ya da 1.5 saniye olarak (3 SEC görünmez) ayarlayınız.

- (C)ye basarak 12 saat/24 saat formatı ayarlaması da yapılır.
- 3 saniyelik ekran aydınlatması seçildiğinde saatin tüm modlarında 3SEC göstergesi ekranda görünür.
- Piliizin zayıflamasını engellemek amacıyla ekran aydınlatımı için 3 saniye seçimi yapıldıktan 7 saat sonra saat otomatik olarak 1.5 saniye lik aydınlatma ayarlarına döner. Tekrar 3 saniyelik aydınlatmaya dönmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.

Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana dek yapmış olduğunuz ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Aydınlatma Uyarıları

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.

