


Bu kılavuzda Magic (Sihir) Modunun kullanımı ile ilgili bilgi bulunmaz.

Ekranın Okunması


Ekran normalde halihazırdaki saat ve tarihi gösterir (Zaman İşleyişi Modu).

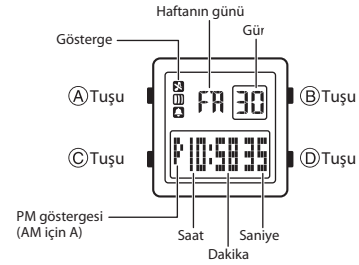

Haftanın Günleri			
SU: Pazar	MO: Pazartesi	TU: Salı	
WE: Çarşamba	TH: Perşembe	FR: Cuma	SA: Cumartesi


● Gösterge

* Bir sihir oyunu çalışırken göstergeler ekranda görünmez.



● Tarih Ekranlarını Görmek için

(D)ye her basışınızda 2 farklı tarih ekranı arasında geçiş yaparsınız.

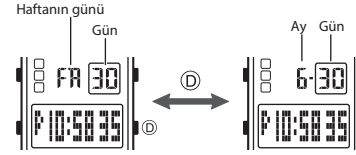

● Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması

Aşağıda anlatılan prosedürü kullanarak tuş seslerini (tuşlara bastığınızda çıkan ses) açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar ekranı (yanıp sönen haneler) herhangi bir ekran görüntüdeyken (C)yi 3 saniye kadar basılı tutarak tuş seslerinin açılıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz.


- Böylece bir tuş sesi duyulu ve saat tuş seslerini açar ya da kapatır.
- Tuş sesleri kapatıldığında göstergesi ekrana gelir.
- (C)yi basılı tutmak saatin modunu da değiştirir.
- Tuş sesleri kapatılsa da saatin alarmı ve saat başı sinyali olması gerektiği gibi çalışır.



Aydınlatma

Sihir Modu ve ayarlar ekranı (yanıp sönen haneler) hariç herhangi bir ekranda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Karanlık ortamlarda aydınlatma ile ekranı kolayca okuyabilirsiniz.

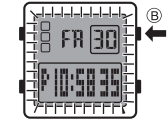


Önemli!

- Aydınlatma parlak güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekran aydınlatılmışken Alarm ya da herhangi bir sesli uyarı çalışırsa ya da siz (B)ye basarsanız aydınlatma söner.
- Ekran aydınlatmasını çalıştırdığınızda saatten kısık bir ses gelebilir. Bu ses EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Arıza göstergesi değildir.


Modlar

(C)ye her basışınızda saatiniz aşağıdaki sırada dizili olan modlar arasında geçiş yapar.

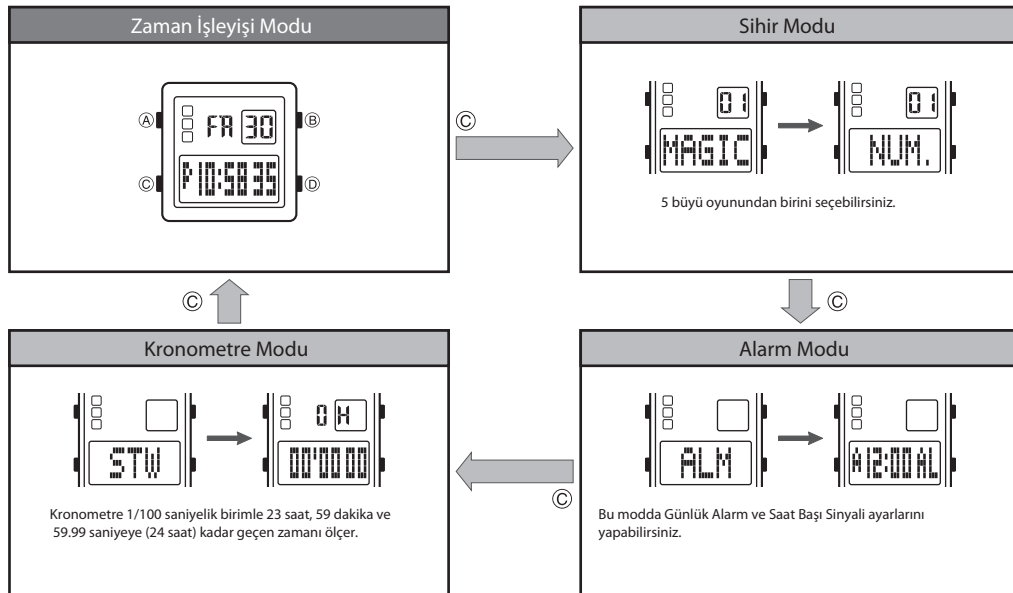

Kronometrenin Kullanımı

Zaman İşleyişi Modunda 3 kez (C)ye basarak Kronometre Moduna geçebilirsiniz.

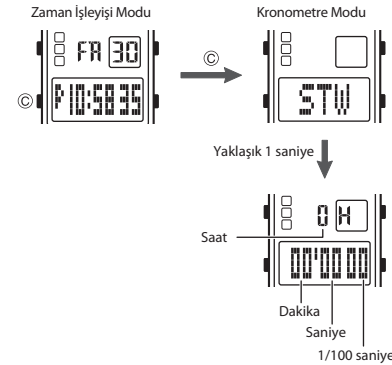


Stopwatch Mode

- Kronometre 1/100 saniyelik birimle 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyeye (24 saat) kadar geçen zamanı ölçer. Maximum limite ulaştığında geçen zaman sıfırlanır ve sayım sıfırdan devam eder.

■ Geçen Zamanın Ölçülmesi

Kronometre Modunda...

- (D)ye basışınızda kronometre başlar ya da durur.
- Kronometre durdurulmuşken (A)ya basarsanız ekran sıfırlanır.

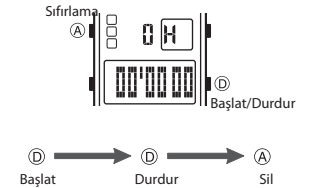


Toplam Geçen Zaman Ölçümü

Ekranı sıfırlamadan durdurulmuş ölçümü (D)ye basarak başlatırsanız kronometre durdurulduğu yerden ölçüme devam etmiş olur.

Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Kullanımı

Zaman İşleyişi Modunda 2 kez (C)ye basarak Alarm Moduna geçebilirsiniz.

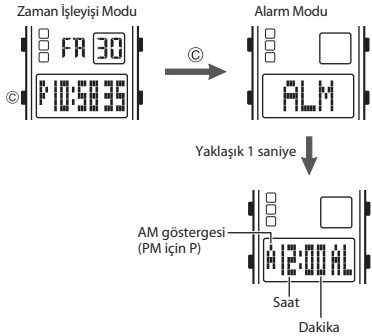


Alarm Modu

- Alarm Modunda ayarlanan zamana ulaşan saat 10 saniyelik bir alarm çalar.
- Saat başı sinyali saatinizin her saat başı bir uyan sinyali vermesini sağlar.


Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Alarm Modunda ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayan dek yaklaşık 1 saniye boyunca (A)yı basılı tutunuz.
 - Bu ayarlar ekranıdır.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar ve alarm açık göstergesi ekrana gelir.


Alarm Göstergesi



- (C)yi kullanarak yanıp sönen haneleri ayarlamak istediğiniz bölüme getiriniz.
 - (C)ye her basışınızda yanıp sönen hane dakika ile saat arasında geçiş yapar.




- (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak seçili bölümde istediğiniz ayarı yapınız.
 - Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.



İstediğiniz ayarı yapmak için 2 ve 3. basamakları tekrar ediniz.

- Saat ayarı yaparken 12 saat formatını kullanıyorsanız AM (A) ya da PM (P) ayarını doğru yapmaya, 24 saat ayarı kullanıyorsanız zamanı doğru ayarlamaya dikkat ediniz.

- Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
 - Böylece ayarlar ekranından çıkarsınız.
 - Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem yapmazsanız saatizin otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.



Bir Alarmın ya da Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması


Alarm Modunda (D)ye basınız.

- (D)ye her basışınızda ekrana aşağıdaki alarm ve saat başı sinyali ayarı gelir. Halihazırdaki açık/kapalı durumu ekrandaki göstergelerden anlaşılır.

Saat Başı Sinyali Göstergesi



- Bir alarmın ya da saat başı sinyalinin açılması açık göstergesinin ekrana gelmesine sebep olur.

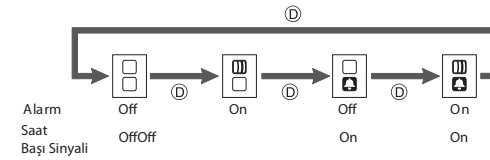

Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Saat ve Tarih Ayarlarının Şekillendirilmesi


Pil değişimi vs. den sonra saat ve tarih ayarını aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarlayabilirsiniz.

- Bu prosedürü Zaman İşleyişi Modunda yapınız.

Saniye Sayımının Sıfırlanması

Bu işlem 30 saniye içinde saniyelerin sıfırlanmasını sağlar.

- Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayan dek bir kaç saniye (A)yı basılı tutunuz.

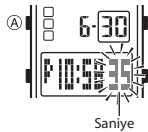

- Zaman sinyali duyunca (D)ye basınız.
 - Bu saniye sayımını sıfırlar (00).
 - Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken (D)ye basarsanız saniyeler sıfırlanır, dakika bölümüne de +1 dakika eklenir. Saniyeler 00-29 arasındayken (D)ye basarsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika bölümüne eklemeye olmaz.




- Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
 - Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem yapmazsanız saatizin otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.





Ayda bir kez saniyelerin sıfırlama işlemini yaparsanız daha gerçekçi bir zaman işleyişi gerçekleşir.

Halihazırdaki Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

- Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayan dek bir kaç saniye (A)yı basılı tutunuz.




- (C)yi kullanarak yanıp sönen haneleri değiştirmek istediğiniz ayar üzerine getiriniz.
 - (C)yi kullanarak aşağıda gösterilen saat ve tarih ayarları arasında dolaşınız. (C)ye her basışınızda ilgili ayar yanıp sönmeye başlayacaktır.

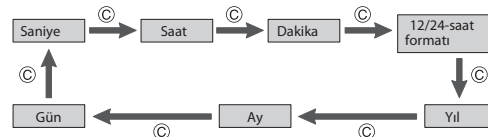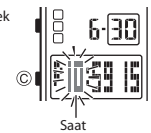

- (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak seçili bölümde istediğiniz ayarı yapınız.
 - Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

İstediğiniz saat ve tarih ayarını yapmak için 2 ve 3. basamakları tekrar ediniz.



- Saat ayarı yaparken 12 saat formatını kullanıyorsanız AM (A) ya da PM (P) ayarını doğru yapmaya, 24 saat ayarı kullanıyorsanız zamanı doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 12 / 24 saat formatı ayarları ekrandayken 12 saatlik zaman işleyişini (12H) ya da 24 saatlik zaman işleyişini (24H) seçmek için (D)yi kullanınız.

- Yıl ayarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz. Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. Saatinizin tamamen otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik algılar. Bu yüzden pil değişimi yaptığınız durum hariç saat ve tarih ayarlarını tekrar yapmanız gerekmez.

- Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
 - Bu ekranda 2-3 dakika hiç bir işlem yapmazsanız saatizin otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

