


Bu Kılavuz Hakkında

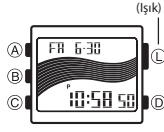


- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.

Genel Rehber


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler), 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler (yanıp sönmeye durur) ve içine bulunduğu modun normal ekranına döner.

- (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi modda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye basılı tutarak normal Zaman İşleyişine dönersünüz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

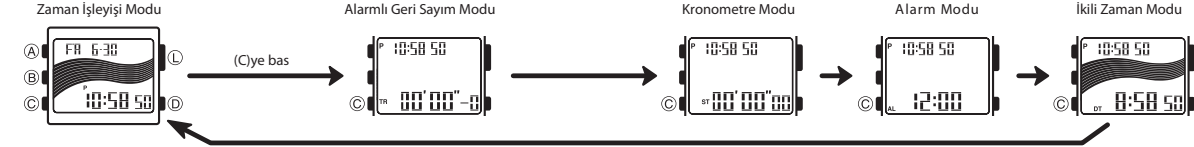


ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

PM göstergesi

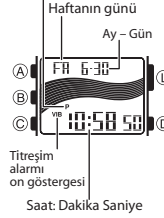

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

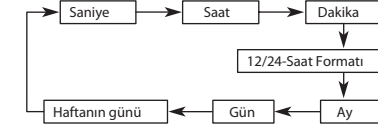

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklenmez.
4. Saniye haricindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (A) yı kullanarak iki formattan birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (A) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
 - Saniye ya da 12/24 saat formatı hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - 12 saat formatında "P.M" zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür. Fakat "A.M" zamanları için gösterge yoktur.
 - 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.


Aydınlatma

- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Titreşim Alarmı Hakkında

- Titreşim Alarmı açıldığında, saatinizin alarm sesi yerine titreşim verir. Böylece etrafınızdakiler sestense rahatsız olmadan siz gerekli alarmlardan haberdar olursunuz.
- Titreşim Alarmı Kronometre, Alarmlı Geri Sayım ve Alarm modlarındaki alarmların yerine kullanılır. Titreşim Alarmı ON/OFF ayarları tüm modlar için geçerli olur. Her mod için ayrı ayar yapamazsınız.
- Bu kılavuzdaki "alarm çalar" şeklindeki açıklamalar alarm için kullanılır. Titreşim Alarmı açıldığında bu açıklamalar "titreşimin çalışmasına sebep olur" şeklinde algılanmalıdır.
- Metal kayışlı saatler, titreşim çalarken biraz ses çıkartabilir. Bu metal kayıştan kaynaklanan bir sestir, arıza anlamına gelmez.

Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modu

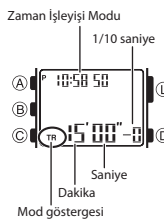

- Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - (D) ve (A)ye aynı anda basarak başlangıç zamanını 0:00' 00" yapabilirsiniz.
 - Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 2 kez (B)ye basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönersünüz.

Alarmlı Geri Sayımı Kullanmak İçin

1. Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. Geri Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
 - (D)ye tekrar basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geri sayımı durdurduktan sonra (A)ya basarak sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Geri sayımın sonuna ulaştığınız otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.


Otomatik Tekrar Sayaç, İlerleyiş Sinyali ve Titreşim Alarmı ON/OFF Ayarı İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (B)yi basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri yanıp sönmeye başlar. (B)ye tekrar basarak yanıp sönmeyi otomatik tekrar ON/OFF ayarlarına getiriniz. Bu ekran yanıp sönen oto-tekrar açık göstergesi ile belli olur.
2. (D) ya da (A) ile oto-tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak yanıp sönmeyi ilerleyiş sinyali ON/OFF ayarlarına getiriniz. Bu ekran yanıp sönen ilerleyiş sinyali göstergesi ile belli olur.
4. (D) ya da (A) ile ilerleyiş sinyalini açınız ya da kapatınız.
 - İlerleyiş sinyali, sesli ya da titreşimli alarm kullanmanızdan bağımsız olarak görüntülenir. Aşağıdaki 5 ve 6. basamaklar alarmın sesli mi titreşimli mi olduğunu kontrol etmenizi sağlar.
5. (C)ye basarak yanıp sönmeyi Titreşim alarmı ON/OFF ayarlarına getiriniz. Bu ekran yanıp sönen Titreşim alarmı açık göstergesi ile belli olur.

6. (D) ya da (A) ile Titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.
7. (B)ye basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönersünüz.
- Geri Sayımın sonuna ulaştığında oto-tekrar açıkça bir alarm çalar fakat sayım durmaksızın başlangıcından sayımına tekrar başlar. Geri Sayımı (D)ye basarak durdurabilir, (A)ya basarak başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Oto-tekrar açıkken başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladığınız alarmlı geri sayım (normalde 10 saniye çalar) 1 saniye çalar.
- İlerleyiş sinyali açıldığında geri sayım 10, 5, 4, 3, 2, ve 1-dakika işaretlerini ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1 saniye işaretlerini geçtiğinde sinyal verir.

KRONOMETRE MODU


Zaman İşleyişi Modundaki Saat

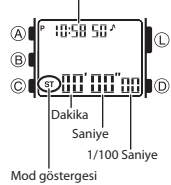

Kronometre, geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Hedef zamana ulaştığında alarm çalmasını da ayarlayabilirsiniz. Kronometre Modunda bir de Otomatik Başlat fonksiyonu bulunmaktadır.

Mod göstergesi

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

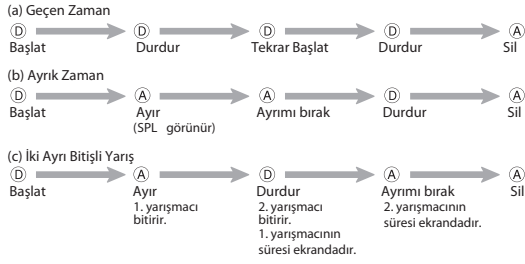

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik başlat fonksiyonu ile saniye 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında, geri sayım işlemi otomatik olarak tekrar başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.

Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken (A)ya basarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.


- Otomatik başlat açıldığında A.START göstergesi ve ekranın üst kısmında da 05 göstergesi görünür. Otomatik başlat kapatıldığında ekranın üst kısmında Zaman İşleyişi Modundaki saat görünür ve A.START göstergesi görünmez.

Hedef Zaman Fonksiyon Hakkında

Hedef Zaman fonksiyonunda, kronometrenin ölçtüğü saat sizin daha önce ayarladığınız hedef zamanına ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar.


Hedef Zamanın Ayarlanması ve Açılıp Kapatılması ve Titreşim Alarımın Açılıp Kapatılması

Hedef zaman açık göstergesi
1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

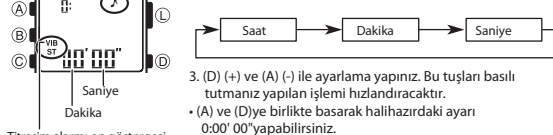

5. (D) ya da (A) yı kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
• Hedef zaman açık göstergesi, sesli alarmın ya da titreşimin açık olmasına bağlı olmaksızın ekranda görünür. Aşağıdaki 6. ve 7. basamaklarda alarm işleminin sesli mi titreşimli mi olduğunu kontrol edebilirsiniz.
6. (C)yi kullanarak titreşim alarmı ON/OFF ayarları ekranına geçebilirsiniz. Bu ekran ekranda yanıp sönen titreşim açık göstergesi ile belli olur.
7. (D) ya da (A)yı kullanarak titreşim alarmını açınız ya da kapatınız.
8. (B)ye basarak Kronometre Moduna dönebilirsiniz.
- Önemli!
Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
• Çalan alarmı (B), (C) ya da (L)ye basarak susturabilirsiniz.


Alarm Modu

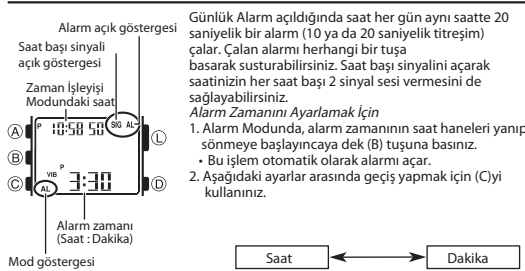

3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
• Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz formattır.
• 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Günlük Alarmı, Titreşim Alarımını ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A)ya basarak alarmın, titreşimin ve saat başı sinyalini ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.

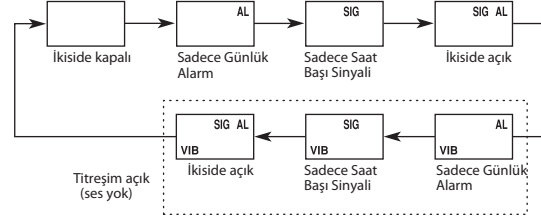

- Alarm açık göstergesi (AL), Saat Başı Sinyali açık göstergesi (SIG) ve Titreşim açık göstergesi (VIB) bu fonksiyonlar açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

Alarm modunda (A)ya basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

VIB ekrandaysa titreşim alarmı açık demektir. Aksi alde kapalıdır ve alarm için saat sesi sinyal verilir.

- (A)ya basarak aynı zamanda günlük alarmın ve saat başı sinyalini ON/OFF ayarlarını yapmak için kullanılır.

İKİLİ ZAMAN MODU

Zaman İşleyişi Modundaki saat


İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de süreli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman İşleyişi modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da seçebilirsiniz.
• İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
• İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.

Mod göstergesi

Saat : Dakika Saniye

İkili Zaman Modunu Ayarlamak İçin

- İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
- Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

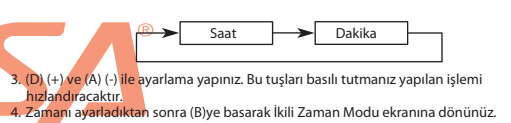

3. (D) (+) ve (A) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
4. Zamanı ayarladıktan sonra (B)ye basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.