


Saati Ayarlamak İçin

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekip saniye ibresini durdurunuz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

**Tarihi Ayarlamak İçin**


- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
 - Sağ haneyi iletirmek için tepeyi kendinize doğru, sol haneyi iletirmek için kendinizden uzığa doğru çeviriniz.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Tarih ayarını 01. aydan itibaren doğru şekilde ayarlamaz gerekir.

- Tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m arasında . (Aksi halde ertesi gün tarih ayarı değişmeyebilir).

- Geçen Zaman halkası olan saatler için Saatinizdeki geçen zaman ibresini  işareti yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir zaman geçtikten sonra geçen zaman halkasındaki yelkovanın işaret etmekte olduğu noktaya bakınız. Bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Vidasını gevşetmeden tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Bu su rezistanslı modeller, tepenin vidasını gevşekken su geçirirler. Bu yüzden herhangi bir ayarlama yaptıktan sonra hemen tepeyi geri itip vidasını sıkıştırınız.

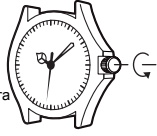

ERSA®