

Zaman ve tarihin ayarlanması

Günün ayarlanması

- 1) Bir klik sesi gelecek şekilde tepeyi çekiniz.
- 2) Tepeyi döndürerek günü ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal konuma getirmek için itiniz.

Tarihin ve haftanın gününün ayarlanması

- 1) Saniye ibresi 12 üzerindeyken, iki klik sesi gelene kadar tepeyi çekiniz, saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreyi ayarlayın. Sız bunu yaparken haftanın günü ayarı değişecektir.
 - * Haftanın gününü ayarladıktan sonra, AM ve PM ayarına dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
- 3) Bir zaman sinyali uyarınca, tepeyi itiniz.


Ayın ayarlanması

Gün ibresi 1'i gösteriyorken, ay ayarını bir ay ileri almak için (A) tuşuna basınız.
* Aynı zamanda, günü 31 den 1'e aldığınızda ay ayarı bir aya ileri gider.


24-saat ibresi

Her 24 saate bir devir yapan 24-saat ibresi, günün saatini gösterir.

Saatinizin görünüşü aşağıda gösterilen saatten farklı olabilir.

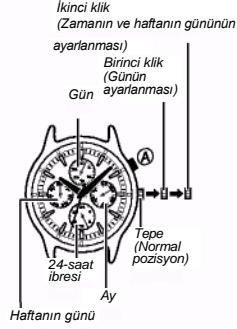

- * Gün-zamanını 8:00 p.m. ile 1:00 a.m. arasında ayarlamayınız. (Ayarlırsanız, gün-zaman ayarı bir sonraki gün değişmeyebilir).

- * Geçen zaman halkalı saat için, dakika ibresi ile birlikte  işaretini aynı hizaya getirmek için geçen zaman halkasını döndürünüz. Geçen belirli bir zamandan sonra, geçen zaman halkasındaki dakika ibresinin gösterdiği değeri okuyunuz. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- * Bazı suya dayanıklı modellerde bir vidalı kilit tepesi vardır.
- * Bu tür modellerde tepeyi çekmeden önce gevşetmek için, tepeyi şekilde gösterilen yönde çevirerek açmalısınız. Bu tür tepelere çok fazla güç uygulamayınız.
- * Bu saatler, tepeleri gevşekken suya dayanıklı olmazlar. (su geçirirler). Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra, tepeleri tekrar olabildiği kadar sıkıştırınız.

