

KULLANIM KILAVUZU 3797 CASIO


Bu Kılavuz Hakkında



- * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- * Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay yada teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- * Bir moddan diğer moda geçmek için (A)yı kullanınız.

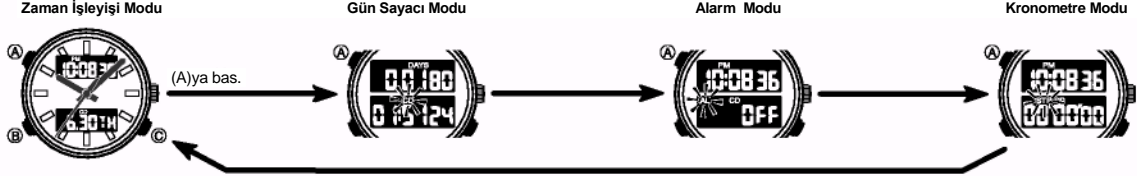

Zaman İşleyişi

Saat:Dakika Saniye
PM göstergesi




Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden ayrı işler. Dijital ve analog saatlerin ayarlanma prosedürleri de birbirinden farklıdır. Saat başı sinyali ise saatin her saat başında uyarı vermesini sağlar.

Digital Time and Date

Zaman işleyişi modunu kullanarak halihazırda saat ve tarihi dijital ekranda görebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken 12/24 saat formatını da seçebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman işleyişi modunda ayarlar ekranındaki saniye hücreyi yanıp sönmeye başlayana dek (B) tusuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (B) tuşunu kullanınız.



3. İsteddiğiniz ayar bölümünü yanıp sönmeye başladığında aşağıda gösterildiği gibi (C)yi kullanarak ayarlama yapınız.

| Ekran | Bunu yapmak için: | Bunu kullanın: |
|----------|---|----------------|
| 10:08:36 | Saniyeleri (00) sıfırlamak için | (C)ye bas. |
| 6:30 AM | Saat yada dakikaları ayarlamak için | (C) (+) |
| 20:05 | Ay yada günü ayarlamak için | (C) (+) |
| 12 H | Haftanın gününü ayarlamak için | (C) (+) |
| 12 H | Yılı ayarlamak için | (C) (+) |
| 12 H | 12 saat(12H) ve 24 saat (24H) formatları arasında seçim yapmak için | (C)ye bas. |

4. 12/24-saat formatını ayarladıktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkın.
- * Diğer ayarlar yanıp sönerken, ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basın.
- * Zaman işleyişi modunda seçtiğiniz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Zaman işleyişi modunda (B) ve (C)ye birlikte basarak Saat başı sinyali açık ayarı ile (☀️) göstergesi) kapalı (☀️) göstergesi (☀️) arasında seçim yapınız. Saat başı sinyali açık göstergesi (☀️) Saatin bütün modlarında ekranda görünür.



Analog Saatin Ayarlanması

Analog saat, dijital saate uymadığında, aşağıdaki prosedürü uygulayarak analog saat ayarını yapınız.


Analog Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye kolu saatin 12 pozisyonuna geldiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye kolunu durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek analog saati ayarlayınız. Dakika kolunu, ilk olarak ayarlamak istediğiniz saatten 4-5 dakika ileriye getirip, sonra gerçek yerine geri döndürünüz.
3. Dijital ekrandaki saniye sayımı 00 olduğunda tepeyi yerine iterek zaman işleyişini tekrar başlatınız.



Gün Sayacı

Hedef tarihe kadarki süre

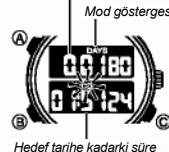

Mod göstergesi

Gün Sayacının Kullanılması

Geri sayım göstergesi



Geri Sayım Göstergesi

İlerki bir zamana ayarlanmış olan hedef tarihe (00:00), kaç gün kaldığını gösteren bir fonksiyondur. Eğer hedef tarih olarak geçmişte kalan bir zamanı belirlediyseniz (00:00) saatiniz o günden başlayarak kaç gün geçtiğini hesaplayacaktır. Fabrika ayarlarında hedef tarih 1 Ocak 2000 olarak belirlenmiştir.

* Bu bölümdeki tüm işlemler (A) tuşuna basarak girebileceğiniz Gün Sayacı modunda bulunmaktadır.

Siz hedef bir tarih belirledikten sonra neler olduğu aşağıda anlatılmaktadır.


- * Zaman işleyişi modundaki saat, hedeflenen güne ulaştığında (00:00) 20 saniyelik bir alarm çalar.
- * İsterseniz gün sayacının alarmını çalıştırmayabilirsiniz.
- * Eğer hedeflenen tarih, Zaman işleyişi modunda ayarlanan tarihe geçmişse, geri sayım göstergesi (CD) Gün sayacı modu ekranında yanıp söner, saatin diğer modlarında da ekranda görünür.
- * Zaman işleyişindeki tarihe göre henüz hedeflenen tarih gelmemişse, ileri sayım göstergesi (CU) Gün sayacı modu ekranında yanıp söner, saatin diğer modlarında da ekranda görünür.

Hedef bir Tarih Belirlemek İçin

Hedef tarih



1. Gün sayacı modunda hedeflenen tarihin rakamları yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçmek için de (B)yi kullanınız.



3. (C)yi kullanarak ayarlama yapınız.

- * Ay, gün yada yıl ayarlarını (C) (+) tuşu ile yapabilirsiniz.
- * Alarm on/off ayarları ekranında (C)yi kullanarak açık yada kapalı ayarını seçiniz.
- * Alarmı test etmek için alarm on/off ayarları ekrandan (C)yi basılı tutunuz.
- 4. Alarm on/off ayarını yaptıktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Diğer ayarlar ekrandan (A) tuşuna basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.
- * Hedef tarihiniz 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2099 arasında bir tarih olarak belirleyebilirsiniz.

Halihazırda Ayarlı Olan Hedef Tarihi Kontrol Etmek İçin

Gün Sayacı modunda halihazırda ayarlı olan hedef tarihi görmek için (C)yi basılı tutun.

Çalmaya Başlayan Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basın.

KULLANIM KILAVUZU 3797

Alarm

Günlük alarm açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat alarm çalar.

* Bu bölümdeki tüm işlemler (A) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.



Alarm Saatini Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
* Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. (C) (+) ile saat hanelerini ayarlayınız.
* 12 saat formatında a.m (A) yada p.m (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
3. Dakika hanelerine geçmek için (B)ye basınız.
4. (C) (+) ile dakika hanelerini ayarlayınız.

5. Alarm zamanının dakika hanelerini de ayarladıktan sonra (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

* Diğer ayarları yaparken de (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkabilirsiniz.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda bulunduğunu önemsemeksizin 20 saniye boyunca çalar.
* Alarm işlemi Zaman İşleyişinde ayarlanan saate göre çalışır.

Çalmakta Olan Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda, (C) tuşunu basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm modunda, (C)yi kullanarak alarmı açınız (alarm zamanı görüntülenir) yada kapatınız (OFF göstergesi).

Alarm Açık Ekranı

Alarm açık göstergesi



Alarm Kapalı Ekranı




(C)ye bas.

Kronometre

Kronometre ile, geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 kişilik yarışları ölçebilirsiniz.

* Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

* Geçen zaman 1 saati aştığında ekranda saat, dakika ve saniyeler 1 saniyelik birimle ilerlemeye başlar.

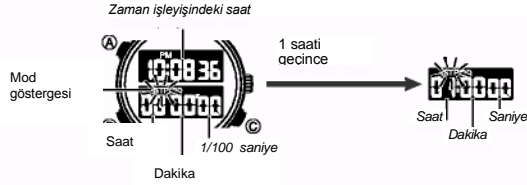

* Sız durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşıncaya O'dan otomatik olarak tekrar başlar.

* Kronometre modundan çıkarsanız da kronometre ölçümüne devam eder.

* Ekranda "Ayrık zaman" dururken kronometre işleminden çıkarsanız, ekrandaki ayrık zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.

* Bu bölümdeki tüm işlemler, (A) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda gerçekleşmektedir.

Kronometre ile Ölçüm Yapmak İçin


Geçen Zaman



Ayrık Zamanlar



İki Yarışanı Olan Yarışlar



Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

* Eğer saatinizi Alarm modunda, üzerinde hiçbir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyiş moduna döner.

* Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde ekranı, üzerinde hiçbir işlem yapmadan 2 yada 3 saniye bırakırsanız, saat o ana dek yapmış olduğunuz ayarları otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Data ve Ayar Taramaları

(C) tuşu, ayarlar ekranında, veri tarama işleminde kullanılır. Bu tuşun basılı tutulması yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.

Zaman İşleyiş

* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine eklenme yapılmaz.

* 12 saat formatında öğlen 11.59 p.m ile gece yarısı 12.00 p.m e kadar PM göstergesi ekranda olur. Gece yarısı 12.00'den öğlen 11.59'a kadar ise AM göstergesi ekranda görünür.

* 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır, göstergesi yoktur.

* Yıl ayarları 1997 ile 2099 arasında yapılabilir.

* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.