


KULLANIM KILAVUZU 4369 CASIO

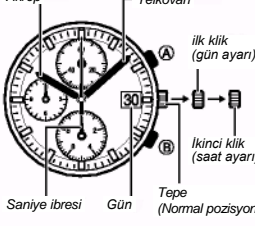


Saati ayarlamak için

1. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek dışarı çekiniz.
* Böylece saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gelecek ve orada duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Saat ayarı yapmak için ibreyi saatin çalışma yönünde çevirmeniz gerekir. Dakika kolunu önce, ayarlamak istediğiniz saatin 5 dakika ilerisine getirip sonra ayarlamak istediğiniz saate geri çekerek ayarlama yapınız.
* Saat ayarı yaparken AM, PM ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
3. Zaman işleyişini başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü ayarlamak için

1. Tepeyi ilk klik sesini duyana dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
* Saat 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasındayken gün ayarı yapmayınız.


Kronometrenin kullanılması



Kronometre ile 11 saat, 59 dakika, 59.95 saniyeye kadar zaman ölçümü yapabilirsiniz.

Geçen zamanı ölçmek için

1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak kronometreyi durdurabilirsiniz.
* (A)ya tekrar basarak duraklattığınız yerden kronometreyi devam ettirebilirsiniz.
* Kronometrenin 1/20 saniye ibresi hareket eder ve ilk 30 saniye boyunca 1/20 saniye sayımını gösterir.
3. Geçen zamanı görebilirsiniz.
* Aşağıdaki örnekte geçen zaman 2 dakika, 18.80 saniyedir.



* Kronometreyi sıfırlamak için (B)ye basınız. Böylece Zaman İşleyişi moduna girmiş olursunuz. Kronometrenin 1/20saniye ibresinin işlevinden Zaman işleyişinin saniye hanelerine dönmek için (gerçek saatin saniye sayımını gösterir) tekrar (B)ye basınız.

Not:

- * Tepe ilk klik yada ikinci klik sesine kadar dışarı çekilmişse kronometre işlemleri yapmaya çalışmayınız. Eğer herhangi bir tuşa basmaya çalışırsanız, yanlışlıkla tepeyi çevirebilir ve ayarlanmış olan saati değiştirebilirsiniz.
- * Kronometrenin normal saniye ibresinin ve 1/20 saniye ibresinin başlangıç zamanları yanlışsa, kronometre sıfırlandığında bu ibrelerin saatin 12 pozisyonunu göstermeleri için aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

Kronometre İbrelerinin Pozisyonlarının Ayarlanması

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ile 1/20 saniye ibrelerinin yerlerini kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekiniz.
3. Kronometrenin saniye ibresini hareket ettirmek için (A)ya basınız.
4. (B)ye basınız.
5. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi doğru yeri gösteriyorsa 6. basamağa atlayınız. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi yanlış yerdeyse (B)ye basarak kronometrenin 1/20 saniye ibresine geçiniz.
6. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra ibreyi normal yerine itiniz.
* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye ibresi de durur. Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra zaman işleyişi ayarlarını da tekrar yapmanız gerekir.

• Geçen zaman halkası olan saatler için:

Geçen zaman halkasındaki ▼ işareti, yelkovani gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra geçen zaman halkasında yelkovanın işaret ettiği yere bakarsanız ne kadar zaman geçtiğini görürsünüz.



Geçen zaman halkası

* Bazı su rezistanslı modellerde, tepe vidalıdır.
* Bu modellerde, tepenin vidasını gevşetmek için tepeyi yanda gösterilen yönde çevirmeniz gerekir. Vidasını gevşetmeden, tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
* Öte yandan tepenin vidası gevşetilmişken bu saatlerin su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan hemen sonra tepeyi yerine itip vidayı sıkıştırınız.

