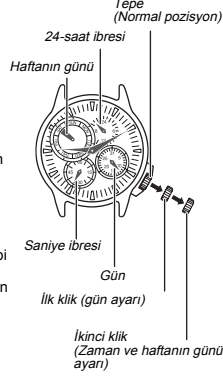


Saat ve Tarihin Ayarlanması**Günü Ayarlamak İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

**Saat ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin**

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekerek saniye ibresinin durmasını sağlayınız.
- 2) İbrelere ayarlamak için tepeyi çeviriniz. Buna bağlı olarak haftanın günü ayarları da değişecektir.
 - Haftanın günü istediğiniz gibi ayarlandığında AM ve PM ayarına dikkat ederek zaman ayarını yapınız.
- 3) TV ya da Radyodaki zaman sinyaline uyarak tepeyi yerine itip zaman işleyişini tekrar başlatınız.

24-saat ibresi,

24-saat ibresi, her 24 saatte bir devir yaparak günün saatini gösterir.

- Gün ayarını 10.00 p.m ile 02.00 a.m arasında değiştirmeyiniz. (aksi halde gün ayarı ertesi gün değişmez).

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin V işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



- Bazı su rezistanslı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

