

• Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak İçin

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. İbrelere saat yönünde çeviriniz. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

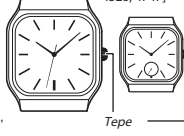


Tepe

[Modules 1782, 4328, 4747]

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. İbrelere saat yönünde çeviriniz. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

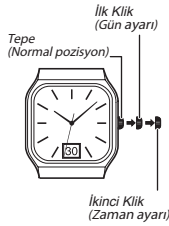

İlk Klık
(Gün ayarı)


Tepe
(Normal pozisyon)

İkinci Klık
(Zaman ayarı)

Tarihi Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klık sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri getiriniz.

[Module 4746]

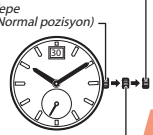

Tepe
(Normal pozisyon)

İlk Klık
(Gün ayarı)

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klık sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. İbrelere saat yönünde çeviriniz. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

İlk Klık
(Gün-tarih ayarı)

Tepe
(Normal pozisyon)

İkinci Klık
(Zaman ayarı)

Günü ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klık sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek tarih ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek gün ayarını yapınız. Gün ayarının İngilizce mi İspanyolca mı olduğunu kontrol ediniz.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri getiriniz.

[Haftanın Günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün ve tarih ayarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m. arasında yapmayınız. Aksi halde gün ve tarih ayarı ertesi gün değişmez.

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezidanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Vidasını gevşetmeden tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Bu su rezidanslı modeller, tepenin vidasını gevşetken su geçirirler. Bu yüzden herhangi bir ayarlama yaptıktan sonra hemen tepeyi geri itip vidasını sıkıştırınız.

