



- Saatinizin şekli resimde görünenden biraz farklı olabilir.

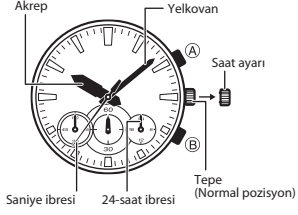

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek akrebi ayarlayınız. Tepeyi çevirerek yelkovani da ayarlayınız. Yelkovani önce ayarlamak istediğiniz zamanın 5 dakika ilerisine getirip, sonra istenilen zamana geri alınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanımı



Kronometre sayesinde 29 dakika, 59 saniyeye kadar zaman ölçümü yapabilirsiniz.

Kronometre İle Zamanı Ölçmek İçin

Geçen zaman
Başlat (A) → Durdur (A) → Tekrar Başlat (A) → Durdur (A) → Sil (B)

Kronometrenin Saniye İbresinin Yerini ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ibresi ile yelkovanın durduğu yerler kontrol ediniz.
2. Tepeyi dışarı çekiniz.
3. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gelene dek tepeyi çevirerek saniye ibresini ilerletip yerini tayin ediniz.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin
Geçen zaman halkasındaki işaretini ▼ yelkovani gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vıdayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistanslı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

