



Bu Kılavuz Hakkında

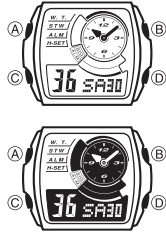

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran ya aydınlık ekran üzerine karartma yazılarıyla ya da karartılmış zemin üzerine ışıklandırma yazılarıyla gösterilir. Bu kılavuzdaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazı ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber


- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

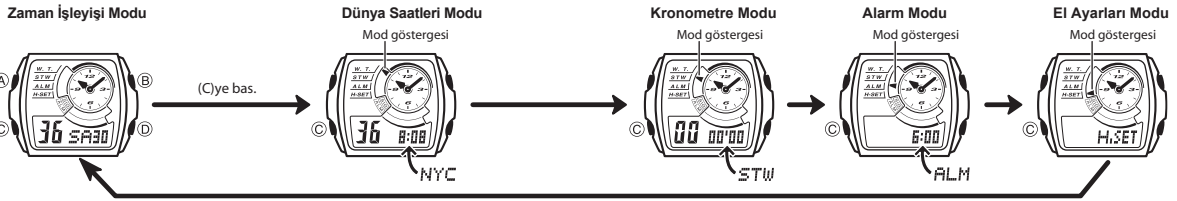

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Zaman İşleyişi Modunda bulunmaktadır.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)yı kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ekran formatlarını değiştirebilirsiniz.

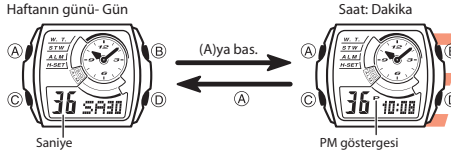

Dijital Saat ve Tarih


Dijital saat ve tarihi ayarlamak için yaz saati uygulamasını (ya da DST), Bulduğunuz Şehir Kodunu (saatinizi normalde kullandığınız şehir) ve 12/24 saat formatını da ayarlayabilirsiniz.

- Saatinizde daha önceden yüklenmiş olan, şehirlerin bulunduğu zaman dilimlerini gösteren şehir kodları bulunmaktadır. Dijital saat ve tarihi ayarlamak Bulduğunuz Şehir kodunu da doğru olarak ayarlamaz çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehir ismi saatinizde yüklü şehir kodları arasında yoksa, sizin şehrinizle aynı zaman diliminde bulunan başka bir şehrin kodunu ayarlayınız.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Modundaki dijital saat ve tarih ayarlarına göre çalışır.
- Bulduğunuz Şehir, saat ve tarih ayarlarınızı yaptıktan sonra, Zaman İşleyişi Modundaki şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ve (D) ile şehir kodunu ayarlayınız.
 - Herhangi bir ayar yapmadan önce Şehir Kodu ayarlarını yapmanız gerekir.
 - Kayıtlı şehir kodları için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. İsteddiğiniz ayar bölümü ekranda yanıp sönmeye başladığında (D) ve (B) ile aşağıda gösterildiği gibi kullanarak ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
T ^Y O	Bulduğunuz şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) ve B (batı)
OFF	Yaz saati uygulaması (ON) ile Standart Saat (OFF) arası seçim için	D
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) arası seçim için	
36	Saniyeleri sıfırlamak için	
10:00	Saat ya da dakika değişimi için	D (+) B (-)
20 01	Yıl ayarı için	
6:30	Ay ya da gün ayarı için	

- Yaz saati ayarları için "Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları" bölümüne bakınız.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Haftanın günü ayarları yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
- 12 saat formatında PM göstergesi olan (p.m) öğlen 12:00 ile gece yarısı 11:59'a kadar ekranda görünür. Gece yarısı 12:00'dan öğlen 11:59 am'e kadar ise (a.m) ekranda hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
- Zaman İşleyişi Modunda yapmış olduğunuz 12/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saate dijital saat üzerinden 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Dijital Saatte DST ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. (C)ye birkez basarak DST on/off ayarlarını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ekranından çıkınız.
 - DST göstergesi ekranda görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Analog Zaman İşleyişi

Analog saat, herhangi bir sebepten ötürü dijital zamana uymuyorsa aşağıdaki prosedürü kullanarak analog saati dijital saate uydurunuz.

Not

- Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda yeni ayara uymak için analog kollar hareket etmeye başlar:
 - Dijital zaman ayarlarını değiştirdiğinizde
 - Bulduğunuz Şehir ve/ya DST ayarlarını değiştirdiğinizde
- Analog saat, herhangi bir sebepten ötürü dijital zamana uymuyorsa "Analog Saati Ayarlamak İçin" adlı bölümdeki prosedürü kullanarak analog saati dijital saate uydurunuz.
- Hem dijital hem de analog saati ayarlamamız gerekiyorsa önce dijital zaman ayarını yapınız.
- Analog saatler, dijital saate uymak için ne kadar hareket etmeleri gerekiyorsa o kadar hareket ederler, durmaları zaman alabilir.

Analog Saati Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda 4 kez (C)ye basarak El Ayarları Moduna giriniz.
2. Dijital ekrandaki zaman haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.



